

Panasonic

パーソナルファクス 取扱説明書

ロストリングス エル シー エル シー エル ター エル ター エル ターダブリュー **KX-L5CW**

みんなのファクス **太たっくす**//





ニカド電池のリサイクルに ご協力ください。

Ni-Cd

安全上のご注意 / 正しくお使いいただくためのお願い

各部のなまえとはたらき

準備

文字入力のしかた

電話

コピー

ファクス

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

モデムダイヤルイン

Lモード

もっと便利に

増設子機 / ドアホン

こんなときは

使いかた

こ使用の前に

困ったとき

停電のとき/お手入れ

転居 / 別売品など

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

特長

この取扱説明書は、KX-L5CL/KX-L5CWの2機種共用です。 機種によって使える機能や操作が一部異なります。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

KX-L5CL

子機1台付き

KX-L5CW

子機2台付き


子機どうしで交互に話せる子機間通話 ができます。(☞ 72ページ)

カラー液晶搭載 (親機のみ)

親機の液晶ディスプレイは、カラーで表示できます!

17ページ

見てから印刷(メモリー受信1)

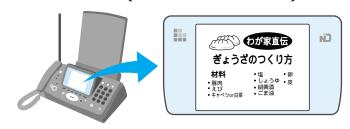

送られてきたファクスをいったんメモリーに 記憶します。内容を液晶ディスプレイで見て、 必要なものだけプリントできます!

81ページ

着信音自動作成 「チャオス・サウンド」



© 2002 M-ZoNE

電話番号や日付から 自動で呼出音を作成 します!

34ページ

Lモード対応 ² (親機のみ)



生活に役立つ情報 の検索やメールの 送受信ができます!

124ページ

漢字液晶子機



子機の液晶 ディスプレイ も漢字で表示 します!

19ページ

着信画像指定 ^{3 (親機のみ)}

電話がかかってきたとき、電話をかけてきた相手 によって表示画像を指定できます!

63ページ

商標・登録商標について

本製品のインターネット機能は、株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。 Compact NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国における登録商標です。 Copyright © 1996-2002 ACCESS CO.,LTD.

A@@ESS

チャオス・サウンドは、M-ZoNEの商標です。

その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

ネーム・ディスプレイサービス対応2 ナンバー・ディスプレイサービス対応2





ネーム・ディスプレイサービス を利用すると、かけてきた相手 の名前などを表示できます! ナンバー・ディスプレイサー ビスでは、相手の電話番号を 表示できます!

106ページ





電話番号を 知らせてこない 電話はお断り!

112ページ



迷惑電話も お断り!

114ページ

無鳴動受信



通話録音 (親機のみ)………………61ページ

モデムダイヤルイン

サービス対応 ² ···············120ページ

目覚まし (子機のみ)……………160ページ

操作ガイドもあります!

機能の使いかたを見るには

- 操作案内 **F1** を押す
- ●₱5/17 電話帳 を押して見たいガイドを選ぶ
- 表示 を押し、 (神がい) 電話帳 を押して使いかたを見る
- 前の画面に戻るとき → (F1) を押す プリントするとき **・** 「F3 を押す 終わるとき 📦 🔞 ストップ を押す

ファクスを送るときは

に従って操作する



- 1 受信できる枚数は、215ページ「メモリー容量のめやす」に記載しています。
- 2 NTTへのお申し込みが必要です。
- 3 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。

上記の各サービスは、2002年9月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更および終了することがあります。

ご使用の前に

安全上のご注意8
正しくお使いいただくためのお願い…12
付属品・添付品の確認14
各部のなまえとはたらき
親機15
親機の操作部16
子機18
. 充電台を壁(柱)に掛けるとき ······19
準備 ① 組み立てる
インクフィルムを取り付ける20
インクフィルムを交換する21
記録紙をセットする22
子機の電池を充電する24
準備 ② 親機を接続する
親機を接続する26
手動で電話の回線種別を設定するとき27
ADSLに接続するとき28
NTTのISDN回線に接続するとき29
ホームテレホンに接続するとき30
電話機を並列接続するとき31
準備 ③ 初期設定をする
音量を調節するとき32
呼出音を変更するとき34
日付・時刻を登録する36
あなたの電話番号を登録する37
あなたの名前を登録する38
文字入力のしかた
文字入力のしかた
「ひらがな」「漢字」を入力する42
Lモードの文字入力のしかた (親機のみ)··44

電話



電話をかける
電話をかける46
同じ相手にもう一度かける
(再ダイヤル)48
構内交換機に接続しているとき
(ポーズ)49
海外へかける49
親機や子機を呼び出す(内線通話)50
電話を受ける
電話を受ける52
親機や子機からの呼び出しを受ける
(内線通話)······53
通話中の操作
電話をまわす54

	旭品で球日38)
舌	帳を使う	
	親機の電話帳に登録する	3 2
	子機の電話帳に登録する	3 4
	電話帳でかける	36
	電話帳の内容を修正・消去する	3 6
	電話帳の内容を転送する	3 9

短約	循タイト	アルを使	つ
子機と	子機で	通話す	る

短縮ダイヤルを使う

子機と子機で通話する	7 2
------------	-----

コピー



コピーする

コピーする	7	4
原稿について		
(ファクス送信・コピーのとき)	7	5



インクフィルム

コピーなどで記録紙に文字や絵などをプリントするときに使います。初めてお使いのときは、付属のインクフィルムを取り付けてください。



ファクス

ファクスを送る

ファクスを受ける



ファクスを送る ………………76 電話帳や短縮ダイヤルで送る…………78 海外へ送る………79

ファクスを受ける前に …………80

設定する/解除する81

(電話優先) ------82

ディスプレイで見る ………84

プリントする ………86 メモリー受信したファクスを消去する ……87

受けかたを選ぶ......88

自動的に受ける (ファクス優先) ……90 ファクスだけ受ける (ファクス専用) ……92

(無鳴動受信) ……93

(電話予約) -----94

(ポーリング受信)95 NTTのFネットを利用する95

相手のファクスをこちらの操作で受ける

メモリー受信(見てから印刷)に

電話に出てからファクスを受ける

メモリー受信したファクスを

メモリー受信したファクスを

使いかたに合ったファクスの

電話に出られなくてもファクスを

呼出音を鳴らさずにファクスを受ける

ファクスを送受信後に続けて話す

留守番電話



以刀 5	之来	電話	太人	末ニ
田	丁笛	电讷	T	エン

留守セットする / 用件を聞く	
(ファクス/留守電)96	6
すべての用件を聞き直す/消去する98	8
自作応答メッセージに変える100	0
留守時の呼出音の回数を変える10~	1
留守時のファクスの受けかたを選ぶ ······10 ′	1
外出先から留守番電話を操作する	
外出先から留守番電話を操作する	
(お出かけ前に)102	2
外出先から用件を聞く	
(留守番電話のリモート操作)100	3
留守番電話に録音された用件を	
転送する104	4

tale?

その他の機能

見てから印刷

ファクスを受けるときに、記録紙に直接プリント しないで、親機のメモリーに記憶 (メモリー受信) する機能です。あとで液晶ディスプレイで内容を 見て、必要なものだけプリントできますので、イ ンクフィルムと記録紙の節約になります。

ナンバー・ディスプレイ Lモード ナンバー・ディスプレイサービスを Lモードを使うには 利用する Lモードを使うには······124 Lモードを使えるように本機を ナンバー・ディスプレイサービスを 設定する126 使うには …………106 電話がかかってくると108 サイト / ホームページを見る かけてきた相手の電話番号を見る / 使う サイト / ホームページを見る128 (着信メモリー) …………110 サイト / ホームページ表示中に 非通知の電話やファクスを受けないよう できること130 にする (非通知着信拒否) …………112 パスワードやアカウントが 公衆電話を受けないようにする 必要なサイトを見る………………132 (公衆電話着信拒否) -----113 お気に入りのサイトを 呼び出す電話を選んだり(指定呼出) ブックマークに登録する/見る ………134 いやな相手の電話を受けない(迷惑)・114 お気に入りのサイトを 親機で相手によって呼出音を変える マイメニューに登録する/見る ………135 (着信鳴り分け)………………116 画面 Lの電話番号やURLなどを使う ……136 子機で相手によって呼出音を変える 画面メモを使う (着信鳴り分け) ------118 あとで見たい画面を 画面メモに登録する/見る ……………138 画面メモの画像を 待機画面や電話帳に使う …………139 モデムダイヤルイン メールを利用する Lメールについて………140 モデムダイヤルインサービスを利用する Lメールを送る ······142 モデムダイヤルインサービスを アドレス帳に登録する ……………144 使うには…………120 アドレス帳の内容を修正/消去する ……145 電話専用番号と 定型文を登録する ……………………146 ファクス専用番号で使う …………122 定型文の内容を修正/削除する………147 親機専用番号と子機専用番号で使う ……123 Lメールを受ける………148 送信 / 受信 / 未送信メールを見る ………150 受信したメールに返信する…………152 受信したメールを転送する……………153 着信メロディを使う 着信メロディをダウンロードする ………154 その他 メールアドレスを変更する …………156 パスワードを変更する ……………157 画像表示するか、しないか選ぶ…………158 アクセスポイントの電話番号を 自動登録する ………………158 アクセスポイントの電話番号を 確認する ……………159 無通信監視時間を選ぶ ……………159



もっと便利に

目覚ましを使う	
目覚ましを使う1	60
	00
使いかたに合わせて機能を	
変更・登録する	
変更・登録する機能を選ぶ1	62
機能登録一覧表	63
リストのプリント1	
電話帳の内容をすべて消去する1	
アドレス帳の内容をすべて消去する 1	68
縮小または等倍にしてプリントする	
(エコノミ ー 受信の設定)······1	
送信結果レポートをプリントする1	
ファクス親切案内の設定1	
原稿読み取り濃度を選ぶ······1	69
並列電話機でファクスを受ける	
リモート受信番号を変える ·······1	
用件1件当たりの録音時間を選ぶ1	70
用件録音中に相手の声などを聞こえない	
ようにする(留守音声モニター)1	70
外出先からの用件再生のしかたを選ぶ	
(リモート繰り返し再生)1	
応答メッセージを切り替える1	
待機画面の模様を選ぶ1	
時計の表示のしかたを選ぶ1	
画面のコントラストを選ぶ1	
保留メロディを変更する1	
インクフィルム残量表示の設定1	73
トップライトをつけるか、	
つけないか選ぶ·······1	73
ボタンの確認音を鳴らすか、	
鳴らさないか選ぶ(キー確認音)1	74
プリントのしかたを選ぶ	
(分割コピー)1	74
子機で電話に出るときのボタンを選ぶ	
(エニーキーアンサー)1	75
子機の電話の受けかたを選ぶ	
(オフフック応答)····································	
子機に名前を付ける	
子機でクイック诵話を使う1	77

増設子機/ドアホン

故障かなと思ったとき184
こんな表示が出たら190
Q&A(Lモード/
ナンバー・ディスプレイ)196
記録紙が詰まったとき198
原稿が詰まったとき202
受信した記録紙が汚れるとき203
コピーした記録紙や相手の受信用紙に、
白や黒い線が入るとき204
保証とアフターサービス206
本機について知りたい情報(Q&A)を
取り出す208
停電のとき210
お手入れ ······211
English Guide212
仕様214
転居したとき216
別売品217
さくいん ······218

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説 明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

専用の充電台とACアダプターを 使用して、指定の電池パックを充 電する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

子機専用の電池パック(付属品) をこの機器以外に使わない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックを分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

分解禁止

電池パックを火の中に捨てたり、 加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

電池パックの + - 端子を金属な どで接触させない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックをネックレス、ヘアピン などと一緒に持ち運んだり、保管し ない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⚠ 警告

電源プラグやACアダプターのほこり などは定期的にとる







プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災 の原因になります。

電源プラグやACアダプターは根元

まで確実に差し込む

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない






傷んだまま使用すると、感電やショート・ 火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。 コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、交流100V 以外での使用はしない





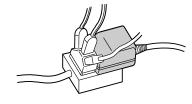

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損 したときは使用を中止する



火災・感電の原因になります。

電源プラグまたはACアダプターを抜いて 販売店へご相談ください。

ぬらさない



発火・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ぬれた手で電源プラグやACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグやACアダプターを抜き 差しするときは本体(金属でない 部分)を持つ



感電の原因になります。

警告

医用電気機器の近くでの設置や使用 をしない(手術室、集中治療室、 CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医用電気機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

自動ドア、火災報知器などの自動 制御機器の近くでの設置や使用を しない



本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

心臓ペースメーカーの装着部位か ら22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの 作動に影響を与える場合があり ます。

内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

子機には指定の雷池パック以外は 使用しない



発火・感電の原因になります。

雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ ACアダプター・電話機コードに 触れない



感電の原因になります。

接触禁止

絶対に分解や修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

修理は販売店へご相談ください。

近くに水などの入った容器(花びん、 コップなど)を置かない



こぼれた場合、火災・感電の 原因になります。

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダ プターを抜いて販売店へご相談ください。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

止

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常があると きは直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 注意

水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に なることがあります。

禁止

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しない



火災・感電の原因になることが あります。

禁止

お手入れするときは電源プラグや ACアダプターをコンセントから抜く



感電の原因になることがあります。


電源プラグ を抜く

子機を壁にかけて使用するときは、 充電台を確実に取り付ける



落下により、けがの原因になる ことがあります。

受話器を無理に引っ張らない

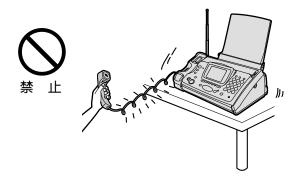

親機の落下により、けがの原因になることがあ ります。


親機のアンテナを誤って目にあて ない





けがの原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

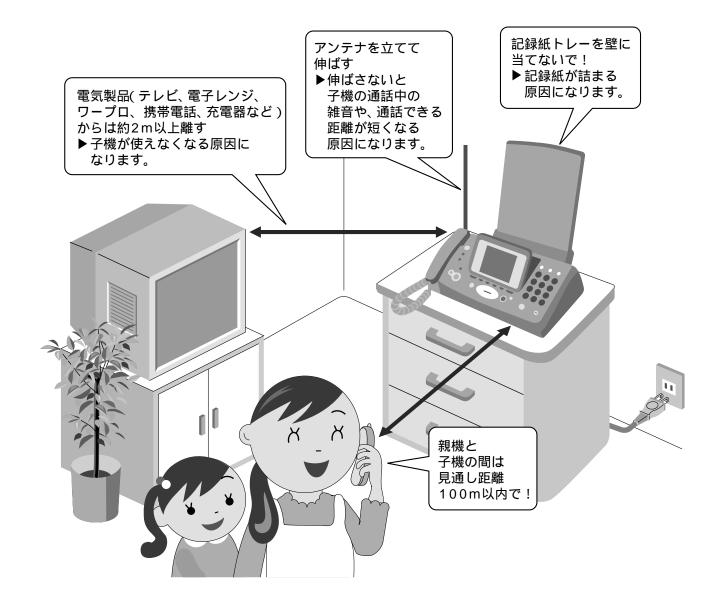

こんなところには置かないでください

寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用(接続)しないでください。 設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用(接続)してください。

⇒ 結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

ピアノなどの上

→ キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。 じゅうたんなどの上 → 通風孔をふさぎ、本体の発熱やじゅうたんの変色の原因になります。

火気や熱器具の近く → 変形や故障の原因になります。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く → 35 以上、5 以下は、誤動作・変形・故障の原因になります。

親機の原稿排出口に光が直接あたるところ

→ コピーや送信の画質が悪くなります。

窓際など明るいところ


⇒ 親機のトップライトや、子機の着信ランプが見えにくくなります。



コードレス子機について

見通し距離、約100m以内でお使いください。 周囲の環境によっては、電波の届く距離が短く なることがあります。


親機と子機の間に障害物(金属製のドア、コンクリート壁など)があると、電波を遮ってしまい、雑音が入ったり、使えないことがあります。

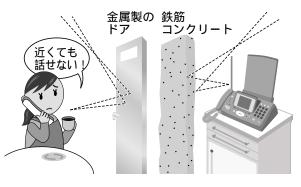

動きながら通話すると、場所によっては、電波 が弱くなり、雑音が入ったり、使えなくなるこ とがあります。

→ 場所を移動してください。

下記のようなときは、雑音が入ることがあります。 → 故障ではありません。

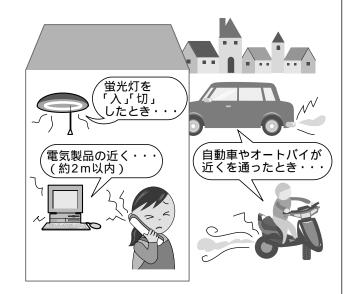

盗聴について

- コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。
- → 大切な通話は、親機を使ってください。(本機には、盗聴防止機能はありません。)

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の 依頼をしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機のメモリーに受信(記憶)したファクスや登録した内容(電話帳など)で重要なものは、必ずプリントしてください。(メモリー受信したファクスのプリント ® 86ページ、電話帳のプリント ® 151ページ)

→ 使用誤りや静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。

上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

停電すると、親機・子機とも使えません。停電時にも使える電話機を接続することをお勧めします。 (☞ 210ページ)

付属品・添付品の確認

付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付け ください。

付属品

確認したら □にチェックマーク▽を



記録紙カバー……1個 (☞ 15、23ページ)



記録紙トレー.....1個 (☞ 15、22ページ)



お試し用インクフィ ルム (約10 m)...1式 (☞ 20ページ)



受話器 1 台 (☞ 26ページ)

受話器コード1本 (☞ 26ページ)





本体1台

電話機コード (長さ約1.8 m)...1本 (☞ 26ページ)







子機用の付属品は、お買い上げの機種によって個数が異なります。 KX-L5CL: 各1個(組) KX-L5CW:各2個(組)

コードレス子機……1台 (品番: KX-FKN330相当品)



子機充電台......1個 (☞ 24ページ)



コードレス子機用電池 パック.....1個 (☞ 24ページ)



ACアダプター (長さ約1.8 m)1個 (☞ 24ページ)



電池カバー1個 (☞ 18、24ページ)



充電台壁掛け用木ねじ・ ワッシャー各2個 (☞ 19ページ)




添付品

取扱説明書(本書).....1冊 よくある質問集1冊 お試し用普通紙1式


各種サービス関連資料1式 保証書1式

各部のなまえとはたらき(親機)


正面・右側面

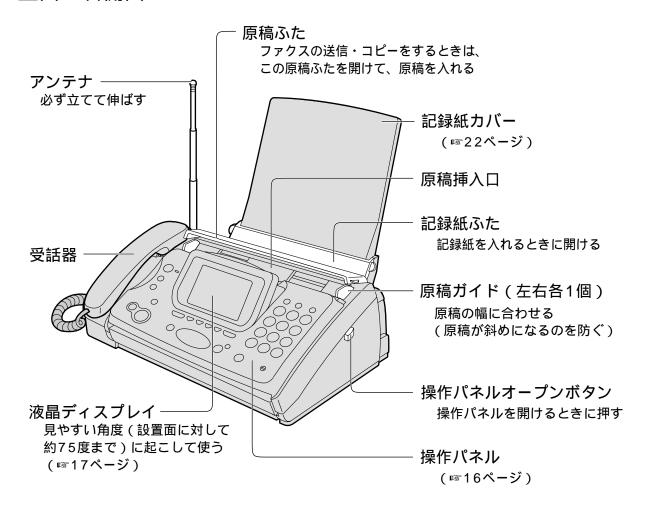

背面・左側面

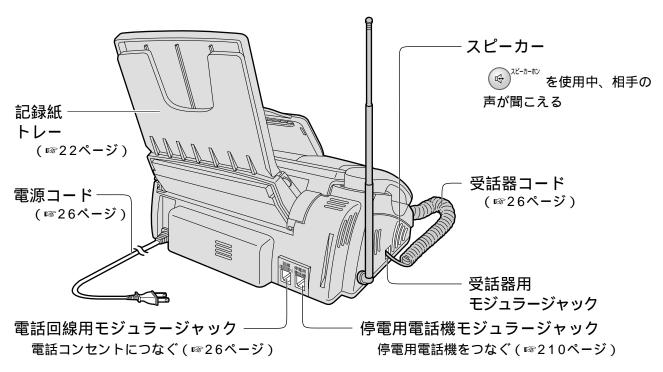

各部のなまえとはたらき(親機の操作部)

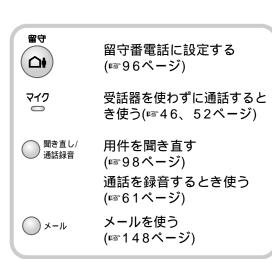


電話がかかってきたり、 点滅 子機からの呼び出しのとき 電話回線を使用中(通話や 点灯 ファクスの送受信中など)

トップライト

Lモードセンターとの接続状態をお知らせする (☞ 127ページ)

つかないようにもできます(☞ 173ページ)

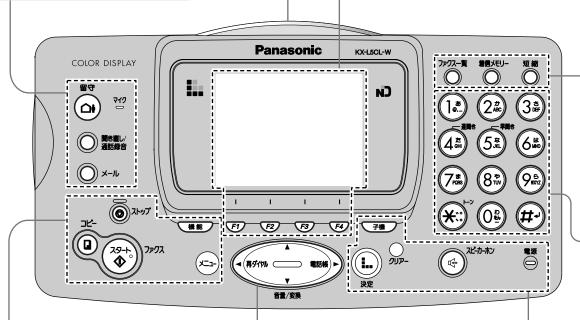

操作や登録を終わるときや、 途中でやめるときに使う 液晶ディスプレイ消灯時に バックライトを点灯させる



コピーする (18874ページ)

スタートファクス **(**

ファクスの送信・受信を 開始する

(☞76、82ページ)

機能

機能登録を始めるときに使う (☞162ページ)



Lモードのメニューを選ぶ (☞131ページ)

マルチファンクションキー



電話帳を使う (☞62ページ) 音量を調節する(☞32ページ) 漢字に変換する (☞42ページ) 同じ相手にもう一度かける (☞48ページ)

画面上の項目を選択する

本書では、キーの押しかたを下記のように表して います













有ダイヤル電話帳 左または ナナヤツナ 右を押す

液晶ディスプレイ(☞ 右記)



表示例

ファクス一覧

メモリー受信したファクスを 見るとき使う

元 3 C C 反 フ (☞ 8 4 ページ)

着信メモリー

ナンバー・ディスプレイサー ビスで相手の電話番号を見る とき使う (☞110ページ)

短縮

短縮ダイヤルを使う (☞70ページ)

ダイヤルボタン(点灯しません)



トーンボタン

ダイヤル回線でプッシュホン サービスを利用するとき使う (☞60ページ)



シャープボタン 機能登録などに使う

子機

子機を呼び出す (☞50ページ)



Lモードを使う (☞126ページ)

7117-

文字を消すとき使う (☞41ページ)

スピーカーホン

受話器を取らずに通話する (®46、52ページ)



電源が入っているとき 点灯する

液晶ディスプレイについて

本機を操作しないと、約2分後に液晶ディスプレイの表示が消えます。

→ いずれかのボタンを押したり、電話がかかってきた りすると表示されます。

表示される内容は、操作する画面で有効な機能名などです

利用するには、すぐ下にある *F1 F2 F3 F4* を押してください。

これらの表示は、操作場面によって変わります。

インク残

別売品(長さ50m)のインクフィルムを使うときの残量のめやす

- ・表示させるには、設定が必要(☞ 173ページ)
- ・付属のお試し用インクフィルム(約10m) は、長さが短いため、正しく表示されません

用件 録音残 02 **__**■■ 留守番電話の録音件数(☞ 96ページ) 録音残量(時間)のめやす(☞ 下記、215 ページ)

ファクス Xモリ-残 **03 _■■**

メモリー受信したファクスの件数(☞80ページ) ファクス受信のメモリー残量のめやす (☞ 下記、215ページ)

メール 00

メールの件数

電話 優先

在宅時や留守時のファクスの受けかたを表示・設定を変えると表示が変わる(*** 88ページ)

見てから

ファクスをメモリー受信する設定のとき 表示(®81ページ)

無鳴動傷

無鳴動受信するとき表示(☞ 93ページ)

呼出音句

呼出音が「切」のとき表示(☞ 32ページ)

ディスプレイに表示される時計の大きさを選べます。 (🕫 172ページ)

「インク残」「録音残」「メモリー残」表示のめやすいずれの場合も、残量が減ると』 が減っていく

残量表示	(表示なし)		ıl	ııl
インク残(印刷できる枚数)	0	20枚以下	100枚以下	150枚以下
録音残 (録音できる時間)	0	7分以下	7~15分	15~23分
メモリー残(受信できる枚数)	0	16枚以下	32枚以下	50枚以下

録音件数が50件になったときも録音残量がなくなります。 (☞ 215ページ「メモリー容量のめやす」)

各部のなまえとはたらき(子機)



電話帳を使う (☞64ページ)

音量を調節する(☞33ページ)

漢字に変換する (☞43ページ)

同じ相手にもう一度かける(☞48ページ)

画面上の項目を選択する

本書では、キーの押しかたを 下記のように表しています

፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟を押す

◇☆右を押す

上または下を押す

をまたは 右を押す

着は利用で相手に待っても 解留 らう(189747ページ)

文字を入力するとき、文字の間にスペースを入れる (☞41ページ)


ナンバー・ディスプレイサー ビスで、相手の電話番号の検 索を開始するとき使う (☞111ページ)

_{外線} 電話をかける、受ける (☞47、52ページ)

カリア-内線 親機、別の子機を呼び出す (☞ 55、72ページ) 文字を消すとき使う

文字を消すとき使つ (® 41ページ) 通話を終わる


理品を終わる 操作や登録を終わるときや、 途中でやめるときに使う

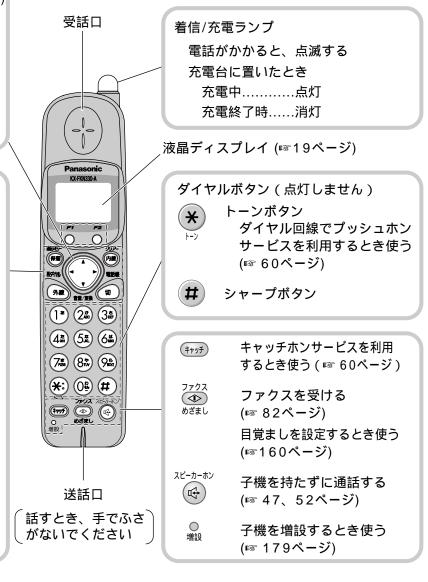




電池カバー 電池パックを交換 するときに開ける (18325ページ) スピーカー 呼出音が鳴ったり、 スピーカー 呼出音が鳴ったり、 オーカーボックを使用中に 相手の声が聞こえる トークボタン 子機と子機で通話をするときに 押す

子機充電台

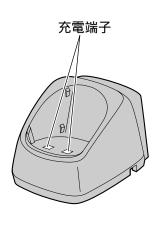

液晶ディスプレイについて

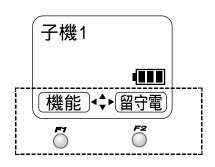

(機能)(留守電) について・

表示される内容は、操作画面で有効な機能名などです。利用するには、すぐ下にある (た) を押してください。

これらの表示は、操作場面によって変わります。

本書の手順の中でこれらのボタンを説明するときは

機能留守電

のように表しています。

子機1 一一 待受時に子機番号(内線番号)を表示

(例) ○◆○ 上または下が使える

◆ 左が使える


■■■ 電池残量を表示 (☞25ページ)

お知らせ


暗いところでも見えるバックライト付きです。 時刻は表示されません。

充電台を壁(柱)に掛けるとき

1 木ねじとワッシャーを壁(柱)に取り付ける

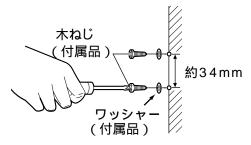

2 充電台を木ねじに掛ける

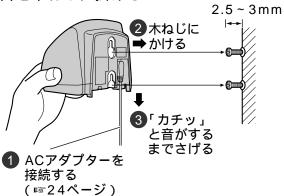


必ず電池パックを入れて充電してくだ さい(☞24ページ)



子機を置く

インクフィルムを取り付ける

本機で記録紙にプリントするときは、インクフィルムが必要です。 初めてお使いのときは、付属のインクフィルムを取り付けてください。

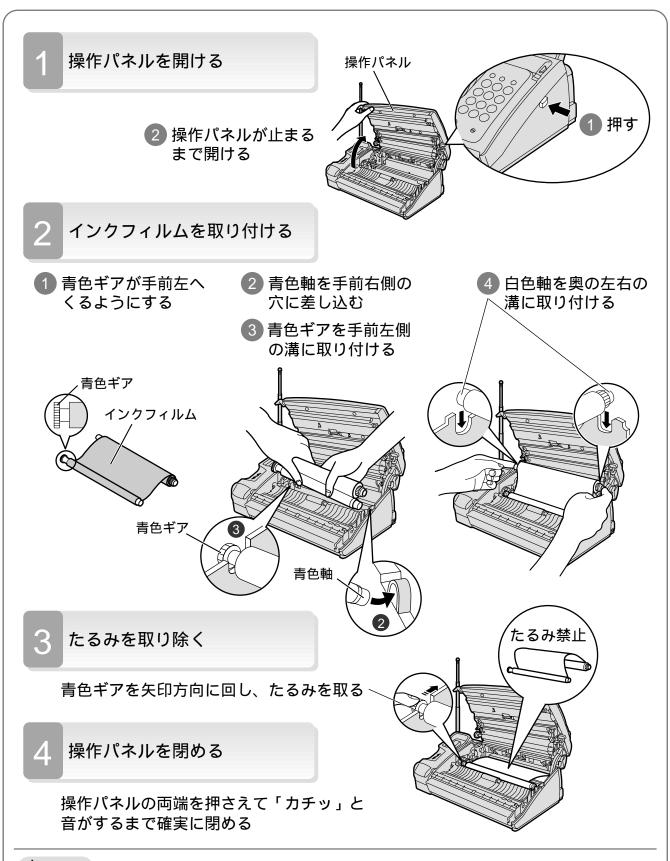

お知らせ

本機に付属のインクフィルムは、お試し用で長さ約10m(A4サイズで約30枚プリント可能)です。インクフィルムは、数行のプリントでも記録紙1枚につき約33cm使用されます。

インクフィルムを交換する

インクフィルムは、別売品の品番:KX-FAN141をお買い求めください。


KX-FAN140は本機にはお使いいただけません。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 別売品以外のインクフィルムを使うと、記録品質への悪影響や動作上の不具合、製品の故障の原因になり ます。

操作パネルを開ける


使用済みのインクフィルムと 軸を取り外す

青色ギアを先に持ち上げる

新しいインクフィルムを取り 付ける

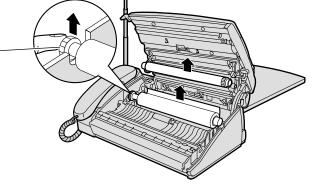

(🕸 20ページの手順2) 取り付ける前に左右の保護キャップと紙を取り外してください。

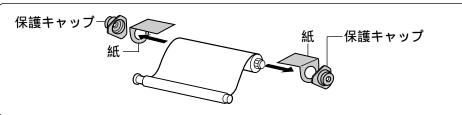

たるみを取り除き、 操作パネルを閉める

(🖙 20ページの手順3~4)

操作パネルを閉めて

(インクフィルムを交換しましたか?

が表示されたときは、 (デュ) を押す



→ インクフィルムの残量が (120円) になる

インクフィルムの残量表示を設定しているときに表示されます(☞ 173ページ)

インクフィルムの廃棄について

廃棄の際には、はさみで切るなどして、情報の保護にお気をつけください。

インクフィルムには、プリントした内容が白抜きで残ります。

インクフィルムは使い捨てです。ご使用済みのインクフィルムは「プラスチック製品」として地域条例 に基づいて廃棄してください。

お知らせ

別売品のインクフィルムは、長さ約50m(A4サイズで約150枚プリント可能)です。

別売品のインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。また、表示させ るには設定が必要です。(☞ 173ページ)


ただし、付属のお試し用インクフィルム(約10m)はインクフィルムの長さが短いため、正しく表示され ません。

記録紙をセットする

記録紙トレーに、A4サイズの普通紙をセットしてください。 セットできる枚数は最大30枚です。

1 記録紙トレーを取り付ける

- 1 記録紙カバーを外す
- 2 記録紙トレーの左側の凸部を 穴へ入れる
- ③ 記録紙トレーの右側を押しながら 右側の凸部を穴に入れる

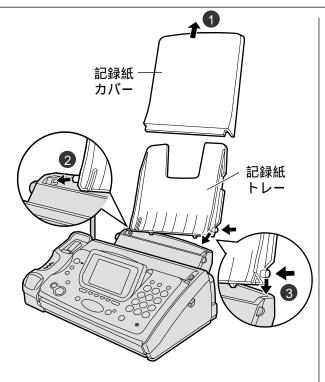


2 記録紙をセットする

1 記録紙ふたを手前に引き、止まるまで開ける



② 記録紙 (A4普通紙)をさばき、 まっすぐにそろえる

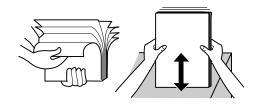

3 記録紙をセットする(最大30枚まで) 記録紙を追加するときは、すべて取り除いて から、入れ直してください




4 記録紙ふたを元に戻す



3 記録紙カバーを取り付ける

記録紙カバーを記録紙トレーに上から スライドして取り付ける

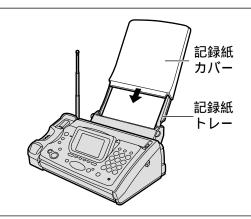

使用する記録紙(普通紙)について

記録紙はA4サイズのコピー用紙(64~75 g/m²)をご利用ください。 (サイズや種類の異なる記録紙は使用できません。)

文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、下記の別売品の記録紙をお勧めします。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

[別売品] 品 名 :普通紙ファクス用記録紙

サイズ : A4カット紙・1包(250枚入り)

品 番 : KX-FAN150A4

紙づまりを防止するために

記録紙をセットする際は、記録紙ふたを手前に引き、止まるまで開けてください。

→ 閉めたままセットすると、紙づまりの原因になります。

記録紙カバーを外したままにしないでください。

→ ほこりが付き、紙づまりなどの原因になります。

下記のような記録紙は使わないでください。

・破れているもの

・カールして(丸く反って)いるもの

・広告などの裏面

・本機で一度片面プリントしたもの

・折り目、しわのあるもの

記録紙を追加するときは、残っている記録紙をすべて取り出し、追加する記録紙と合わせてさばいた あと、まっすぐそろえてセットしてください。

プリント中は、記録紙を追加しないでください。

厚さの異なる記録紙を同時にセットしないでください。

お願い

本機でプリントした記録紙の印字面を下にして、上から文字を書かないでください。

⇒ 印字面のインクが下のテーブルや紙に写ります。

本機では記録紙の両面にプリントしないでください。

→ 印刷する部分にインクが付着し、汚れの原因になります。

本機でプリントした記録紙を、裏紙として、他のコピー機やプリンターで使わないでください。

→ 他の機器の故障や紙づまりの原因になります。

お知らせ

記録紙づまり U12 操作パネルを開けて 紙を取り除いてください


が表示されたときは、詰まった記録紙を取り除いてください。

(詳しくは、☞ 198ページ)

子機の電池を充電する

充電台を接続して電池パックを入れ、10時間以上充電してください。 充電する時間が短いと、使える時間が短くなります。

付属のACアダプターを充電台に 接続する

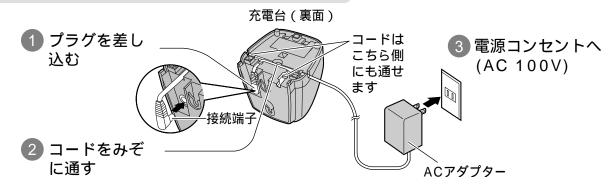


2 子機を組み立てる

1 コネクターを差し込み、電池パックを入れる

「ピッ」と鳴ったあと奥まで確実に差し込む (差し込みが不十分なときは充電できないことがあります) 2 電池カバーを閉める

コードをはさみ込まない ように閉める

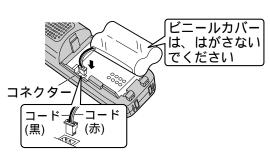





3 充電台へ置いて充電する

充電が終わると、充電ランプが消灯し、 ディスプレイに下記が表示されます

充電完了

-

充電端子 (子機と充電台の) 金属部分



お願い

子機充電台と電源コンセントの接続には、付属のACアダプター(極性統一形プラグ)をご使用ください。

お知らせ

充電台は壁(柱)に掛けることもできます。(☞ 19ページ) 子機と充電台の充電端子が当たらないと、充電できません。 充電が終わったあと、置いたままにもできます。(充電ランプは消灯したままです。)

液晶ディスプレイの電池残量表示の見かた

-

約10時間充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間 ...約7時間

(子機を持って続けて通話する場合)

・スピーカーホンで通話する場合、連続通 話時間は短くなります。

待受時間約150時間

(充電台に置かずに一度も通話しない場合)

使用環境温度が20 のとき

すぐに充電してください。

待受時

「充電してください」 が表示される

> 充電して ください **■**

通話中

4秒ごとに「ピピッ」 と警告音が鳴る



お知らせ

1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上AC アダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。


➡ 再び電池パックを入れたときは、電池残量表示が□■ になります。充電してお使いください。(充電のしかた ☞ 24ページ)

電池パックの交換


電池パックは消耗品です。約10時間充電 しても通話数分後に電池残量表示が点滅 したら、新しいものと交換してください。



電池カバーを開ける

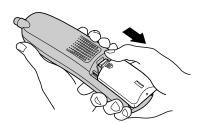

2 古い電池パックを外す

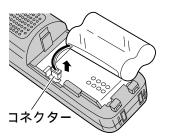

3 新しい電池パックを入れて 充電する

> 10時間以上充電してください (☞ 24ページの手順2~3)

お願い

必ず指定の電池パック(別売品 / 品番:KX-FAN37 、仕様:二カド電池、DC 2.4 V、600 mAh)をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



この製品には、二カド電池を使用しています

ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。


Ni-Cd

交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局 (社)電池工業会ホームページhttp://www.baj.or.jp/ リサイクル時のお願い
- ・電池パックはショートしないようにしてくださ い。火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー (被覆・チューブなど)をはが さないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

親機を接続する

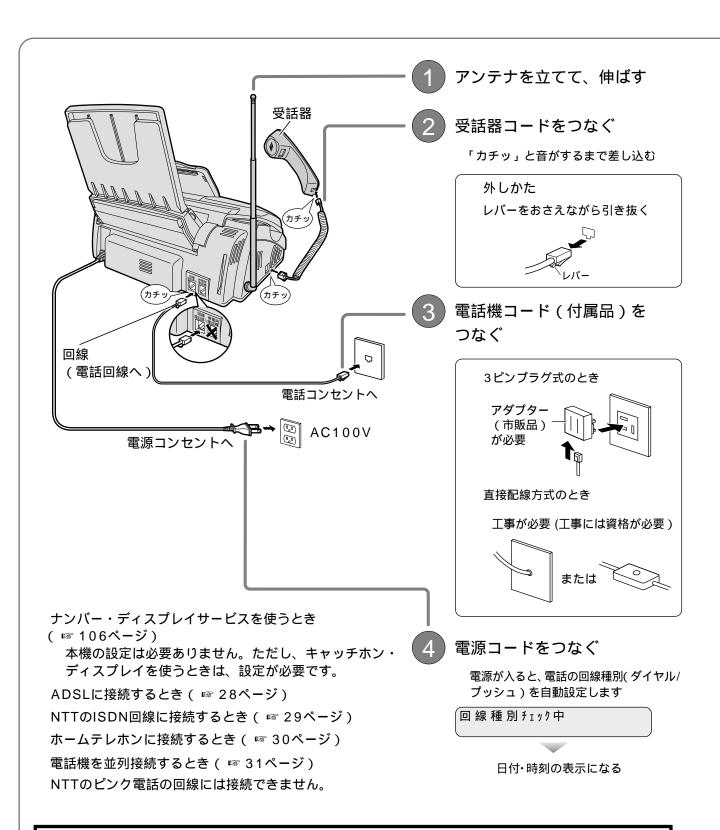

本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(通話料金無料) へお問い合わせください。(現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です。)

手動で電話の回線種別を設定するとき

親機のディスプレイに

回 線 種 別 が 設 定 でき ま せ ん で し た 手 動 設 定 し て く だ さ い

が表示されたときや、電話がかからないときは、手動で 電話の回線種別を設定してください。

こんなときは

電話がかからないとき

■ 電話の回線種別の自動設定が、正しく 行われていません。手動で回線種別を設定してください。(☞ 右記)

デモモード…次々と画面が切り替わるときは

→ 電話機コードを接続せずに放置すると、
約25分後にデモモードとなります。
電話機コードを接続し、電源コードを
抜き差しすると、電話の回線種別の
自動設定を開始します。

回 線 種 別 が 設 定 で き ま せ ん で し た 手 動 設 定 し て く だ さ い

が表示されたとき

→ 手動で電話の回線種別を設定してください。(☞ 右記)

電話機コードを 接続してください

が表示されたとき

→ 接続すると、電話の回線種別の自動設定を開始します。(☎ 26ページ)

停電したときや電源コードが外れたとき

■ 電源が入ると、電話の回線種別の自動 設定を開始します。

電源を入れても電話をかけられないと きは、手動で回線種別を設定してくだ さい。(☞ 右記)

NTTの電話回線(ダイヤル / プッシュ) を変更したとき

- 電源コードを抜き、もう一度つないで ください。電話の回線種別の自動設定 を開始します。
- → 手動で電話の回線種別を設定している ときは、設定を変更してください。 (崎 右記)

1 機能

押し (1

)(

5) 押す

2 ● 再ダイヤル 電話帳

┩厨イヤル園舗帳▶ 押して回線種別を選ぶ

「回 線 種 別 |自 動 , プッシュ, 20,10

「自動」 : 自動判定 「プッシュ」: プッシュ回線


「20」 : ダイヤル回線 速度20 pps 「10」 : ダイヤル回線 速度10 pps

3 登録 押す

「自動」を選んだときは、回線種別の 自動設定を開始します


4 「プッシュ」「20」「10」のいず れかを選んだときは ® ストップ 押す

回線種別がわからないときは

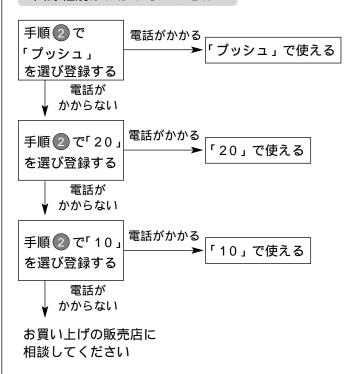

ADSLに接続するとき

本機をADSLに接続するときは、スプリッタ(市販品)が必要です。

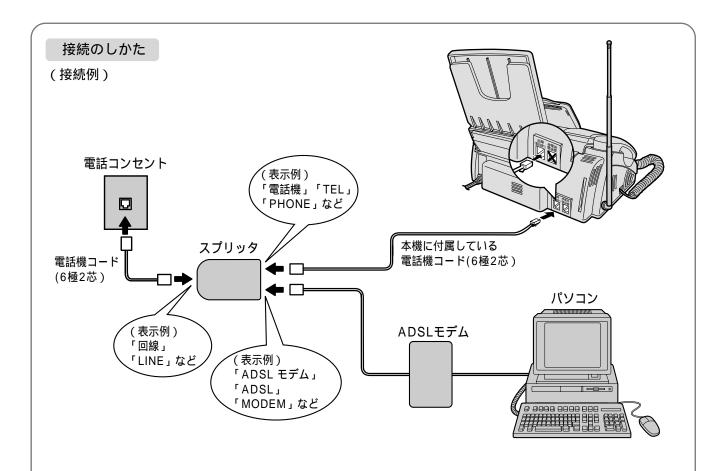

電話がかけられないときは・・・


- → スプリッタの電話機 (TEL、PHONE) 端子とファクスの電話回線用モジュラージャックが正しく接続されていますか?
- →回線種別は合っていますか? ご契約の回線種別に合わせてください。(☎ 27ページ)

ファクスの送受信ができなくなったときは・・・

- → スプリッタの電話機 (TEL、PHONE) 端子とファクスの電話回線用モジュラージャックが正しく接続されていますか?
- →正しく接続されている場合は、スプリッタの影響が考えられます。ADSLの事業者にご相談ください。 通話中に雑音が入るようになったときは・・・
- → ADSLにしてから雑音が入るようになった場合は、スプリッタの影響が考えられます。ADSLの事業者にご相談ください。

NTTのISDN回線に接続するとき

本機をNTTのISDN回線に接続するときは、ターミナルアダプター(市販品)が必要です。

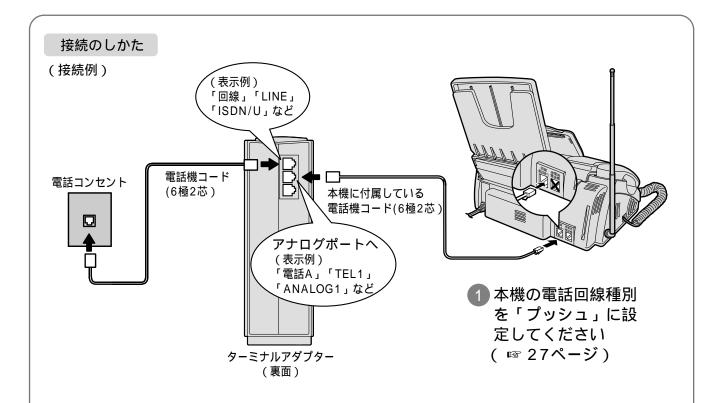

下記の電話サービスをご利用になるには、ターミナルアダプターの設定が必要です

ターミナルアダプターの設定方法は、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。 ただしターミナルアダプターによっては、下記の機能に対応していないものもあります。

ナンバー・ディスプレイ

ネーム・ディスプレイ

モデムダイヤルイン

Lモード 用件転送 キャッチホン

通話時間の表示

i・ナンバー

お知らせ

- i・ナンバーやダイヤルインを利用するときは・・・
- →本機を主番号(電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号)に設定したアナログポートに接続してください。

電話をかけたり、受けたりできないときは・・・

- →下記のターミナルアダプターのスイッチをご確認ください。(ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。詳しくはターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。)
 - リバーススイッチ(極性を切り替えるスイッチ)
 - · DSUを切り離すスイッチ


ホームテレホンに接続するとき

本機は、松下通信工業(株)製のパナソニック ホームテレホンシステム108・208およびシステムホーム テレホンに接続できます。(コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。)

接続には、松下通信工業(株)製のファクスアダプター (パナソニックVJ-6651M) および配線工事が必要です。販売店にご相談ください。(工事には資格が必要です。)

接続のしかた

ターミナルボックスとファクスアダプターの取扱説明書をよくお読みのうえ、接続してください。

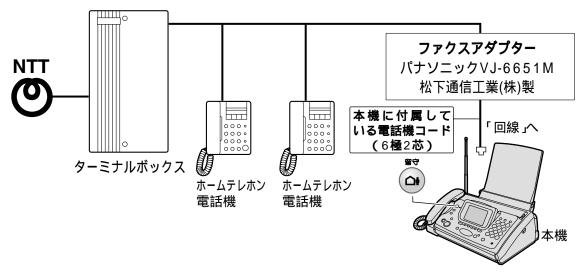

ホームテレホン電話機で電話を受けたいときは、在宅時の受けかたを「電話優先」(12882ページ)に

し、 を消灯させておいてください。

上記以外に設定していた場合、電話がかかってきたときに本機が自動的に応答し、ホームテレホン電話機の呼出音は止まります。

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには

ホームテレホン電話機でファクス (「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき)を受けて も、本機へ内線転送すると受信できます。ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

- 1. (保留) ボタンを押す
- 2.2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
- 3.完了音「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を静かに戻す → 本機がファクス受信を開始する

詳しくは、ホームテレホンの取扱説明書をお読みください。

ホームテレホンでの 制限事項

- ・ホームテレホンシステム108などの電話回線が1回線タイプをご利用の場合は、 本機使用中、ホームテレホン電話機は内線機能しか使えません。
- ・本機とホームテレホン電話機間の内線通話、およびドアホン間の対応はできません。
- ・本機とホームテレホン電話機間では、通話の転送はできません。


お願い)

本機の以下の機能は利用できません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。

- ・ナンバー・ディスプレイ(☞ 106ページ)
- ・キャッチホン・ディスプレイ(☞ 106ページ)
- ・モデムダイヤルイン(☞ 120ページ)
- ・Lモード(☞ 124ページ)

電話機を並列接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

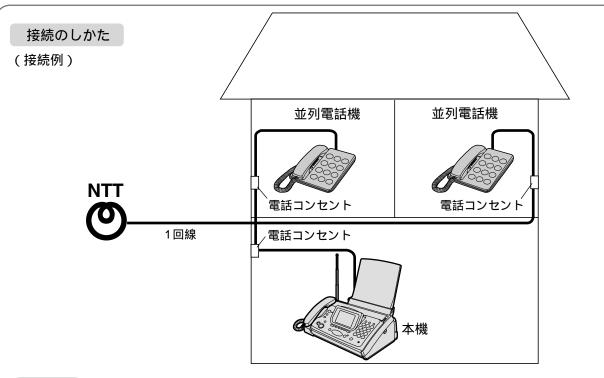

お知らせ

ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービス、Lモードを利用しているときは、 電話機を並列接続すると、誤動作の原因になります。

並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには

並列電話機でファクス (「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき)を受けても、リモート受信を利用すると本機で受信できます。受話器を取って20秒以内に、下記の操作を行ってください。

- 1.ダイヤル回線の場合は、トーン信号(ピッポッパッ)に切り替える
- 2.並列電話機で(*)(9) を押す

── リモート受信番号 (この番号は変更できます 🖙 170ページ「並列電話機でファクスを受けるリモート受信番号を変える」)

- 3. 受話器を静かに戻す
 - → 本機がファクス受信を開始する

ダイヤル回線の場合のトーン信号への切り替えかたは、接続した電話機の取扱説明書をお読みください。 トーン信号(ピッポッパッ)が出せない電話機ではリモート受信できません。

ファクス使用中は、並列電話機の受話器を取らないでください。(正常な送受信ができません。)

並列接続での 制限事項

- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できないことがあります。
- ・本機で保留にすると、並列電話機で本機の保留状態は解除できません。
- ・並列電話機から親機や子機への通話の転送はできません。

お願い

並列電話機で電話に出たとき、本機の応答メッセージが聞こえたら

本機の設定が「ファクス優先」「ファクス/留守電」「留守電専用」(18789ページ)の場合、応答メッセージが止まりません。応答メッセージを止めるには、並列の電話を切らずに、本機の受話器をいったん取って戻してください。

音量を調節するとき

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。





大きくするには (神野/中間 押す) 押す

小さくするには (南がけん) 押す

呼出音量は(電話がかかってきたとき)

→ 電話をかけていないときに





呼出音量

「切」にするには、右記の表示が出て、 「ピピッピピッ」と鳴るまで



音量「切」を解除するには → (南州・中央電話帳) を押す




受話音量は(相手の声)

→ 電話をかけているときに



☆ 押して調節する

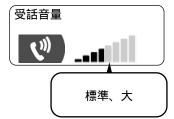

スピーカー音量は

押したときや、

留守番電話の再生中に




♥ 押して調節する



「切」にしたときは、右記の表示になる



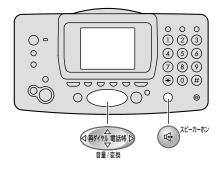

お知らせ

呼出音を「切」にしていても、内線からの呼び出しは、最小の 呼出音量で鳴ります。

する

大きくするには ママ 押す



小さくするには (する) 押す



呼出音量は(電話がかかってきたとき)

→ 電話をかけていないときに



押して調節する



「切」にするには、右記の表示が出て、「ピピッピピッ」 呼 出 音 量



音量「切」を解除するには → (*) を押す



受話音量は(相手の声)

→ 電話をかけているときに



単型 押して調節する



スピーカー音量は



押したときや、

留守番電話の再生中に



▽▼ 押して調節する file / 変換





お知らせ

呼出音を「切」にしていても、内線からの呼び出しは、最小の 呼出音量で鳴ります。

呼出音を変更するとき

外から電話がかかってきたときの呼出音を、変更できます。

(内線からの呼出音は、変更できません。)

親機は「ベル」「メロディ」「チャオス・サウンド(☞ 35ページ)」を選べます。

子機は「ベル」「メロディ」を選べます。



呼出音設定 画面にする

機能 押し (2) (1) 押す

呼出音を選ぶ

● 雨がれが電話帳 ▶ 押して呼出音の

種類を選び、 デュ 押す

「チャオス・サウンド」を選んだときは、 自動作成の呼出音が流れる

「ベル」または「メロディ」を 選んだとき

1 2 3

456 789 押して呼出音の番号を

入力し(ベル:1~7、

呼出音の番号を入力したあと、選んだ ベルやメロディが流れる


「チャオス・サウンド」を選んだとき → 手順3へ

終わる

♥ストップ 押す

→ 日付・時刻の表示に戻る

呼出音 へ゛ル,メロテ゛ィ,チャオス・サウント゛

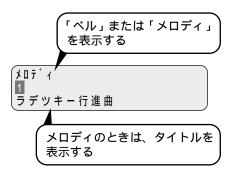

途中で設定をやめるとき→ ◎ストッフ を押す

お知らせ

親機は、次の17種類の中から選べます。 (お買い上げ時の設定:ベル「1」)

呼出音の種類		内 容
ベル	ダイヤル 1 ~ 7 ボタン	それぞれ異なるベルが鳴ります
メロディ	1	ラデツキー行進曲
	2	ボレロ
	3	エンターティナー
	4	別れの曲
	5 ~ 9	Lモードを利用して本機にダウンロードした着信 メロディ(☞154ページ)を選べます
チャオス・サウンド		自動作成の異った呼出音が鳴ります(☞35ページ)

機能 F2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 -0 789 * (1) 5000 **©** 000 0 ⊘ストップ ✓ 再ダイヤル 電話帳 ▷

© 2002 M-ZoNE



チャオス・サウンド (親機のみ)

電話番号や日付から、呼出音を自動作成します。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用していない場合

→ 毎日異なる呼出音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合

→ 相手の電話番号ごとに、異なる呼出音が鳴ります。公衆電話、非通知、表示圏外(®108ページ)では、それぞれ特定の呼出音が鳴ります。



子 機

呼出音設定 画面にする

🚺 🂆 押し、右記の表示になるまで

(4) 押す

2 🎘 押す

オフフック応答 呼出音設定 キ-確認音



2 呼出音を選ぶ

押し、 押して呼出音の 種類を選び、 押す

123 2 436 789 押して呼出音の番号を入力し


(ベル:1~5、メロディ:1~4) ****

押す

呼出音の番号を入力したあと、選んだ ベルやメロディが流れる

2 終わる

切押す

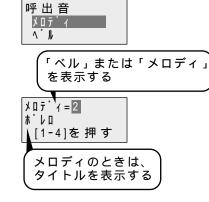

途中で設定をやめるとき→ (切) を押す

お知らせ

子機は、次の9種類の中から選べます。メロディは、単音で鳴ります。 Lモードを利用して親機にダウンロードした着メロは、利用できません。 (お買い上げ時の設定:ベル「1」)

呼出音の種類		内 容
ベル	ダイヤル 1 ~ 5	それぞれ異なるベルが鳴ります
メロディ-	1)	ラデツキー行進曲
	2	ボレロ
	3	エンターティナー
	4	別れの曲
		@ 0000 M 7-NF


© 2002 M-ZoNE



日付・時刻を登録する

お買い上げ時に日付・時刻は登録されています。ずれているときは、合わせてください。



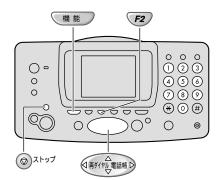


途中で登録をやめるとき → ◎ストッフ を押す

お知らせ

ディスプレイに表示される時計の大きさを選べます。 (☞ 172ページ「時計の表示のしかたを選ぶ」) 時計は、1ヵ月に約60秒ずれることがあります。

あなたの電話番号を登録する

あなたの電話番号を登録すると、ファクス送信時に相手の受信用紙に印刷されます。

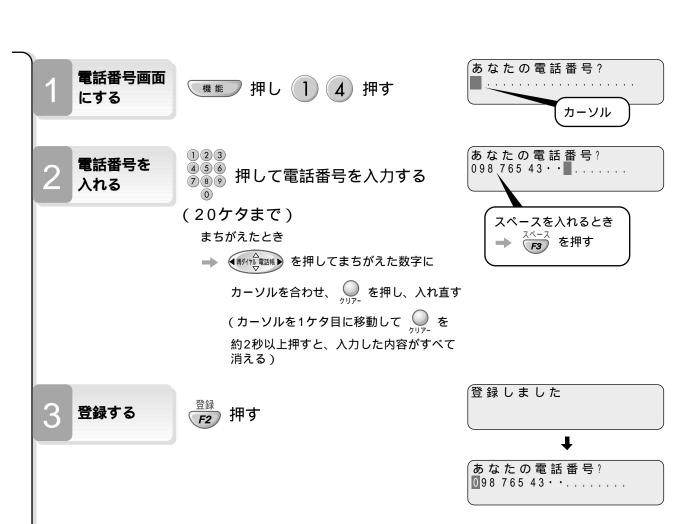

4 終わる

◎ストップ 押す

→ 日付・時刻の表示に戻る

途中で登録をやめるとき → ◎ストッフ を押す

相手にあなたの電話番号を知られたくないとき

「あなたの電話番号」は登録しないでください。


登録済みのとき → 手順2で ○ を押し、番号を消す

お知らせ

電話番号を登録しないと、ファクス送信できない場合があり ます。


(相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしていたときなど)


ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしていても (109ページ) 名前や電話番号を登録すると、相手が受けたファクス用紙にあなたの名前や電話番号が印刷されます。 また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。

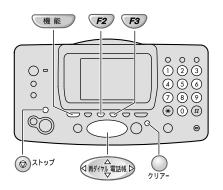

あなたの名前を登録する

あなたの名前(印刷用)を登録すると、ファクス送信時に相手の受信用紙に印刷されます。 あなたの名前(表示用)を登録すると、ファクス送・受信時に相手のディスプレイに表示されます。

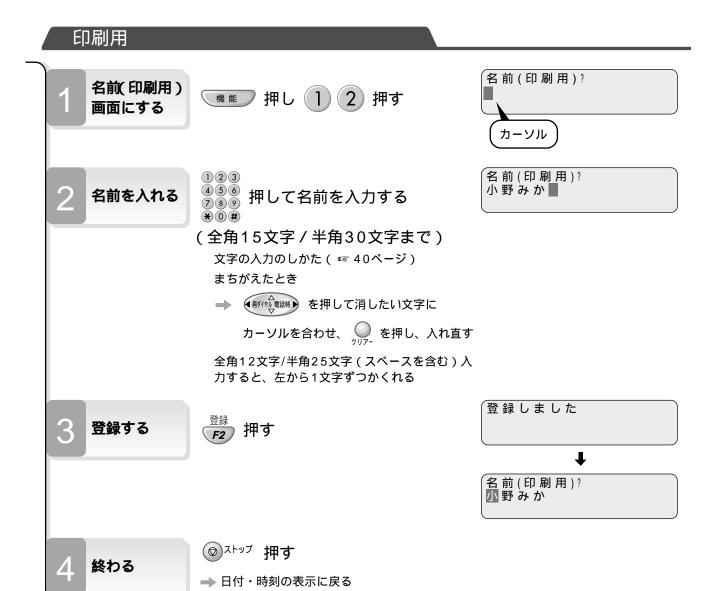

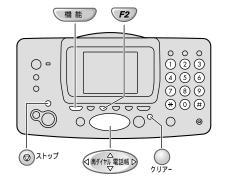

途中で登録をやめるとき → ⑩ストッフ を押す

相手にあなたの名前を知られたくないとき

「あなたの名前 (印刷用)」「あなたの名前 (表示用)」は登録しないでください。

登録済みのとき

→ 手順2で ○ を押して名前を消す

表示用

名前(表示用) 画面にする

機能 押し (1) (3) 押す

名前(表示用)? カーソル

名前を入れる

123

456 789 押して名前を入力する

(半角16文字まで)

文字の入力のしかた(☞ 40ページ) ひらがな・漢字は入力できません まちがえたとき

カーソルを合わせ、 の を押し、入れ直す

登録する

登録 押す F2

゚ 登録 しま した

名前(表示用)? オノミカ

1

名前(表示用)? オノミカ

終わる

♥ ストップ 押す


→ 日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

あなたの名前(表示用)について

→ 登録した名前は、相手が当社のファクスを使用している場 合に限り、相手のディスプレイに表示されます。ただし、 一部表示されないときもあります。


ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしていても (🔊 109ページ) 名前や電話番号を登録すると、相手が受けた ファクス用紙にあなたの名前や電話番号が印刷されます。 また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。

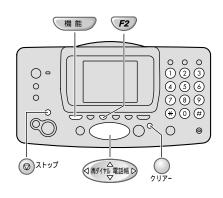

文字入力のしかた

あなたの名前(登録のしかた ☞ 38ページ)や、電話帳(登録のしかた ☞ 62~65ページ)などに入力する文字を「ひらがな・漢字」「カタカナ」「英字・記号」「数字」で入力できます。

Lモードを使うときは、入力できる文字の種類が増えます。(☞ 44ページ)

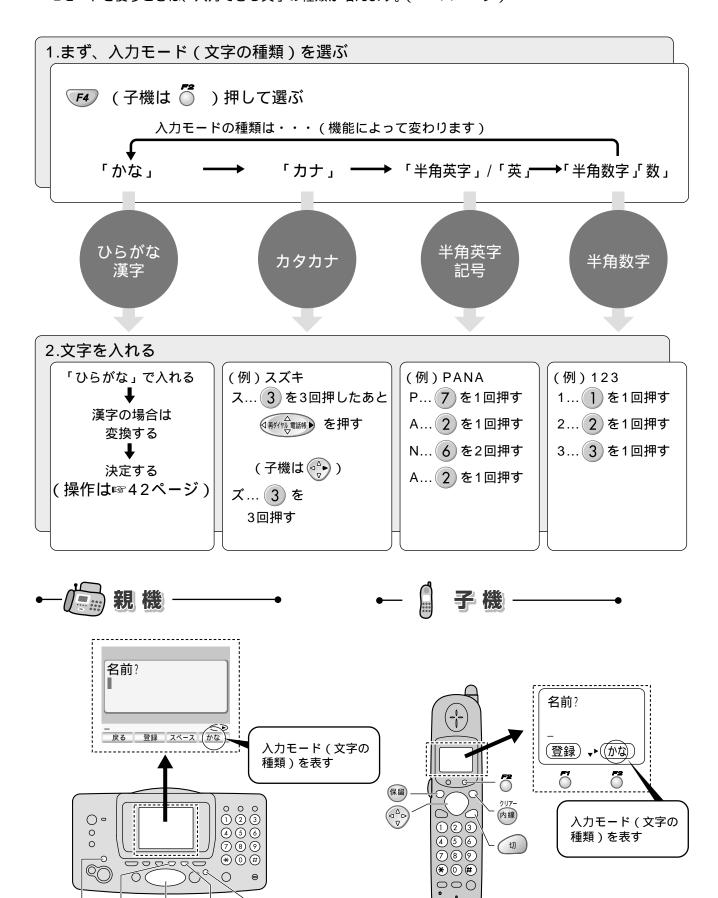

F3 (再为イヤル 電話帳 D) F4

同じボタンの文字を続けて入力する

(子機は (▽△))を押し、カーソルを

右に移動させ、次の文字を入れる

スペースを入れる

スペース (子機は 帰留)を押す

「 (カーソル)」を移動する

●用ダイヤル電話帳 (子機は (♣^△►))を押す

途中で入力をやめる

◎ストップ(子機は (切))を押す

挿入・修正・消去する

- 挿入 → 1. 挿入する文字の次に「 カーソル」 を移動させる
 - 2. 文字を入力する
- 修正 → 1. 修正する文字に「 カーソル」を 移動させる
 - 2. (子機は (内線))を押して消し、 文字を入れ直す
- 消去 → 1. 消去する文字に「 カーソル」を 移動させる
 - 2. (子機は (内線)) を押す

文字列一覧表

ボタン	かな	カナ	半角英字 / 英	半角数字/数
	あいうえお	アイウエオ	@ & \$ ¥ % + = ~ ^	1
1	あいうえお	アイウエオ	(ハイフン) (アットマーバットマーバ	
			マーグ)	
2	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0	わをん <u>(</u> !?() 長音)	ワヲン <u>(</u> !?() 長音	! ? / — * # ,; : ·' " () [] { }	0
*	。 (半濁点)			
親機は「53	∷ スペース			
(子機は 🕮)				

最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。

- メールアドレス入力時の「半角英字」では、小文字が先に表示されます。
- メールアドレス入力時の「半角英字」では、、。 ・「」が入力できません。
- メールの本文入力時は、# を押すと「 ←」が入力され、改行できます。
- 親機と子機では、表示される文字の形や順番が異なることがあります。

「ひらがな」「漢字」を入力する

入力した「ひらがな」は漢字に変換できます。



入力モードを 「かな」にする

文字を入力するときに 「F4 押して 「かな」を選ぶ(☞ 40ページ)

ひらがなで 入れる

123 456 押して文字を入力する 789 *(0)#

(ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当て られた文字が切り替わる)

入力できる文字について

(『下記「ひらがなの文字リスト」)

同じボタンの文字が続くときは (南/竹)電話帳 を

押し、カーソルを右に移動させる

(例)まつだ(松田)

ま	っ	7	٧	
7	4	□用ダイヤル電話帳▶	4	*
1回	3回	1 回	1回	1回

漢字に変換しないとき ➡ 手順4へ

漢字に 変換する



(◁┍チメィャシ️電話帳♪ を押すごとに、入力したひらがなの 漢字候補が表示される)

変換する文字の区切りを変えるには

1. の を押して変換中の漢字を ひらがなに戻す

2. (再列位) 電話帳 でカーソルを変換する最後

の文字に移動し、〈雨が心電話帳〉を押す



(例:電話帳の登録)

名前?

まつた

名前? 「ただ」の部分が一度に 変換される ただのりこ

名前 松田▮


決定された文字は 上段へ移動する

€\$⋑

④ ▶

文字を 決定する

決定 <u>F2</u> 押す

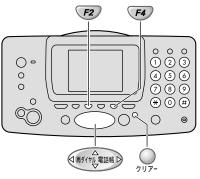

ひらがなの文字リスト

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順 番に表示されます。

表示ボタン	かな				
1	あいうえおぁぃぅぇぉ				
2	かきくけこ				
3	さしすせそ				
4	たちつてとっ				
5	なにぬねの				
6	はひふへほ				

表示ボタン	かな			
7	まみむめも			
8	やゆよゃゅょ			
9	らりるれろ			
0	わをんー!?()			
*	` •			
" " 濁点	。 … 半濁点			

- (3

人力モードを 「かな」にする 文字を入力するときに 押して「かな」を選ぶ(☞ 40ページ)

2 ひらがなで 入れる ①23 ④36 ⑦89 押して文字を入力する ※0#

(ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が切り替わる)

入力できる文字について (☞ 42ページ「ひらがなの文字リスト」)

同じボタンの文字が続くときは 🍕 を押し、 カーソルを右に移動させる

(例)まつだ(松田)

•		_ (1-11 1)			
	ま	<u>ر</u>	1	ריד	٧
	7	4	Q [∆] ►	4	*
	1回	3回	1回	1回	1回

漢字に変換しないとき ➡ 手順4へ

漢字に 変換する

ダーク 押す

(♠ を押すごとに、入力したひらがなの 漢字候補が表示される)

変換する文字の区切りを変えるには

1. 内線 を押して変換中の漢字をひらがな に戻す

2 . (*\dot o \dot o




(例:電話帳の登録)

(決定) ◆◆ かな)

名前?

まつた゛

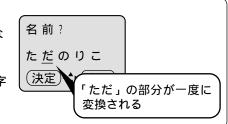

4 文字を 決定する

◯ 押す

お知らせ


カタカナにも変換できます。

希望の漢字に変換できないとき

⇒ 読みかた (音読み・訓読みなど)を変えて入力したあと変換する。 希望の漢字に変換できないこともあります。


複雑な漢字は、一部変形または省略しています。

親機と子機では、同じように変換しても変換結果が異なる場合があります。

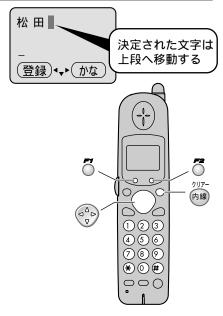


Lモードの文字入力のしかた (親機のみ)

Lモードで文字を入力する場合、入力する項目によって「ひらがな・漢字」「カタカナ」「半角英字・記号」「半角数字」に加えて「全角英数」「絵文字」「定型文」「ドメイン」も使用できます。

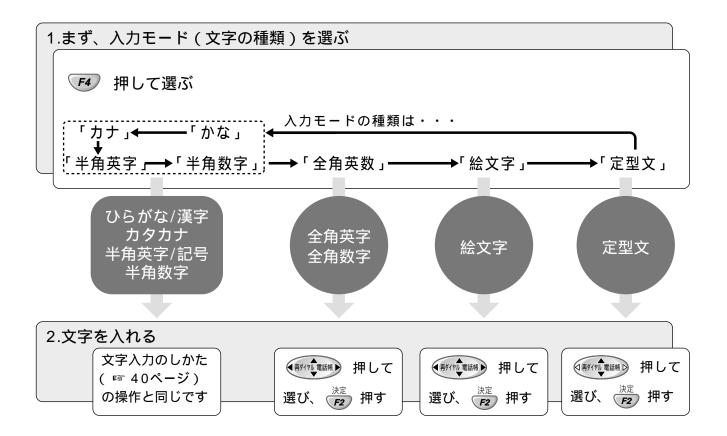

メールの題名や本文を 入力するときは・・・

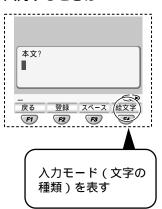

絵文字一覧

💥 ఐ 🕈 8	4 8	ම :::	ì	Υ	8	2	3	4	5	6	\Box	8	9		<u>0K</u>
\square \mathfrak{S} \mathfrak{A} \mathfrak{m}	<u>Ω</u> []	ᢔ 🔁	ሃያ	M M)-(♥		()	*	G,	×	公	<u>ش</u>	××	Ť
≥ 00 √ ≤	- ⊗	⊥ 😤	[633	—	貝	V	Ш	\Diamond	•	ф _ф	ō,	'nζ	9	•	1 2
М∉дд	2 🛱	⊊ ⊹			Ŧ	7	222	!	!?	!!	Σζ	2	b	=3	~~
<u> </u>	cus c	<u>s</u> (P)		İ	Ψg	ۍ	1	9	四	$\subseteq_{\mathbf{S}}$	FHX		4	ŋ	<u> </u>
♥ ₹ ₽ ≡	2	ኤ ፪	ä	7	R	ð	Š	FÁX	NĚT	₩	扫	舞			ම
8054		<u> </u>	Ô		₩	œ	ä	R.	땁		ㅂ	Ф	9	₩	128
🖂 🖺 jij 🖀	} 🖨 [₽	@	¥	Ø	و ٞۅ	~;	ŏ		ì≡į	×	×	ż	
♠ ♦ ♣ GE	3 8	29 B	ரு	7	<u></u>	₫	万	쌤	4	0	2	3	4	5	6
₹ 🖾 ጭ હ		20	•	0	>.	2	8	9	0	4	".	愈	₩	88	888
₩ 4 * 2	′ ⇒ la	Š rÅx	\vee	¥	FREE	V	2		品	60	0	0	0	ā	1
ID Y Z CL	Q, <u>1</u>	IEW 🏻	<u>00</u>	#	1	H	聋								

絵文字は、Lモード対応機以外に送ると、正しく表示されません。


定型文一覧

連絡ください	遅れます	ありがとう
電話ください	中止です	時間です
OKです	行きます	NGです
ごめんなさい		

定型文を登録することもできます。(☞ 146ページ)

ドメインを入れるとき

メールアドレス(🕫 142ページ) やURL(🕫 129ページ) を入れるときに使います。

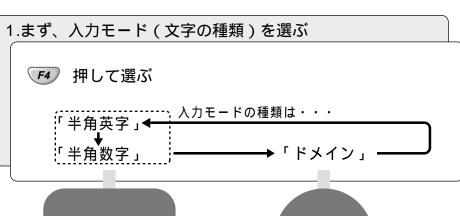

半角英字/記号 半角数字 ドメイン

2.文字を入れる

文字入力のしかた (☞ 40ページ) の操作と同じです



メールアドレスやURLを 入力するときは・・・



入力モード(文字の 種類)を表す

ドメイン一覧

.ne.jp	
.co.jp	
.or.jp	
.com	
@pipopa.ne.jp	

電話をかける

電話をかけるには、次の2つの方法があります。

- ・受話器や子機を持って電話をかける
- ・受話器や子機を置いたまま電話をかける(スピーカーホン 🖙 下記) 初めて子機をお使いになるときは必ず充電してください。(☞ 24ページ)



受話器を 取る

受話器を取る

スピーカーホンを使うときは、 😡 スヒーカーホン を押す

ダイヤルして 話す

1 2 3


⁴⁵⁶ 押し、相手が出たら話す

スピーカーホン使用時は、マイクに向かって話す

電話を切る

話が終わったら、受話器を戻す

スピーカーホン使用時は、 🖾 ペーカーホン を押す

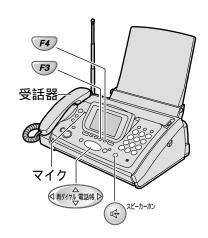

通話中に待ってもらうには(保留)

→ 1. 通話中に (F4) を押す (相手にメロディが流れます)

2. 通話に戻るには、もう一度 (F4) を押す

(スピーカーホン使用時は、(🗘 スヒーカーホン を押す)

→ 1. 通話中に (F3) を押す 自分の声が相手に聞こえないように するには(ミュート機能)(親機のみ)

2. 通話に戻るには、もう一度 (F3) を押す

最後にかけた相手にもう一度かける には(再ダイヤル)(188 48ページ)

→ 受話器を取り、 (●豚/ 竹) 電話帳 り を押す

スピーカーホンの使いかた

スピーカーホンを使うと、受話器や子機を置いたまま通話できます。 相手の声はスピーカーから聞こえます。話すときは、マイク(子機は送話口)に向かって話してください。 (子機は (子機は (子機は) が点灯します。 スピーカーホン使用中は、

スピーカーホンは、周囲を静かにしてからお使いください。

こんなときは	親機での操作	子機での操作			
通話中、相手の声が途切れる	相手の話が終わってから話す				
マイクや送話口までの距離について(めやす)	マイクから約1m以内	送話口から約50cm以内			
受話器からスピーカーホンに通話を切り替える	(呼) ペピーカーボン を押し、受話器を戻す	スピーカーホン を押す			
スピーカーホンから受話器に通話を切り替える	受話器を取る	など-カーホン を押す			
時報や天気予報などが聞き取りにくい	ミュート を押す				

(t)

スピーカーホン

(1) (2) (3)

456 789 * 0 #

00G

子機を取る

充電台から子機を取り、



押す

スピーカーホンを使うときは、



ダイヤルして 話す

123 ④5.6 押し、相手が出たら話す ⑦8.9 押し、相手が出たら話す *0#

スピーカーホン使用時は、送話口に向かって話す

電話を切る

話が終わったら、 (切) 押し、子機を



充電台に置く

充電台から外したままにもできます

通話中に待ってもらうには(保留)

- → 1. 通話中に (解) を押す (相手にメロディが流れ、 子機では約4秒ごとに「ピー」音が鳴ります)
 - 2. 通話に戻るには、もう一度 (82) または (54.84) を押す

保留

送話口

最後にかけた相手にもう一度かける には(再ダイヤル)(🕸 48ページ) → 1. 子機を取り、 (外線) を押す



1. 両ダイヤル (→ □ 下) を押す

お知らせ

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。通話料金は、相手が電話に 出てからかかります。

(親機の例)

09876543.. 通話時間 0'18 通話時間(めやす)

(子機の例) 時間 0:00:18 09876543.. 通話時間(めやす)-

子機使用中は、親機のディスプレイに下記の表示が出ます。


子機1使用中


ダイヤルする前に「ププ ププ ププ プー」と聞こえたら

→ 新しいメールの受信を行ってください。(☞ 148ページ) Lモードを利用しているときは、受信していない新しいメールがあると、上記の音でお知らせします。


同じ相手にもう一度かける(雨ダイヤル)

以前かけた電話番号(再ダイヤル番号)を、親機と子機でそれぞれ新しい順に10件まで記憶しています。 再ダイヤル番号は、電話帳に登録することもできます。(☞ 62、64ページ)

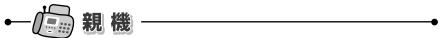

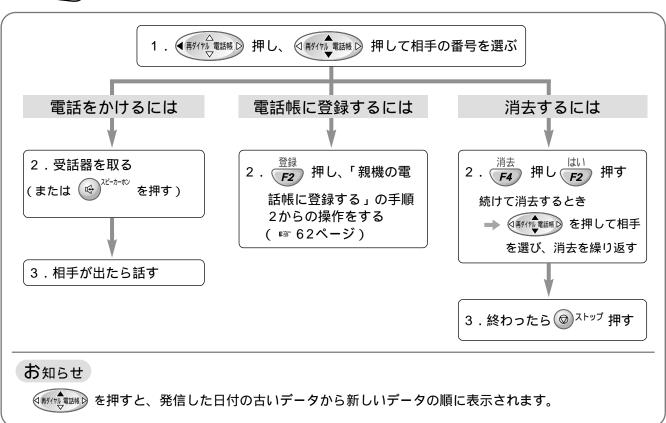



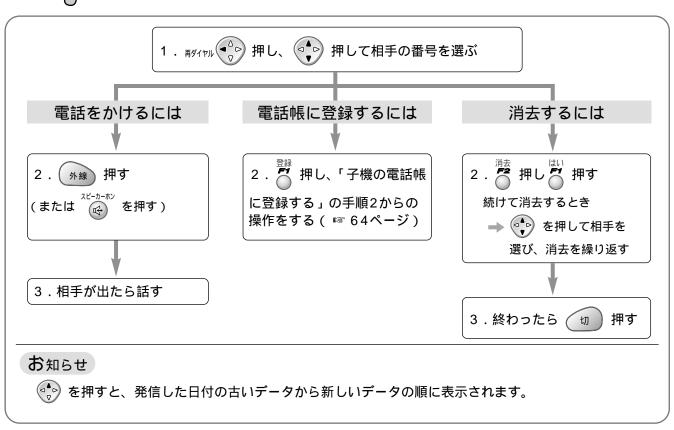

構内交換機に接続しているとき(ポーズ)

外線発信番号のあとにポーズ(空白時間)を入れると、相手につながりやすくなります。



受話器を取る

(または 📢 スヒーカーホン を押す)

外線発信番号を押し、 〇 メール 押す ポーズを入れると「P」が表示される 電話番号を ダイヤルする

•— **(**

子機

外線 押す

j ■

を押す)

外線発信番号を押し、

ポーズを入れると「P」が表示される

電話番号を ダイヤルする

お知らせ

(または

ポーズ (空白時間) は 〇メール (子機は こ) 1回につき、約4秒です。

電話帳にポーズを入れて登録するときは、外線発信番号を押したあとに 〇メール (子機は っ) を押して、相手の電話番号を入れてください。

海外へかける

海外へ電話をかける場合は、下記のようにダイヤルしてください。

マイライン・マイラインプラスに登録されている場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

 $010 - 1 - 123 - 456 - 78 \times \times$

国際電話を 同際電話を 用手国あるいは地域番号 アメリカは「1」

(相手の市外局番と電話番号)

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

00XY - 010 - 1 - 123 - 456 - 78××

電話会社の国際 電話識別番号 国際電話を 示す番号 相手国あるいは地域番号 アメリカは「1」

(相手の市外局番と電話番号)

お知らせ

電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。 相手国あるいは地域番号、国際通話などについては、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

電話会社	識別番号	お問い合わせ先(通話料金無料)
KDDI株式会社	001	局番なしの0057
NTTコミュニケーションズ	0033	0120-506506
日本テレコム株式会社	0041	0088-41
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社(C&WIDC)	0061	0120-03-0061
MCI ワールドコム・ジャパン	0071	0120-61-0071
ドイツテレコム・ジャパン	0800	0120-668-666
フュージョン・コミュニケーションズ	0038	6 0037-100

親機や子機を呼び出す(内線通話)

親機と子機の間で通話できます。

子機が2台以上のときは、子機と子機でも通話できます。(☞ 72ページ)

親機から子機を呼び出す

子機を呼び出す

子機が1台の場合


- 1 受話器を取り、 子機 押す
 - → 子機の呼出音が鳴る

受話器を取らずに 子機 を押すと、 スピーカーホンで話せます

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

- 1 受話器を取り、 子機 押す 受話器を取らずに 子機 を押すと、 スピーカーホンで話せます
- スピーカーホンで話せます

 2 子機の内線番号 1 ~ 4 押す 内線番号
 - → 子機の呼出音が鳴る

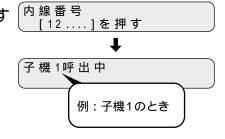

2 話す

相手が出たら話す

3 終わる

話が終わったら、受話器を戻す

スピーカーホン使用時は、 (ぱ^{スピーカーホン} を押す 子機が通話を切ると、自動的に切れる



お知らせ

内線通話中に外から電話がかかってきたら、呼出音が聞こえます。

- ・親機で話すには
 - 1. 受話器を戻すか、 (※) ペン・カーホン を押す (内線通話が切れる)
 - 2. 受話器を取る(外の相手と話せる)
- ・子機で話すには
 - → 1. (切) を押す(内線通話が切れる)
 - 2. 外線 を押す(外の相手と話せる)

子機から親機を呼び出す

親機を 呼び出す 子機が1台の場合

- 1 充電台から子機を取り、 内線 押す
 - → 親機の呼出音が鳴る

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

- 1 充電台から子機を取り、内線 押す
 - 親機の内線番号 (0) 押す
 - ⇒ 親機の呼出音が鳴る

内線番号? 内線呼出

話す

相手が出たら話す

スピーカーホンを使うときは、 (4) を押す

終わる

話が終わったら、 切 押し、子機を 充電台に置く

充電台から外したままにもできます 親機が通話を切ると、自動的に切れる

子機が2台以上の場合は、複数の子機を同時に呼び出せません。 内線通話は、通話料金がかかりません。



電話を受ける

外の相手からの電話と、親機や子機からの呼び出し(内線)では、それぞれ呼出音が異なります。



受話器を取る

呼出音が鳴ったら、受話器を取る


スピーカーホンを使うときは、 📵 スヒーカーホン を押す




話す

相手と話す

スピーカーホン使用時は、マイクに向かって話す 話が終わったら → 受話器を戻す

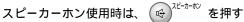

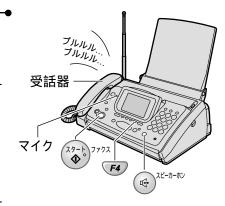

通話中に待ってもらうには(保留) → 1. 通話中に (保留) を押す(相手にメロディが流れます)

2. 通話に戻るには、もう一度 (編) を押す



プルルル


שוווול.

保留

外線

送話口

(スピーカーホン使用時は (啶 ペピーカーホン を押す)

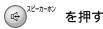



子機を取る

呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る

充電台に置いていないときは、 (外線) を押す

スピーカーホンを使うときは、

呼出音が鳴っている間、「外線」が点滅する

通話中、ディスプレイのバックライトは消灯する

話す

相手と話す

スピーカーホン使用時は、送話口に向かって話す

話が終わったら → (切) を押し、充電台に置く

充電台から外したままにもできます

通話中に待ってもらうには(保留) → 1. 通話中に (R) を押す(相手にメロディが流れます)

2. 通話に戻るには、もう一度 (年曜) または (外線) を押す



(₩)

お知らせ

電話を受けたときに「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られて きています。

(親機) (親機) を押すと受信できます。 (子機) 「ピッ」と鳴るまで Φ を押すと受信できます。

親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。

エニーキーアンサー...子機を充電台に置いていなかったときは、 🕠 、 🗫 以外のどのキーを押して



も電話を受けられます。また、「外線」、

(☞ 175ページ)

オフフック応答…充電台から子機を取るだけで電話に出られます。また(🕬 または 🕬 を押してから 話すようにもできます。(☞ 175ページ)



親機や子機からの呼び出しを受ける(内線通話)

受話器を取る

「プルル、プルル…」と親機の呼出音 が鳴ったら、受話器を取る

スピーカーホンを使うときは、 📢 スヒーカーホン を押す

話す

相手と話す

スピーカーホン使用時は、マイクに向かって話す

終わる

話が終わったら、受話器を戻す

スピーカーホン使用時は、 🔯 ペピーカーホン を押す

子機が通話を切ると、自動的に切れる



子機を取る

「プルル、プルル…」と子機の呼出音 が鳴ったら、充電台から子機を取る

充電台に置いていないときは、 内線 を押す

を押す

スピーカーホンを使うときは、

別の子機からの呼び出しのときは、「プルプルプ ル、プルプルプル...」と鳴る

(☞ 72ページ「子機と子機で通話する」)

話す

相手と話す

終わる

話が終わったら、 (b) 押し、子機を 充電台に置く

充電台から外したままにもできます 親機が通話を切ると、自動的に切れる



外からの電話をまわすと伝えられたとき

親機で外の相手と通話するには ➡ 子機に╱切 を押してもらう

子機で外の相手と通話するには → 親機に受話器を戻してもらう

電話をまわす

親機で受けた電話を子機にまわしたり、子機で受けた電話を親機にまわしたりできます。 子機が2台以上のときは、子機で受けた電話を別の子機にまわすこともできます。

親機から子機にまわす

子機を 呼び出す 外の相手と通話中に 子機が1台の場合

1 子機 押す

外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる (親機 ಈ ペンペン・カーボン 点滅)

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

1 子機 押す

外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる (親機 ^{ペープペーカーボン}点滅)

2 まわしたい子機の内線番号

1)~4)押す

内 線 番 号 [12....] を 押 す

電話をまわす ことを伝える 子機が出たら電話をまわすことを 伝え、受話器を戻す

→ 内線通話が切れ、子機と外の相手が通話できる (親機 (母)^{スヒ-カ-ポン} 消灯)

スピーカーホン使用時は、 😡 スヒーカーホン を押す

子機1内線通話中保留中



近くの子機にまわすには

- 1. 親機側で 🙀 を押し、受話器を戻す
- 2. 子機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
- 3. 子機側で (外線) または (ペ) を押す

お知らせ

子機から親機にまわす

親機を 呼び出す 外の相手と通話中に

子機が1台の場合

内線押す

外の相手との通話が保留になり、外の 相手にメロディが流れる

(子機 外線 点滅)

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

1 内線 押す

外の相手との通話が保留になり、外の 相手にメロディが流れる

(子機 (外線) 点滅)


② 親機の内線番号(0)押す

保留中内線番号?

電話をまわす ことを伝える

親機が出たら電話をまわすことを伝え、

- 切り押す
- ➡ 内線通話が切れ、親機と外の相手が通話できる (子機(外線)消灯)

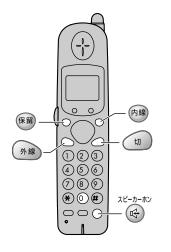

近くの親機にまわすには

- 1. 子機側で (常) を押す
- 2. 親機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
- 3. 親機側で受話器を取る、または 😡 スヒーカーホン を押す

お知らせ

親機が出ないときや、内線通話中に外の相手との通話に戻る ときは、(外線)を押します。

電話をまわす

>>>つづき

子機から別の子機にまわす(子機が2台以上の場合)

別の子機を 呼び出す

外の相手と通話中に

内線押す

外の相手との通話が保留になり、外の相手 にメロディが流れる

((外線) 点滅)

② まわしたい子機の内線番号

保留中 内線番号?

(1)~(4)押す


電話をまわす ことを伝える 別の子機が出たら、電話をまわすこと を伝え、(切)押す

保留中 子機間通話 •■■■

(☞ 72ページ「子機と子機で通話する」)

→ 内線通話が切れ、別の子機と外の相手が通話で きる

((外線)消灯)

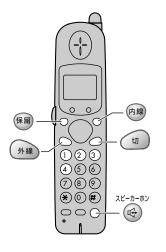

近くの別の子機にまわすとき

- 1. 外の相手と通話中の子機側で (常) を押す
- 2. 別の子機の相手に呼びかけて、電話をまわすことを伝える
- 3. 別の子機側で (外線) を押す、または (ペン・を押す) を押す

お知らせ

呼び出した別の子機が出ないときや、別の子機と通話中に外の 相手との通話に戻るときは、(外線)を押します。

簡単取り次ぎ(☞ 57ページ)は、はたらきません。

簡単取り次ぎの設定を「あり」にして、まわしかたを変える」

設定を「あり」にすると、外の相手との通話をまわすとき、親機では 🔫 や 🙀 、子機では 内線 や 保留 を押さずに取り次ぐことができます。

通話をまわす人が電話を切らない場合は、3者通話になります。











簡単取り次ぎ あり,なし

◎ ストッフ 押す

親機から子機に通話をまわすには

- 1. 親機側で子機を使う人に声で呼びかける
- 2.子機側で (外線) を押す
 - → 3者通話になる

を押して (親機でスピーカーホンを使用していると、子機ではスピーカーホンが使えません。 も自動的に受話口での通話になります。)

3. 親機側でディスプレイが 3者 通 話 中 となったことを確認し、受話器を戻す ☞ スピーカーホン を押す スピーカーホン使用中は、

子機から親機に通話をまわすには

- 1. 子機側で親機を使う人に声で呼びかける
- 2. 親機側で受話器を取る
 - → 3者通話になる

(子機でスピーカーホンを使用していると、親機ではスピーカーホンが使えません。受話器を取って ください。)

3. 子機側でディスプレイが 3 者 通 話 中 となったことを確認し、 (切) を押す

お知らせ

子機が2台以上のときに、簡単取り次ぎを「あり」にして子機から別の子機へのまわしかたを変える ことはできません。

親機と子機と外の相手の3人で話す(3者通話)

親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。

親機が外の相手と通話中に、3者通話にする

子機を呼び出す

外の相手と通話中に

子機が1台の場合

1 子機 押す

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

1 子機 押す

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる

2 子機の内線番号 1 ~

1 ~ 4 押す

[˜]内 線 番 号 [12] を 押 す

2 3人で話す ことを伝える 子機が出たら 3人で話すことを伝える

3人で話す

^{保留} 押す

→ 3人で話せる

3者通話中



簡単取り次ぎの設定を「あり」にしたとき(☞ 57ページ)

下記の手順でも3者通話ができます。

1. 親機が通話中に、子機で (外線) を押す

お知らせ

3者通話のときに、親機と子機で同時にスピーカーホンは使えません。

子機が外の相手と通話中に、3者通話にする

親機を呼び出す

外の相手と通話中に

子機が1台の場合

1 内線 押す

(外線 点滅)

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

1 内線 押す

(外線 点滅)

- → 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる
- 2 親機の内線番号 (0) 押す

押す

保留中内線番号?


2 3人で話す ことを伝える 親機が出たら 3人で話すことを伝える

3人で話す

保留押す

→ 3人で話せる

3 者通話中

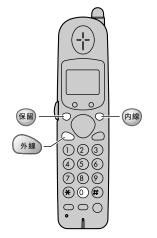

簡単取り次ぎの設定を「あり」にしたとき(☞ 57ページ)

下記の手順でも3者通話ができます。

1. 子機が通話中に、親機で受話器を取る

お知らせ

子機2台と、外の相手との3者通話はできません。 3者通話のときに、子機でキャッチホンを受けること

3者通話のときに、子機でキャッチホンを受けることはできませh。

キャッチホンの電話を受ける

通話中にキャッチホンでかかってきた相手と話せます。 キャッチホンを使うには、NTTとの契約が必要です。

1 1人目と通話中に電話がかかって くると、「プップッ」と聞こえる



2 ^{キャッチ} (子機は ffvyf) 押し、 2人目と話す



3 1人目に戻すには、 「F1 (子機は (キャッチ)) 押す



お知らせ

キャッチホンでファクスが入ったとき

- → ファクスを受けるには (ネット) ファクスを受けるには (ネット) を押す。(子機は「ピッ」と鳴るまで (ネット) を押す。) ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。
- → ファクスを受けずに1人目との通話を続けるには、もう一度 F1 を押す。(子機は Φ199 を押す。)

Lモードを使用しているときは、キャッチホンは、はたらきません。

プッシュホンサービスを利用する

ダイヤル回線をお使いの場合でも、トーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号 (ピッポッパッ)を出すことができます。チケット・座席の予約などのサービスを利用するときに 使います。

サ - ビス提供先に ダイヤルする



電話がつながったら



^{-›} (ト - ンボタン)押す



アナウンスに従って 操作する

通話を録音する

親機で通話中の内容を、最大約23分まで録音できます。(子機での通話は録音できません) 用件録音・自作応答メッセージが録音されていると、録音できる時間は短くなります。(☞ 215ページ「メモリー容量のめやす」)

録音する

録音する

受話器を使って通話中に

間き直し/押す

「残り約XX分です

通話録音中

2 録音を 終わる ♥ストッフ 押す

話が終わったら → 受話器を戻す

再生する

1 再生する

間き直し/ _{通話録音} 押す

> 録音した内容を消すには (☞ 98ページ「すべての用件を聞き直す/消去する」)

お知らせ

ಠ ಸೀ-ಸಿ-ಸಿ での通話は、録音できません。

3者通話は録音できません。

メモリー残量がなくなったときは、下記の画面が表示され、 録音できません。

録音がいっぱいです U82 不要な用件を 消去してください

親機の電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号をグループ別に(☞ 63ページ「グループ番号」)電話帳に登録できます。 親機では、最大150件まで登録できます。

親機や子機で登録した内容を相互に転送して、登録することもできます。(☞ 69ページ)



電話帳登録 画面にする

1 対 関係では 電話帳 単す

2 登録 押す

電話帳 電話帳検索 名前? 電話帳空き XXX件

電話帳

2 相手の名前を入れる

1 注 押す

あらかじめグループ 番号1が入力されて います
 り・ルーフ・
 1
 画像 なし

 ・登録する相手に画像が登録されていないときに「なし」が表示されます

・ 画像を登録すると(☞ 63ページ) 画像が表示されます

2 ¹²³ 456 789 乗0乗

(全角10文字/半角20文字まで)

^{登録} 押す

文字入力のしかた(☞ 40ページ)

名前? 松下太郎

名前

フリカ^{*} ナ 電 話 番 号


3 フリガナを確認する

フリガナを確認する



修正や追加するとき


(事が小な電話帳) を押してフリガナの入力欄
 を選び、 (F2) を押す

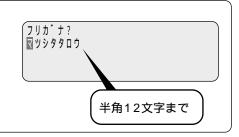

4 電話番号を入れる

2 456 789 押して電話番号を入力し *0#

(24ケタまで) ^{登録} 押す

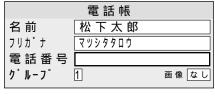





グループ番号

- ・相手をグループ1~9に分けて登録すると、グループ番号別に電話帳 を検索できます。(☞ 66ページ)
- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、グループ番号別に呼 出音を変更できます。(🚳 116ページ「着信鳴り分け」)

グループを 選ぶ



1 (両が17) 電話帳 戸押してグループの

入力欄を選び、



)押す

1 2 3 456 押してグループ番号を 789 *0#


入力し(1~9) デュ 押す

続けて登録するとき

次の登録 **F4** を押し、もう一度手順2へ



グループを変更しない場合は、 グループ1に登録される

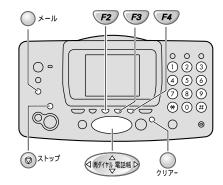

6 終わる

(๗)ストップ 押す

スペースを入れるとき \rightarrow $\stackrel{\text{スペース}}{\triangleright}$ を押す

途中で登録をやめるとき → ◎ストッフ を押す

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(☞ 109ページ)を入れるとき

- → 1. 手順4で「184」または「186」を入力し、 メール (ポーズ)を押す (ディスプレイには、「P」が 表示される)
 - 2. 電話番号を入力する


着信画像指定…電話帳に画像を貼り付けられます(最大5件)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用していて電話がかかってきた ときに、登録した画像が表示されます。

- 1. 手順1~5の操作(☞ 62~63ページ)をする
- 2. (南)(1) 電話機) を押して画像欄を選び、 (元) を押す
- 3. (再)(中) を押して画像を選び、 (F2) を押す

登録後に画像を変更するとき 🔷 📢 🖼 を押して画像を選び、 **F2** F2 と押す

登録後に貼り付けをやめるとき → (F4) (F2) と押す

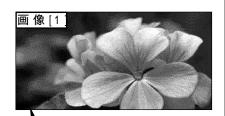

本機にあらかじめ登録されてい る3つの画像、またはLモードを 使ってダウンロードした2つの 画像(🖾 139ページ)から選

お知らせ

登録した内容を確認するには、電話帳リストをプリントします。(🖙 166ページ)

時報(117) 天気予報(177) 電報(115) 番号案内(104)の4件が、あらかじめ登録されています。 ディスプレイに表示される順番 → (南水ん 転換) を押すと、下記のようにフリガナ順に表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号 (名前を登録していないとき)


よくかける相手を先に表示させたいとき

→ フリガナを登録するとき、最初に文字の種類を「半角数字」にして3ケタの数字(001~150)を 入れます。ディスプレイに表示される順番は、数字が優先されます。

子機の電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号をグループ別に(☞ 65ページ「グループ番号」)電話帳に登録できます。 子機では、最大150件まで登録できます。


親機や子機で登録した内容を相互に転送して、登録することもできます。(☞ 69ページ)

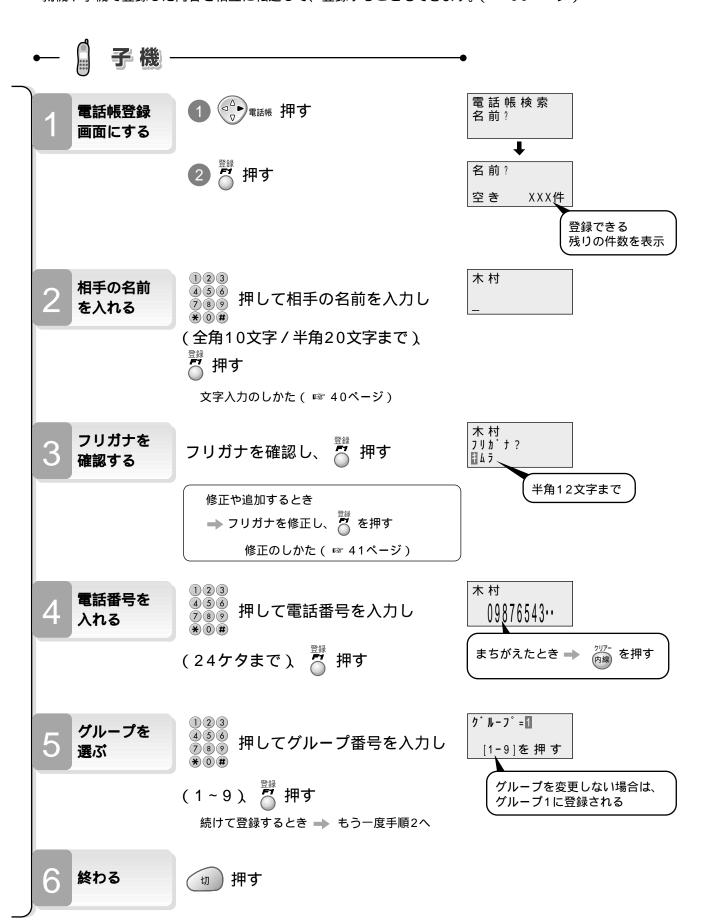



グループ番号

- ・相手をグループ1~9に分けて登録すると、グループ番号別に電話帳を検索できます。(☞ 67ページ)
- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、グループ番号別に呼出音を変更できます。(☞ 118ページ「着信鳴り分け」)

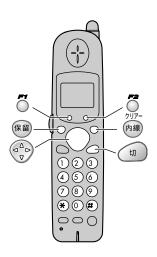

スペースを入れるとき → 帰町を押す

途中で登録をやめるとき → (切)を押す

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(🖙 109ページ) を入れるとき

➡ 1. 手順4で「184」または「186」を入力し、 🍧 を押す (ディスプレイには、「P」が表示される)

2. 電話番号を入力する

お知らせ

登録した内容を確認するには、電話帳リストをプリントします。(☞ 166ページ)

時報(117) 天気予報(177) 電報(115) 番号案内(104)の4件が、あらかじめ登録されています。 ディスプレイに表示される順番 → 砕 を押すと、下記のようにフリガナ順に表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号(名前を登録していないとき)

- よくかける相手を先に表示させたいとき
- → フリガナを登録するとき、最初に文字の種類を「数」にして3ケタの数字(001~150)を入れます。 ディスプレイに表示される順番は、数字が優先されます。

電話帳でかける

電話帳に登録した相手の名前を選んで、電話をかけることができます。

親機の登録のしかた(☞ 62ページ) 子機の登録のしかた(☞ 64ページ)



電話帳から 相手を選ぶ 1 (国際イヤル 電話帳) 押す

電話帳 電話帳検索 名前?

2 (両タイヤル━電筒原) 押してかけたい相手を 選ぶ

> 選んでいる相手 の電話番号を表 示する

電話帳 松下太郎 $x \times x$

電話帳空き XXX件

09876543 . .

電話をかける

受話器を取る

(または 😡 スヒーカーホン を押す)

➡ ダイヤルを開始する

09876543 . . 通話時間

> 電話番号は24ケタ(スペース を含む)を表示する

0'05

話す

相手が出たら話す

名前の頭文字から相手を選べます

1. (再列付が)電話帳 を押す

2. ②3 を押してフリガナの

頭文字を入力する (例)「中村」の「ナ」のとき

(5) を押す

3. ●野灯電話帳D を押して名前を探す

グループ番号から相手を選べます

1. (東ダイヤル電話帳) を押す

2. グループ を押し、グループ番号 (1) トープ?

(1)~(9)を押す

3. (同野/ヤル 電話帳) を押して名前を探す 指定されたグループのみ検索できる

お知らせ

下記のようにフリガナ順に表示されます。 数字 アルファベット カナ 記号 電話番号(名前を登録 していないとき)





電話帳から 相手を選ぶ

電話をかける

- 押してかけたい相手を

選ぶ

(または 📆

外線 押す

電話帳検索名前?

木村 098 765 43 ...

時間 0:00:05 098 765 43 ...

> 電話番号は下12ケタ (スペースを含む)を 表示する

話す

相手が出たら話す

名前の頭文字から相手を選べます

- 1. 🗫 電話帳 を押す
 - 123
- 2. 789 を押してフリガナの

フリカ゛ナ?

頭文字を入力する

(例)「中村」の「ナ」のとき

- (5) を押す
- 3. 🍫 を押して名前を探す

グループ番号から相手を選べます

- 1. 🗫 を押す
- 2. (#) を押し、グループ番号

ク゛ル‐フ゜ = 1

1)~(9)を押す


[1-9]を押す

3. 🗫 を押して名前を探す

指定されたグループのみ検索できる


お知らせ

ディスプレイに表示される順番 → (° b) を押すと、 下記のようにフリガナ順に表示されます。 数字 アルファベット カナ 記号 電話番号(名前を登録 していないとき)

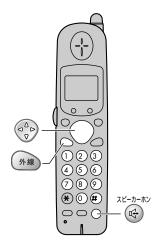

電話帳の内容を修正・消去する

電話帳に登録されている相手の名前と電話番号などを修正・消去します。

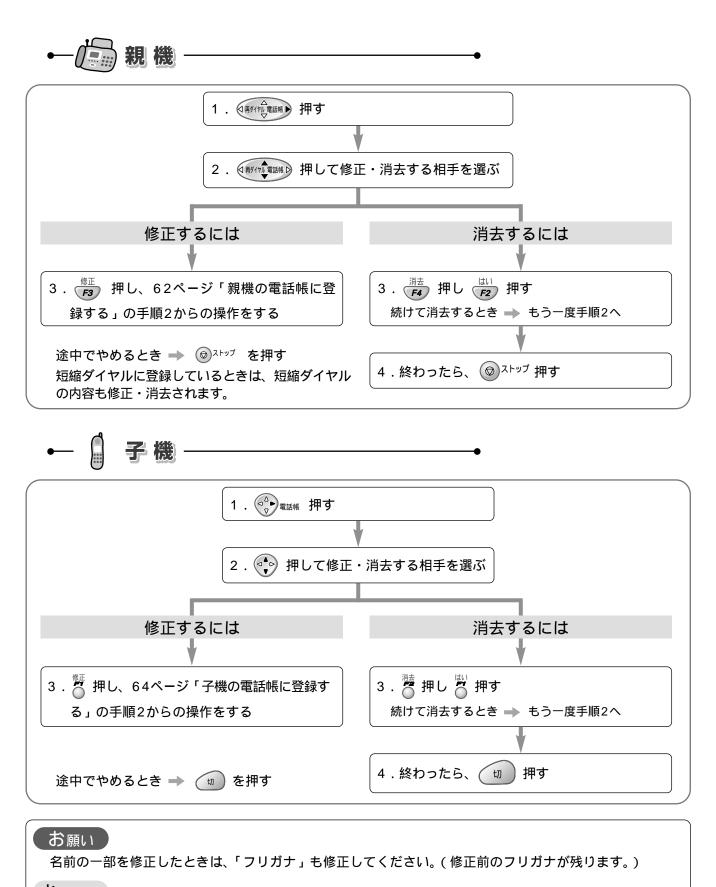

お知らせ


あらかじめ登録されている、時報 (117) 天気予報 (177) 電報 (115) 番号案内 (104) の4件 も修正・消去できます。

すべての相手の名前と電話番号をまとめて消去できます。(🔊 168ページ)

電話帳の内容を転送する

電話帳の内容(名前、電話番号、グループ番号)を、親機から子機、子機から親機に転送すると、別々に 登録する手間が省けて便利です。(転送しても、転送先に登録されている内容は消えません)

1件ごと(個別)に転送する方法と、一括して(一斉に)転送する方法があります。 電話帳の転送操作を行うときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

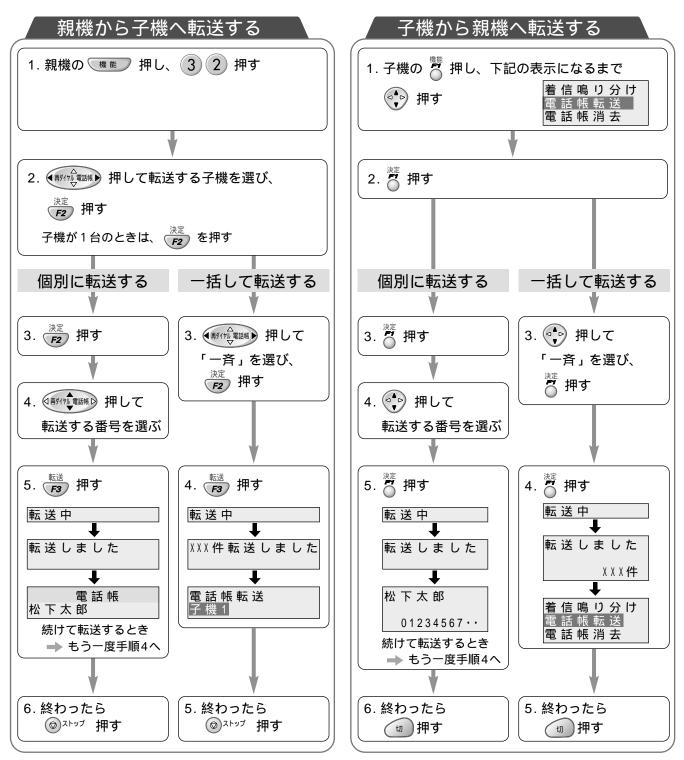

お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。 転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なるときは、追加登録されます。

- 一括して転送するときは、 ⟨■ダ/tvl 電影帳D (子機は (マペト))を押して表示される順番で転送されます。
- 一括して転送するとき、転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。
- 一括して転送するときは、登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

短縮ダイヤルを使う

電話帳に登録している相手を短縮ダイヤルに登録できます。(親機のみ) まず、相手の名前や電話番号を電話帳に登録してください。(🕫 62ページ)

登録する(最大9件)

短縮画面に する

押す

短縮番号を 選ぶ

(1)~(9) のいずれかを押す

(用ダイヤル電話帳) を押しても選べる

押す

短縮 2 未登録 3 未登録 未 登 録 5 未登録 6 未登録 短縮番号


電話帳から 相手を選ぶ

△ 豚イヤル 電話帳 から登録

続けて登録するとき → もう一度手順2へ

終わる

(♥)ストップ 押す

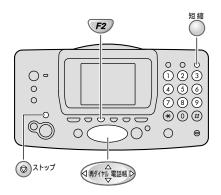

途中で登録をやめるとき → ◎ストッフ を押す

お知らせ

登録した内容を確認するには

➡ 短縮リストをプリントします。(☞ 166ページ)

短縮ダイヤルに登録している電話帳の内容を修正・消去する と、短縮ダイヤルの内容も修正・消去されます。

短縮ダイヤルでかける



押す

相手を選ぶ

1)~(9) のいずれかを押す



△両ダイヤル電話帳 ▷を押しても選べる


電話をかける

受話器を取る (または 🖾 スヒーカーホン を押す)

話す

相手が出たら話す



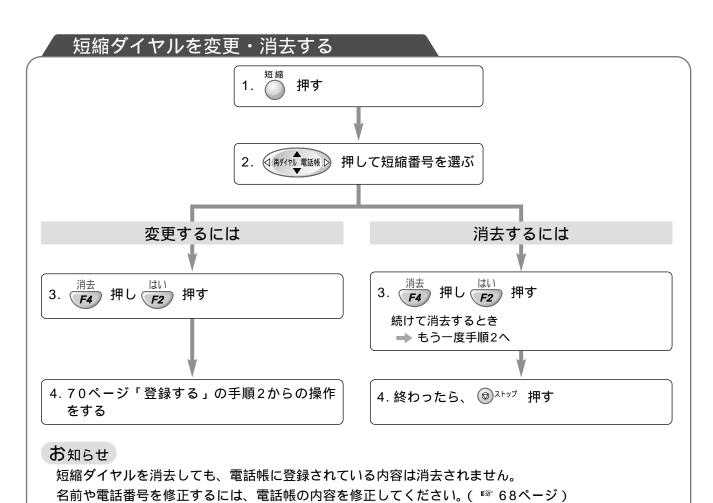

子機と子機で通話する

子機どうしでトランシーバーのように交互に通話できます。 「かける側」と「受ける側」の手順を見比べながら、操作を行ってください。 KX-L5CLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(☞ 179ページ) 子機どうしで通話できるのは、親機を介して同時に2台までです。

かける側

子機を 呼び出す

内線 押し、かけたい子機の

内線番号 (1) ~ (4) 押す







子機間呼出 •





子機間通話

話す

- り 押したままにする
 - ^{スピーカーホン} が点灯して「ピッ」と鳴ったら 話せます



り 押したまま話す



子機間通話 [送話]

「送話」が表示 される

りから指を離す 3 終わったら、



子機間通話 •

受ける側

子機を取る

呼出音が鳴ったら充電台から取る 充電台に置いていないときは、 (内線) を押す



子機間着信





子機間通話

聞く

聞く

相手の声は、スピーカーから聞こえます (子機を耳に当てなくても聞こえます)



子機間通話 [受話]

- ・「受話」が表示される
- ・このときに 🥠 を押して相 手に話すことはできません



子機間通話

かける側 (つづき)

受ける側(つづき)

3 聞く

聞く

相手の声は、スピーカーから聞こえます (子機を耳に当てなくても聞こえます)



子機間通話[受話]

- ・「受話」が表示される
- ・このときに **り** を押して相 手に話すことはできません



子機間通話

△ 聞く/話す

手順2~3を 繰り返す

5 終わる

切押す

3 話す



スピーカーホン が点灯し「ピッ」と鳴ったら 話せます




2 り 押したまま話す



子機間通話[送話]

3 終わったら、

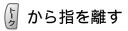



子機間通話 ■■■■

4. 聞く/話す

手順2~3を 繰り返す

5 終わる

切押す

話すときのヒント!

子機の液晶ディスプレイを見ながら、送話口に向かって 話してください。(スピーカーホンでの通話になります。)


は話している間も押し続けてください。

話の最後に「どうぞ」などと言って、話が終わったこと を相手に伝えると、会話がよりスムーズにできます。

お知らせ

通話中に外から電話がかかってきたら、通話が切れ、呼出音が聞こえます。



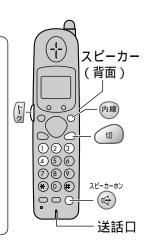

コピーする

1枚の原稿を最大30部までコピーできます。

月 原稿を セットする

- 1 原稿ふたを開ける
- 2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- 3 コピーする面を裏向きに 原稿を入れる(「ピッ」と鳴る)

原稿は一度に重ねて5枚まで 2枚以上コピーするときは、同じサイズ、 厚さで先端をそろえる 原稿について(☞75ページ)

) 画質を選ぶ

(押すごとに切り替わる)

写真や濃淡がある原稿のときは、写真を選ぶ「ふつう」でコピーしても自動的に「小さい」 に替わる

3 コピー部数を入れる

123

456 789 押してコピー部数を


入力する(30部まで)


4 コピーする

ゴピー 押す

重ねて入れた原稿は、下から順番にコピーされる

原稿ガイド セットした原稿 (最大5枚) 原稿ふた

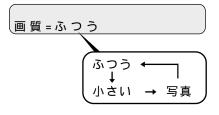

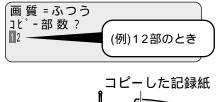



途中でコピーをやめるとき → ⑩ストッフ を押す。再度 ⑩ストッフ を押すと原稿が排出されます。

お知らせ

コピー濃度(原稿の読み取り濃度)を薄くまたは濃くすることができます。(☞ 169ページ) コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき → 原稿読取部の汚れをふき取ってください。(☞ 204ページ) B4サイズの原稿は → いったんメモリーに読み込んで、自動的にA4サイズに縮小してコピーされます。 (自動縮小コピー)

(これ以上読み取れません (メモリーいっぱいです)


を表示して動作が中断したときは、メモリー内の不要なファクスを

消して(☞ 87ページ)、再度コピーしてください。


A4サイズに1部コピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに印刷するか、そのページで中断するかを選ぶことができます。(☞ 174ページ「分割コピー」) 表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかすれます。 → 表面がより滑らかな記録紙を使ってください。 プリント中は、子機で電話を受けることはできません。

原稿について(ファクス送信・コピーのとき)


原稿のサイズ

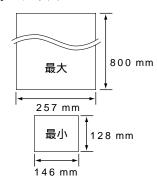

読み取り可能範囲 原稿のサイズにかかわらず、 斜線部分は読み取れません。

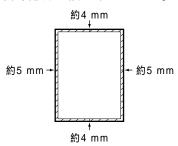

原稿の厚さ

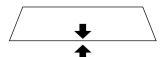

1枚のとき 0.06 ~ 0.2 mm 2枚以上5枚以下のとき 0.06 ~ 0.13 mm この取扱説明書1枚は 約0.1 mmです。

次のような原稿は、別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートにはさんでください。

原稿の状態	別の複写機 で コ ピ ー する	
薄い紙(0.06 mm未満のもの)		
厚い紙(0.2 mmを超えるもの)		
布地、金属シート		
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの		
縦128 mm×横146 mmより小さいもの		
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの		
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの		
表または裏がコーティングされているもの		
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの		

キャリアシート (1枚ずつセットしてください)

KX-A131(B4用)

キャリアシート (別売品) 品番: KX-A130 (A4用)



原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。 インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。

(コピーやファクス送信時に白い線が入る原因になります。)


お願い

以下のものはコピー禁止です。

- ・通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など (➡ 法律で禁止)
- ・著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など (→ 個人的な使用以外は法律で禁止)

コピーのときのプリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

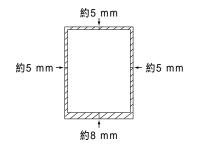

ファクスを送る

1 原稿を セットする

- 1 原稿ふたを開ける
- 2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- 3 送る面を裏向きに原稿を 入れる(「ピッ」と鳴る) 原稿は一度に重ねて5枚まで 2枚以上送るときは、同じサイズ、 厚さで先端をそろえる

原稿について(☞ 75ページ)




画質を選ぶ

■質 押して画質を選ぶ

(押すごとに切り替わる)

画質選択のめやす(☞ 下記)

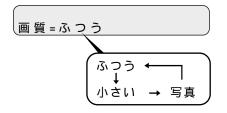

マ ダイヤルする

123

⁴⁵⁶789押す

*(0)#

△ 送信する

スタート ファクス 押す

⇒ 送信を開始する

相手のファクスに登録されている電話番号や 名前を、表示する場合があります 送信が終わると、右記が表示される 「ファクス送 信

√XX枚 送信しました

送信を中止したいとき → ⑩ストッフ を押す。再度 ⑩ストッフ を押すと原稿が排出されます。

送信できなかったとき → ⑥ストッフ を押して原稿を排出する

画質選択のめやす

「ふつう」

「小さい」

大きい 文字の とき この文字 の大きさ より小さ いとき 新聞などのように原稿の 文字が小さいときに「小 さい」でお使いください。 「写真」



写真や濃淡がある原稿のと きに「写真」でお使いくだ さい。

オート再ダイヤルについて

オート再ダイヤル…受話器や 啶 ズー・カーボン を使わないで送信する場合、相手が話し中のときや相手のファクスの応答がなかったときは、1分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。

再ダイヤル待ちのときは

「再ダイヤル待 機 中

と表示され、電話をかけたり、機能登録操作な

どで本機を使用すると、オート再ダイヤルは中止されます。

いろいろな送りかた

相手と話してから送る

- 1. 原稿をセットして電話をかけ、相手と話す
- 2.相手にファクスを送ることを伝え、相手に スタートボタン を押してもらう
- 3. (なタート) ファクス を押し、受話器を戻す
 - (🖙 🚶 を押して通話していたときは、送信後、電話は自動的に切れる
 - (スタート) ファクスを送信します」と聞こえると、 (スタート) ファクスを送信します」と聞こえると、 (スタート) ファクス を押さなくても自動的に送信を開始する (ファクス親切送信)

音声操作案内に従って送る

- 1. 操作案内 を押す
- 2. 開始 を押す
- 3.音声案内に従って操作する

同じ相手にもう一度送る(再ダイヤル)

- 1. 原稿をセットする
- 2. 再ダイヤル 電話帳 を押す
- 3. (東ダイヤル 電話機) を押して送る相手を選ぶ
- 4. (なタート) ファクス を押す

電話帳で送る(☞ 78ページ)

短縮ダイヤルで送る(☞ 78ページ)

海外へ送る(☞ 79ページ)

ファクス送信結果のお知らせについて

ファクス親切案内…送信結果を「ファクスを送信しました」「ファクスを送信できませんでした」と音声でお知らせします。

音声を流れないようするには(☞ 169ページ「ファクス親切案内の設定」)

送信結果レポート…送信結果を自動的にプリントするように設定できます。 (🕸 169ページ「送信結果レポートをプリントする」)

構内交換機に接続しているとき

ダイヤルするときに、外線発信番号のあとに \bigcirc メール (ポーズ)を押して、電話番号をダイヤルすると、 つながりやすくなります。

お知らせ

自動縮小機能…相手機の記録紙がA4サイズのときは、B4サイズの原稿をA4に縮小して送信します。 ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしていても(**** 109ページ)名前や電話番号を登録すると、相手が受けたファクス用紙にあなたの名前や電話番号が印刷されます。(***** 37、38ページ)また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。

読み取り濃度…送信やコピーするときの原稿の読み取り濃度を変更できます。(🔊 169ページ)

電話帳や短縮ダイヤルで送る

電話帳や短縮ダイヤルに登録した相手に、簡単に送信できます。

電話帳の登録のしかた(☞ 62ページ) 短縮ダイヤルの登録のしかた(☞ 70ページ)

原稿を セットする

- 1 原稿ふたを開ける
- 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- 3 送る面を裏向きに原稿を

入れる(「ピッ」と鳴る)

原稿は一度に重ねて5枚まで 2枚以上送るときは、同じサイズ、 厚さで先端をそろえる 原稿について(☞ 75ページ)


画質を選ぶ

□□□□ 押して画質を選ぶ

(押すごとに切り替わる)

画質選択のめやす(☞ 76ページ)

セットした原稿 原稿ガイド 原稿ふた F2 □ 再ダイヤル 電話帳 □

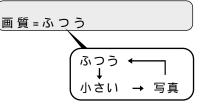

相手を選ぶ

電話帳で送るとき





⟨ 雨がイヤル 電話帳 ▶ 押し、 ⟨ 雨がイヤル 電話帳 ▷ 押して送る相手を選ぶ

グループ番号や名前の頭文字を入力して、 相手を選ぶこともできます(☞ 66ページ)

短縮ダイヤルで送るとき

~ (9) のいずれかを押して送る相手を選ぶ



△雨ダイヤル電話帳♪ を押しても選べる

送信する

スタート スタート ファクス 押す

→ 送信を開始する

相手のファクスに登録されている電話番号や名 前を、表示する場合があります 送信が終わると、右記が表示される

「ファクス送 信

√XX枚 送信しました

お知らせ

オート再ダイヤル...相手が話し中などのときは、3回まで 自動的に再ダイヤルします。(☞ 76ページ)

外へ送る

海外へ送るには、国際電話識別番号(利用する国際電話会社の番号)と相手の国あるいは地域番号が必要 です。

- 原稿ふたを開けて、原稿ガイドを原稿の幅に合わせ、原稿を入れて画質を選ぶ
- 受話器を取り(または 😡 スヒーカーホン 押し)ダイヤルする

マイライン・マイラインプラスに登録されている場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

 $123 - 456 - 78 \times \times$

国際電話を 示す番号 相手国あるいは地域番号 アメリカは「1」

(相手の市外局番と電話番号)

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

0.0XY - 0.10- 1 $123 - 456 - 78 \times \times$

電話会社の国際 国際電話を
相手国あるいは地域番号 電話識別番号 し 示す番号 アメリカは「1」

(相手の市外局番と電話番号)

「ピーヒョロロ」が聞こえたら、

スタート。ファクス 押し、受話器を戻す

お知らせ

電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。 相手国あるいは地域番号、国際通話などについては、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

電話会社	識別番号	お問い合わせ先(通話料金無料)
KDDI株式会社	001	局番なしの0057
NTTコミュニケーションズ	0033	0120-506506
日本テレコム株式会社	0041	0088-41
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社(C&WIDC)	0061	0120-03-0061
MCI ワールドコム・ジャパン	0071	0120-61-0071
ドイツテレコム・ジャパン	0800	0120-668-666
フュージョン・コミュニケーションズ	0038	0037-100

送れないときは、海外送信モードに設定してから送ってください

海外へ送るときには、電話回線の状況が悪く「通信 I ラ - U40 が表示されて送れないことが あります。

その場合は、送信時間が通常より長くかかりますが(約2倍)、海外送信モード(☞ 下記)を設定してから 送ってください。

送信後、海外送信モードは自動的に解除(設定:なし)されます。

海外送信モードに設定する





F2

押す

押して「1回」を選び、



(⊘)ストップ 押す

ファクスを受ける前に

あなたの使いかたに合わせて、ファクスの「受けかた」や「見かた」を選びましょう。

ファクスの 受けかたを選ぶ あなたの使いかたに合った受けかたを選びます(№ 88ページ)

電話優先(お買い上げ時の設定) ファクス専用 ファクス優先 留守電専用

ファクス/留守電

メモリーに受信して

ファクスの 見かたを選ぶ (☞ 81ページ)





→ メモリー受信(見てから印刷) → メモリー受信(見てから印刷) に設定する(お買い上げ時の設定)


記録紙に直接プリントして見る



を解除する

受信したことをお知らせ記録紙にプリント (ボタンが点滅)

メモリーに記憶したファクスの件数

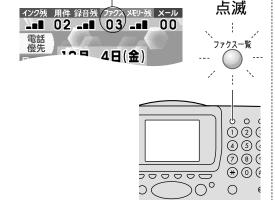

ファクスを 受信すると...

の点滅を止めるには

⇒ 新規のファクスをすべてディスプレイ で見る、またはプリントしてください。

ディスプレイで見るには(☞84ページ) プリントするには(☞86ページ) 消去するには(☞87ページ) すべて消去すると、 は消灯する




記録紙に直接プリントしたときは、メモ リーに記憶していませんので、ディスプ レイで見ることはできません。

メモリー受信(見てから印刷) に設定する/解除する

1 設定/解除する

^{ファクス切替} 押す

(押すごとに切り替わる)

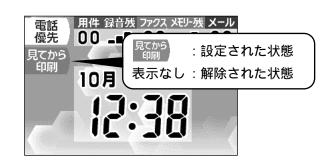

設定すると...

受信したファクスをメモリーに記憶 (メモリー受信)

ディスプレイで見るには(®84ページ) プリントするには(®86ページ) 消去するには(®87ページ) メモリーがいっぱいになると、記録紙に直接 プリントされます。 メモリー受信できる枚数は

(127 215ページ「メモリー容量のめやす」)

解除すると...

受信したファクスを記録紙に直接プリント (記録紙受信)

ディスプレイで見ることはできません。 インクフィルムや記録紙がなくなると、メモリー 受信します。

お願い

メモリー受信したファクスは、内容を見るかプリントしたあと、できるだけ早く消去してください。

→ メモリーがいっぱいになっていると、記録紙受信のときの受信にかかる時間が長くなり、原稿によっては受信できないことがあります。

^{ファクス切替}を押したときに「メモリーがいっぱいです」、「メモリーが少なくなりました」などの表示が出るときは、 これらの表示が消えるまで、不要なファクスを消してください。(☞ 87ページ)

受信したファクスのプリントについて

相手がA3、B4サイズの原稿でファクスを送ってきたときは、A4サイズに縮小されます。

⇒ 文字が小さく読みにくいときは、相手に画質「小さい」で送ってもらってください。

表面がざらざらした記録紙を使うと、文字がかすれます。 → 表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

縮小してプリントされます(エコノミー受信)

発信元情報や送信ページ数をプリントするため、縦・横ともに縮小 (約92%)する機能です。

プリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリント されません。



縮小して プリント (約92%)




相手の原稿 受信したファクス

等倍でプリントしたいとき

→ 設定を「なし」に変えてください。 (☞ 168ページ「エコノミー受信」)

変更すると、1ページ分の内容が2ページになることがあります。

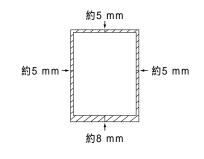

電話に出てからファクスを受ける(電話優先)

お買い上げ時は「電話優先」に設定されており、いったん電話に出てからファクスを受けます。 「電話優先」以外の設定でも、電話に出たときに相手がファクスだったら、同じ操作でファクスを受ける ことができます。 空中

「電話優先」は、



🛕 が消灯しているときにはたらきます。消灯させるには 🛕



を押してください。





電話に出る

呼出音が鳴ったら、受話器を取る (または 😡 スピーカーホン を押す)

ファクスを 受ける

「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、

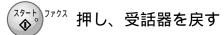

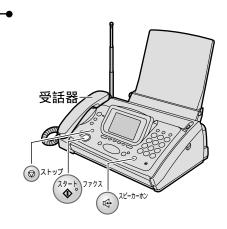

受信を中止するとき → ⑩ストッフ を押す

お知らせ

ファクス親切案内…受信結果を「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」と音声で お知らせします。

→ 音声を流れないようにするには(☞ 169ページ「ファクス親切案内の設定」)

ファクス親切受信...受話器を取ったときに「ファクスを受信しますので電話を切ってお待ちください」



7~8回以上呼出音が鳴ってから受話器を取ると、ファクスを受信できないことがあります。

電話に出る

呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る 充電台に置いていないときは、 (外線) を押す

(または を押す)


ファクスを 受ける

「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、

「ピッ」と鳴るまで 🤝 押し、

子機を充電台に置く

充電台から外したままにもできます

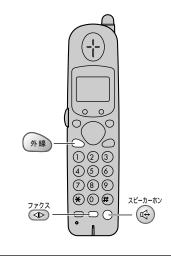

受信を中止するとき 🖈 親機の ⑩ストップ を押す

通話中にまちがって ^{ファクス} を押したとき → 表示中に を押すと通話に戻る


お知らせ

ファクス親切受信…相手がファクスのとき「ファクスを受信します」というメッセージが聞こえた ら、 つっぱ を押さなくてもファクスを自動的に受信できます。

「電話優先」に設定を戻す

「ファクス優先」に設定している場合は、下記の手順で「電話優先」に変更してください。


- 1 機能押し4 1 押す
- 3 🔘 ストッフ 押す

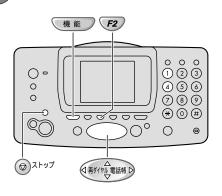

呼出音の回数を変更する

リモートターンオン...「電話優先」時の呼出音の回数を変更できます。(お買い上げ時の設定:「15回」)自動的に留守モードに切り替えたいときは、設定を「留守」にしてください。

- 1 機能押し24押す
- 3 🔘 ストッフ 押す

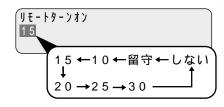

呼出音の回数と本機の動きについて

回 数	本 機 の 動 き			
	設定した回数の呼出音が鳴ったあと、一時的に「ただいま呼び出しております」と応答 メッセージが流れ、再呼出音が鳴る また、外出先から暗証番号を入力すると、自動的に101ページで設定している留守			
	モードに切り替わる(ファクス優先時の動きをする 🔊 90ページ)			
しない	電話に出るまで、呼出音が鳴り続ける			
留守 呼出音が15回鳴ると、自動的に101ページで設定している留守モードに切り替わる (この呼出音の回数は、変更できません)				

応答メッセージが流れ始めたところから、相手に通話料金がかかります。

メモリー受信したファクスをディスプレイで見る

「ファクス一覧」から見たいファクスを選んで、受信した内容を液晶ディスプレイに表示できます。

^{ファクス-ฐ} の表示は →

ファクスをメモリー受信すると(新規のファクスがある)	点滅
すべての新規のファクスを表示またはプリントすると	点灯
メモリーにファクスがないとき	消灯

ファクス一覧 画面にする

日付・時刻表示中に

*:新規に受信したファクス

表示またはプリントすると、 * マークが消えます (☞ 86、87ページ)

ファクスを 選ぶ

□ 押して見たい

ファクスを選ぶ

選択されているファクス

新規(*マーク)[02件] 合計08件(11ページ

時刻 ペ-ジ 相手局名 第01 9月10日 21:59 01 098765111 *02 9月10日 <u>13:40 0</u>3 098765222

______9月 9日 8:05 01 098765333 04 8月25日 22:15 02 098765444 05 7月10日 9:00 01

一覧に表示できる件数は、一度に5件まで

: 新規に受信したファクスの件数

: メモリーに受信しているすべてのファクスの件数 (ページ数)

: メモリー使用量の多いファクス(写真や新聞など)

⇒ 表示またはプリントして内容を確認したら消去してください(☞ 86、87ページ)

: ファクスを受信した日時

・新しい順に、上から表示されます

・受信したファクスに表示されている日時と異なる場合があります

: 1件あたりの受信ページ数

: 送信してきた相手のファクス機に登録されている電話番号

・相手が何も登録していないときは空欄になることもあります

ファクスを 見る

______押し、内容を見る

(例)A4サイズの原稿を3枚受信したとき 続けて他のファクスを見るとき

<u>F1</u> を押し、手順2へ

駅前にフラワーショップ を開店しました。 ぜひ一度、ご来店ください。

戻る 回転・ズーム

受信したページ数

終わる

◎ストッフ 押す


きに表示される → 表示されている方向に

画面に表示されない部分があると

●
剛付地電話帳●を押すと、続きを

表示できます

表示されているページ

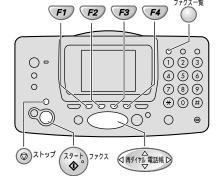

お願い


表示またはプリントして内容を確認し終えたファクスは、こまめ に消去してください。 ➡ 消去せずに受信を続けるとメモリー がいっぱいになり、新しいファクスの受信ができなくなります。


お知らせ

画面に何も表示されないときは、画面を上下左右に動かして、 内容を表示させてください。

ファクス表示中にできること

画面を上下左右に動かす

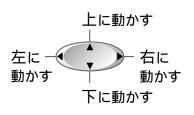

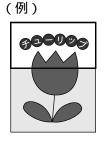


標準表示のとき(上下に動かせる)



拡大表示のとき(上下左右に動かせる)



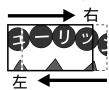

拡大・縮小する

標準表示では、A4サイズの原稿の横幅がちょうど画面に入る程度の大きさになっています。 プリント時の大きさは、拡大・縮小されません。

拡大:

回転・ズーム ズーム+

押すと、反対側の端を表示します。

と押す

縮小(全体表示)

標準

拡大(約2倍)


拡大(約4倍)


回転・ズーム ズーム 縮小:

と押す

各ボタンを押し続けると、画面を連続して動かせます。 各ボタンを押して画面が受信原稿の端までくると、

「ピピッピピッ」音が鳴ります。さらに同方向のボタンを

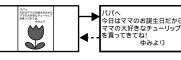

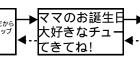

ページをめくる

次ページ:

(F3)

と押す

前ページ: F3



と押す

向きを変える(回転する)

表示画面の中心を軸に時計回りに90度 (例) ずつ回転できます。


プリント時の向きは回転されません。

回転・ズーム F2



と押す



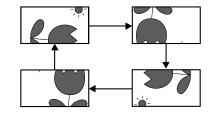

表示中のページのみプリントする

押す

全ページプリントするには(☞ 86ページ)

表示中のファクスを全ページ消去する





と押す

表示中のページだけを消去することはできません。

写真や文字の多い原稿など、原稿によっては、表示に時間がかかることがあります。 (例)・新聞「小さい」→ 約15秒

・A4サイズ700字程度の文字原稿「ふつう」(☞ 215ページ) → 約5秒

相手がA3、B4サイズで送信したときは、A4サイズに縮小して表示されます。

縮小後にA4縦幅(約297mm)より長くなる場合、A4縦幅を超えた部分は表示できませんが、プリント すると、受信原稿のすべてを見ることができます。

通話中は、メモリー受信したファクスの表示やプリントができません。

→ メモリー受信したファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。

メモリー受信したファクスをプリントする

「ファクス一覧」から必要なファクスをプリントできます。 複数ページあるときは、全ページプリントされます。

ファクス一覧 画面にする

日付・時刻表示中に 一 押す

プリントする

個別にプリントするには



△ 再ダイヤル 電話帳 ▷ 押してプリントする

ファクスを選び、



新規ファクスのみプリントするには

「F1 2回押し 新規印刷 F1 F4

必要なページのみプリントするには

ボタン切替 2回押し ページ印刷 **F1**



開始ページを入力し F2 押す

ボタン切替 ボタン切替 **F1** を押すごとに **F2** ~ **F4**

03 ◆ 9月 9日

05 7月10日 9:00 01

表示 個別印刷 個別消去

の機能が変わる

3 終了ページを入力し F2 押す

すべてプリントするには

ボタン切替

全件印刷 F1 押し F3 押す

必要なページのみプリントしたとき は、「1件分の内容をすべて消去しま すか?」と表示される

新規(*マーク)02件 合計08件(11ページ)

*01 9月10日 21:59 01 098765111·

04 8月25日 22:15 02 098765444 .

時刻 ページ 相手局名

8:05 01 098765333

消去するか 選ぶ

プリントが終わり右記が表示されたら、 プリントした内容をすべて消去するとき

F2 押す

消去しないとき

いいえ **F4** 押す

印刷した内容を すべて消去しますか?

消去されると...

消去しました

終わる

◎ストッフ 押す

すべてのファクスをプリントしたあと、手順3で 消去したときは、 🔘 ストップ を押さなくても日付・ 時刻の表示に戻る

お願い

表示またはプリントして内容を確認し終えたファクスは、こま めに消去してください ➡ 消去せずに受信を続けるとメモリー がいっぱいになり、新しいファクスの受信ができなくなります。

お知らせ


ファクスの内容を画面に表示させて、1ページずつプリントす ることもできます。(☞ 85ページ)

プリント中は、電話をかけたり、ファクスを受信することはで きません。

受信したファクスのプリントについて(🕸 81ページ)

「新規印刷」や「全件印刷」では、メモリーに記憶されたファ クスの古いものから順番にプリントされます。

プリントしたページ数は、一覧表示中のページ数と異なる場合 があります。

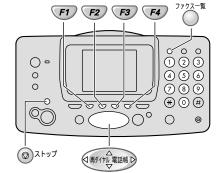

クス

メモリー受信したファクスを消去する

個別に消去する

「ファクス一覧」から不要なファクスを1件ずつ選んで、消去できます。 複数ページあるときは、全ページ消去されます。

ファクス一覧 画面にする

日付・時刻表示中に 一 押す

消去する

(所(r) 電話帳) 押して消去する

ファクスを選び、



新規(*マーク)02件 合計08件(11ページ 日付 時刻 ペ-ジ相手局名 *01 9月10日 21:59 01 098765111 *02 9月10日 13:40 03 098765222 03◆9月9日 8:05 01 098765333 -04 8月25日 22:15 02 098765444 · 05 7月10日 9:00 01

新規(*マーク付き)のファクスを選ぶと ∫消 去 しま す か ? 「新規の内容があります」と表示される 消去しないとき → 🙌 を押す

新規の内容があります

押す F2

続けて他のファクスを消去するとき

→ 手順2を繰り返す

消去されると...

「消去しました

終わる

◎ ストッフ 押す

すべて消去する


メモリー受信したすべてのファクス(新規ファクス含む)を、一度に消去できます。

ファクス一覧 画面にする

日付・時刻表示中に

消去する

押し 押す

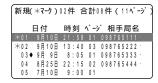

「すべて消去しますか? 新規の内容があります

新規(*マーク付き)のファクスがあると、 「新規の内容があります」と表示される

消去しないとき → 🙀 を押す

押す

メモリーに記憶されたファクスがすべて消 去され、日付・時刻の表示に戻る

使いかたに合わせて、家にいるとき(在宅のとき)と留守のときのファクスの受けかたをそれぞれ選べます。

家にいるときと留守のときの切り替えは、 🎧 ボタンで行います。



あなたの使いかたは

電話に出てから ファクスを受ける

(☞ 82ページ) 在宅時に電話がかかっ てくることが多いとき、 に使います



いったん電話に出ます

相手がかけてきたら

ファクスが送られてきたら

(スタート) ファクス を押して受信します

電話がかかってきたら

⇒ 話をします

電話に出られなく てもファクスを 自動的に受ける


(☞ 90ページ)



呼出音が鳴ります

ファクスが送られてきたら

→ 自動的に受けます

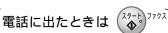

を押して受信します

電話がかかってきたら

→ 受話器を取って話をします

留守時にファクス の受信と用件録音 をする

(☞ 101ページ)



ファクスが送られてきたら

→ 自動的に受けます

電話がかかってきたら

→ 用件を録音できます

ファクスだけ 受ける (ファクス専用)

(☞ 92ページ) 電話を受けることは できません



ファクスが送られてきたら

電話がかかってきたら

→ ファクスが応答します (電話に出られなくなります)

用件だけ録音する (ファクスは 受けない)

(☞ 101ページ)



ファクスが送られてきたら

→ 受信できません

電話がかかってきたら

→ 用件を録音できます

留 守 0 لح 충

家

に

61

る

لح

き

在 宅

ത

لح

き



呼出音を鳴らさずにファクスを受けるには?

→ 無鳴動受信に設定してください。(☞ 93ページ)

必要な設定は

留守ボタンは

在宅時の受けかたを

「電話優先」で使います(お買い上げ時の設定)

在宅時の受けかたを「ファクス優先」にしたときは、「電話優先」に戻してください (☞ 83ページ)

在宅時の受けかたを

「ファクス優先」に設定してください





(両が付か)電話帳 押して「ファクス優先」





を選び、 ^{登録} 押す



◎ストッフ 押す

消灯 留守



点灯して いるときは、



(♪)を押し

て消灯させる

留守時の受けかたを

「ファクス/留守電」で使います



外出するときに、 👝 押して点灯させてください

留守時の受けかたを変更したときは、「ファクス/留守電」に戻してください (☞ 101ページ)

留守時の受けかたを

「ファクス専用」に設定してください





●両ダイヤル電話帳
押して「ファクス専用」





を選び、 ^{登録} 押す





⊗ストップ 押す

留守時の受けかたを

「留守電専用」に設定してください



(4) (2) 押す



●厨イヤル電舗帳▶ 押して「留守電専用」





☞ストッフ 押す



消灯して いるときは、



て点灯させる

電話に出られなくてもファクスを自動的に受ける(ファクス優先)


電話よりファクスが送られてくることが多いお宅では、家にいるとき(在宅時)に、電話に出られなくて もファクスを自動的に受けるようにできます。「ファクス優先」に設定してください。

電話に出て相手がファクスのときは、電話優先(🖙 82ページ)と同じ操作でファクスを受けてください。

「ファクス優先」は 👝 が消灯しているときに、はたらきます。消灯させるには、 👝 を押してください。

ファクス優先」に設定する

- 押し 4 1 押す
- 在宅時の受け方 電話優先, ファクス優先 **●** 押して「ファクス優先」を選び、 **F2** 押す
- (⊘)ストップ 3 押す

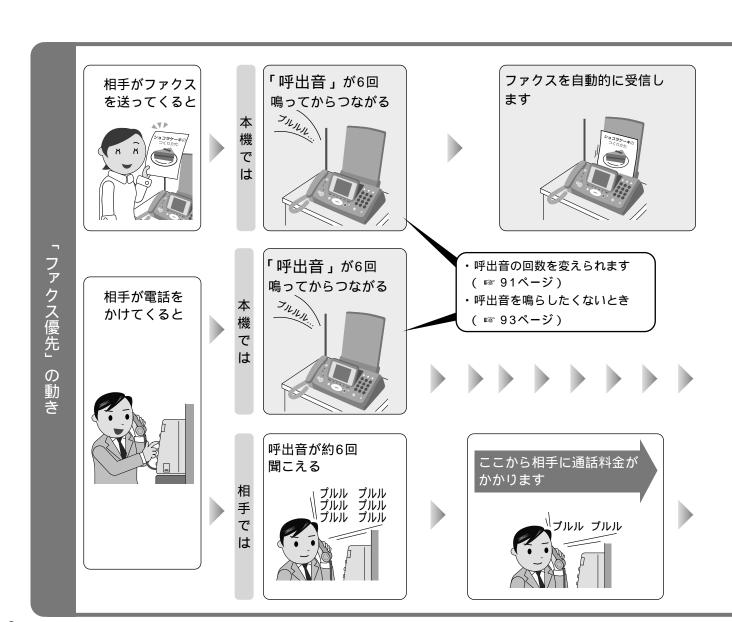

呼出音・再呼出音の回数を変更する

ファクス優先で使うときの「呼出音」(🖙 90ページ)と「再呼出音」(🖙 下記)の回数を変更できます。

- 押し (2) 押す

ファクス優先呼出回数 押す 0, 2, 4, 6

- ●
 耐(す)
 電話帳
 ●
 押して再呼出音の回数を選び、
- 押す

再呼出回数 3, 6, 9, 15

♥ ストップ 押す

お知らせ

自動受信できない場合は、呼出音の回数を少なくしてください。

お知らせ

電話に出たときは...

相手が電話のとき → 話をします

相手がファクスのとき →



🎝 ファウス を押して受信します



- ・再呼出音の回数を変えられます (☞ 上記)
- ・再呼出音の途中で受信を開始する ことがあります。

ファク スの信 号音を 出した あと、 電話を 切る









呼び出しましたが、近くにおり ません。ファクシミリをご利用 の方は、送信してください。電 話の方は、恐れ入りますが、の ちほどおかけ直しください。



電話を 切る

ファクスだけ受ける(ファクス専用)


電話を受けずに、ファクスだけを自動的に受信することができます。 ファクスの受けかたを「ファクス専用」に変更してください。

(力) が点灯しているときに、はたらきます。 「ファクス専用」は

「ファクス専用」に設定する

- 機能 押し 4 2 押す
- 雨がい☆電話帳 ▶ 押して「ファクス専用」を選び、
 - ^{登録} 押す
- ♥ ストップ 押す
- 押して点灯させておく

留守時の受け方 ファクス/留守電 ← ファクス専用 --- 留守電専用

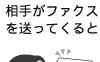



呼出音が1回鳴って からつながる

機 で は

で

相

で は



ファクスを自動的に受信します



- ・呼出音の回数は変えられません ・呼出音を鳴らしたくないとき
- (☞ 93ページ)

相手が電話を かけてくると

「ファクス専用」


の動き



呼出音が1回鳴って からつながる



通話できません

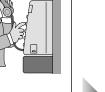

呼出音が約1回 聞こえる



ファクスの信号音が聞こえ、 通話できません



呼出音を鳴らさずにファクスを受ける (無鳴動受信)

深夜にファクスを受けることが多い場合などに、指定した時間帯だけ呼出音を鳴らさないようにしたり、 常時鳴らさないようにしたりできます。

留守設定中(



(△) 点灯時)と「ファクス優先」のときに、はたらきます。

電話のときは呼出音が鳴りますが、「ファクス/留守電」や「留守電専用」(☞ 101ページ) にしている場 合、相手が電話でも呼出音は鳴りません。

設定する



フ 押し (4)

指定した時間帯だけ鳴らさないとき



● 押して「タイマー」を選び **登録** 押して「タイマー」を選び **日報** 押し、



無鳴動受信 しない、常時、タイマー

鳴らさない時間帯を入れ(24時間式)

押す

無鳴動時間 23:00 06:00

常時鳴らさないとき



● 野(t) 電話帳 ▶ 押して「常時」を選び F2 押す



無鳴動受信 しない、常時、タイマー

♥ ストップ 押す

お知らせ

深夜12:00 は \rightarrow (0)(0)(0) と入力します。





無鳴動受信がはたらいている時間帯は、ディスプレイに 無鳴動圏 が表示されます。

無鳴動受信は、本機だけはたらきます。並列に接続した電話機を無鳴動にすることはできません。

下記の場合は、無鳴動に設定しても呼出音が鳴ります

記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき

「電話優先」に設定しているとき

「ファクス優先」に設定していても、送信相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあと、ファクスを 送信してきたときは、再呼出音が鳴ります。

電話が かかってくる

本機の呼出音が 鳴らずにつながる



本機の再呼出音 が鳴る

- ・相手に呼出音が1回聞こえ、「ただいま 呼び出しております」のメッセージが 流れます。
- ・ここから相手に通話料金がかかります。
- ・相手に呼出音が聞こえます。
- ・再呼出音の回数を変えられます。 (☞ 91ページ)

解除する







押し(4)(3)押す



(♥)ストッフ 押す

ファクスを送受信後に続けて話す(電話予約)

ファクスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。

電話予約する

電話予約を する

ファクス受信中または送信中に 受話器を取る

スピーカーホンを使うときは、($^{\circ}$ $^{\lambda L-h-\pi \lambda V}$ を押す

受信時は、受信中のページを受けたあとで相手 機を呼び出す

送信時は、送信が全部終わったあとで相手機を 呼び出す

話す

相手が出たら話す

相手が約10秒以内に電話に出ないときは、通話 できません

終わる

受話器を戻す

スピーカーホン使用時は、 😡 スヒーカーホン を押す

受話器

電話予約中

お知らせ

次の場合は電話予約できません。

- ・相手のファクスに電話予約機能がない。
- ・Fネットを使用している。(☞ 95ページ)

電話予約の呼び出しを受ける

電話予約に 出る

送受信後に呼出音が鳴ったら 約10秒以内に受話器を取る (または (ぱ^{スピーカーボン} を押す)

約10秒以内に電話に出ないと、自動的に切れる

話す

相手と話す

終わる

受話器を戻す

電話に出てください



相手のファクスをこちらの操作で受ける(ポーリング受信)

あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿(情報)を、こちらからの操作で受信できます。



2回押す 機能

゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゠リンク゛

ダイヤルする

受話器を取り、

123 456 押す

スピーカーホンを使うときは、 😡 スヒーカーホン を 押し、ダイヤルする

受信する

「ピーヒョロロ」が聞こえたら



「ファクスを受信しますので電話を切って お待ちください」のメッセージが流れる

終わる

受話器を戻す 受信を開始する



お知らせ

相手の原稿がB4サイズのときは、自動的にA4サイズに縮小さ

相手機によっては、受信できない場合があります。

NTTのFネットを利用する

NTTと加入契約 (G3サービス1300 Hz)をしてください。

Fネット(ファクシミリ通信網サービス)のサービス内容に関するお問い合わせ先:

NTT窓口

2 116 (通話料金無料)

9:00~17:00(土・日・祝も受付) 受付時間

12月29日~1月3日 定休日

または 0000120-161011(通話料金無料)

> 受付時間 9:00~17:00(月曜~金曜)

お知らせ


Fネットでファクスが送られてきたときは

- ・本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。(加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります。)
- ・コピーや登録操作中は、下記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信は行 いません。その後、再び送られ自動的に受信します。 「Fネット呼出です

留守セットする/用件を聞く(ファクス/留守電)

お出かけ前に 全点灯させておくだけで、用件を録音したり、ファクスを自動的に受信します。

留守のときの受けかたを「ファクス専用」(☞ 88、92ページ) や「留守電専用」(☞ 88、101ページ) に変更したときは、「ファクス/留守電」に戻してください。

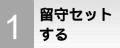


お出かけ前に 神す (点灯)

➡ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。

・用件を消去するには (☞ 98ページ)

応答メッセージを止めるには → ⑥ストップを押す 留守番電話に設定しても、残っている用件は消えません

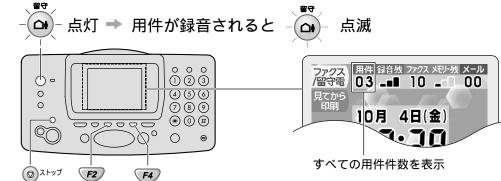

2 留守解除し、

帰ってきたら 👍 押す(消灯)


■ 留守セットが解除され、新しく録音された 件数・用件・曜日・時刻が再生される 聞き直すときや再生中にできることについて (® 98ページ)

3 用件を消す / 残す 再生が終わり右記が表示されたら 再生した新しい用件を消すには

→ (はい 押す

用件を残すには

→ 『NNえ 押す

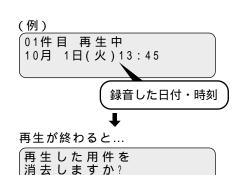

残り時間のめやす


固定:固定応答メッセージ

自作:自作応答メッセージ

(☞100ページ)

残り約1⁷5分です 応答メッセージ: 固定

子機からも留守セットできます

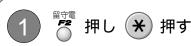

「ピー、留守設定をしました」とメッセージが流れたあと、応答メッセージが流れ、留守セットされる

2 切押す

留守番電話



呼出音が4回鳴って からつながる

本 機 で は

本

機

で

は



ファクスを自動的に受信します



相手が電話を かけてくると



呼出音が4回鳴って からつながる



ら相手の声が 聞こえます。 聞こえないよ うにもできま (☞170ページ)

呼出音が約4回 聞こえる



応答メッセージが 聞こえる

ここから相手に通話 料金がかかります



用件を話す 下記のときは、 用件を録音で きません。

用件を録音する

スピーカーか

- ・6秒以上無 音が続いた とき
- ・声が小さ かったとき

電話に出るには(用件録音は途中で止まり、1件分として残ります)

(親機)受話器を取る、または 🔊 ペーカーホン を押す



(子機) (外線) または



を押す

お知らせ

応答メッセージをあなたの声で録音できます。(☞ 100ページ)

呼出音の回数を変えられます。(🕸 101ページ)

呼出音を鳴らしたくないとき(☞ 93ページ)

用件録音件数と時間について

用件録音件数は、最大50件です。

1件当たりの録音可能時間は2分です。(お買い上げ時の設定)

・録音可能時間を変更することもできます。(🖙 170ページ)

合計約23分まで録音できます。(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。)

・通話録音、自作応答メッセージも含みます。

用件録音中にメモリーがいっぱいになると、相手に「これ以上録音できません」というメッセージが流れ、 自動的に録音は切れます。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。(☞ 100ページ)

すべての用件を聞き直す / 消去する

留守中に録音された用件(通話録音を含む)を聞き直したり、消去したりできます。




すべての用件を聞き直す

用件を 聞き直す 間き直U/ 押す _{通話録音} 押す

「用件を 件再生します」とメッセージが流れ、 すべての用件が再生される (例)

01件目 再生中 10月 1日(火)13:45

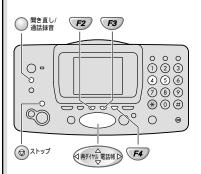

再生中の用件を聞き直す	聞きālu を押す 通話録音
早聞き(早く)再生する	^{早照き} 5 を押す
遅聞き(ゆっくり)再生する	^{選覧き} を押す
再生速度を元に戻す	^{漢質さ} または 5 を押す
次の用件に進んで再生する	進む分だけ ﴿﴿﴿﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الْمَاتِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا الللَّا الللَّا الللللَّ ال
前の用件に戻り再生する	戻る分だけ ●新作業 を押す (例:2つ前 ➡ 2回)
再生を中止する	◎ストッフ を押す
	(再生を再び始めるには、 〇 聞き直し/ を押す)
再生中の用件を消す	再生中に ř <u>4</u> を押し、 <mark>f2</mark> を押す

2 用件を消す/ 残す

再生が終わり右記が表示されたら 再生した用件を消すには

再生 U に 用件 を 消 9 1 → 「F2 押 す

用件を残すには

→ 『NI 1え 押す

再生が終わると...

再生した用件を消去しますか?

すべての用件を消去する(親機のみ)

不要な用件・通話録音を消したいときは、下記の操作で消去してください。

1 用件を消す

1 留守電 押し 決定 押す

再生されていない用件があるときは、 右記の画面が表示される [´]用件全消去 、再生されていません

2 「f2 押す

用件全消去 すべて消去しますか?

消去を中止するとき

→ いいえ を押す

- 3 子機

すべての用件を聞き直す

用件を間き直す

『 押し 4 押す

(岭 点灯)

「用件を 件再生します」とメッセージが流れ、すべての用件が再生される



再生中の用件を聞き直す	
早聞き(早く)再生する	5 を押す
遅聞き(ゆっくり)再生する	4 を押す
再生速度を元に戻す	4または 5を押す
次の用件に進んで再生する	進む分だけ 🗫 を押す (例:2つ先 ➡ 2回)
前の用件に戻り再生する	戻る分だけ 🗫 を押す (例:2つ前 ➡ 2回)
T// + + -/ + =	# を押す
再生を中止する	(再び再生を始めるには、4 を押す)

2 終わる

再生が終わったら、 切 押す

(消灯)

用件は消去されません

子機で新しい用件を聞く

「ピー、留守設定を解除しました。用件を 件再生します」とメッセージが流れ、新しい用件・曜日・時刻が再生される。用件再生が終わると「再生が終了しました」とメッセージが流れる。

^{スピーカーホン} を押すと (〜 消灯) 上記メッセージは受話口から聞こえる

もう一度 (0) を押すと、すべての用件が再生される

用件が入っていないとき

➡ 「ピー、留守設定を解除しました。用件が録音されていません」とメッセージが流れる

2 切押す

自作応答メッセージに変える

あなたの声で応答メッセージを録音すると、自動的に固定応答メッセージと入れ替わります。 メモリーがいっぱいのときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件・通話録音を消してから録音し てください。

自作応答録音 画面にする

押す

() 押して「自作応答録音」を選び、 () 押す

録音する

1 受話器を取る

受話器に向かって録音する (16秒以内)

③ 終わったら、 Ѿ ストップ 押し、 受話器を戻す

録音されたメッセージを1回再生する

自作応答録音 受話器を取ってください

自作応答録音 録音

録音時間の経過を で表示する



録音した自作応答メッセージを消して、固定応答メッセージに戻すには あなたの声で録音した応答メッセージを消去すると、自動的に固定応答 メッセージに戻ります。

- 1. (F3) を押す
- 2. (東京成本議員) を押して「自作応答消去」を選び、 注定 を押す
- 3. 🔁 を押す

お知らせ

あなたの声で録音した応答メッセージを消さないで、固定応答メッセージ に戻すこともできます。(☞ 171ページ「応答メッセージを切り替える」) あなたの声で応答メッセージを録音していても、用件録音やファクス受信 ができないときは、固定応答メッセージに切り替わります。(☞ 下記)

固定応答メッセージについて

留守時の 受けかた	こんなとき	固定応答メッセージの内容
「ファクス/留守電	通常	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。
	用件録音ができないとき ・メモリーがいっぱいのとき ・50件録音されているとき	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください。
	ファクス受信ができないとき ・記録紙またはインクフィルムがなく、 メモリーもいっぱいのとき	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は、恐れ 入りますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」と いう音に続けてお名前とご用件をお話しください。
	用件録音やファクス受信もできないとき ・記録紙またはインクフィルムがなく、 メモリーもいっぱいのとき	ただいま留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直 しください。
留守憲	通常	ただいま留守にしております。電話の方は「ピー」という音に続け てお名前とご用件をお話しください。
留守電専用」	用件録音ができないとき	ただいま留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直 しください。

留守時の呼出音の回数を変える


相手に応答メッセージが流れ始めるまでに鳴る呼出音の回数を選べます。(お買い上げ時の設定:4回)

- 1 機能 押し 2 3 押す

^{登録} 押す

留守呼出回数 2, 4, 6, 9, トールセーバー



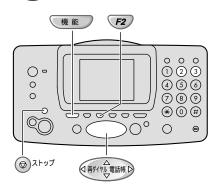

お知らせ

「トールセーバー」とは、外から電話して新しい用件の有無を確かめることができる機能です。 (☞ 102ページ)

呼出音の回数を「9回」に設定すると、ファクスを自動受信できないことがあります。

留守時のファクスの受けかたを選ぶ

ファクス受信と用件録音をしたいとき ➡ 「ファクス/留守電」を選ぶ(お買い上げ時の設定)

用件録音だけしたいとき


→ 「留守電専用」を選ぶ

ファクス受信だけしたいとき

➡ 「ファクス専用」を選ぶ(☞ 92ページ)

押す

- 1 機能 押し 4 2 押す
- 3 🔞 ストップ 押す

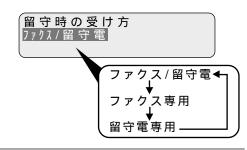

お知らせ

留守時のファクスの受けかたは、



が点灯しているときにはたらきます。

外出先から留守番電話を操作する(お出かけ前に)

外出先から留守番電話の用件を聞いたり、留守セットなどができます。 あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

留守番電話の暗証番号を登録する

暗証番号登録 画面にする

押し(6)(1)押す

暗証番号を 入れる

456 789 押して入力し(4ケタ)

留守電暗証番号 1234

<u>F2</u> 押す

(*) や (#) は使えません

まちがえたとき → ○ を押す

終わる

☞ストッフ 押す

お願い

リモート受信番号とは違う番号を登録してください。 (☞ 170ページ)

お出かけ前にすること

留守セット する



押す



お知らせ

留守時の受けかたを「ファクス専用」に変更すると、外出先から用件を聞けません。(☞ 92ページ)

外出先からの電話代節約のために(トールセーバー)

トールセーバー…外から電話して、新しい用件の有無を確かめることができる機能です。「留守時の呼 出音の回数を変える」(🕸 101ページ)で「トールセーバー」を選んでください。

外から電話を



新しい用件メッセージがあると 呼出音3回以内で留守番電話が応答



暗証番号を押し、用件を聞く

新しい用件メッセージがないと 呼出音4~6回で留守番電話が応答

3回目の呼出音が終わったところで 電話を切ると通話料金はかかりません

通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回聞こえますが、この2 回の呼出音は回数に関係ありません。

外出先から用件を聞く(留守番電話のリモート操作)

トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。 あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(☞ 102ページ)

4 外から電話を かける

外から電話をかける

2 暗証番号を入れる

応答メッセージが聞こえている間に 暗証番号を押す

新しい用件があるとき

用件が 件あります

新しい用件がないとき

用件が録音されていません

(終わるには ☞ 手順4へ)

3 用件を聞く

新しく録音された用件を聞くには

4秒待つ、または 2 押し、用件を聞く

一度聞いた用件は再生されません

(お買い上げ時の設定: リモート繰り返し再生が

「1回」のとき)

/ 終わる

電話を切る

お知らせ

手順2で「用件が録音されていません」と聞こえても、4秒以内に 4 を押すと、一度聞いた用件の聞き直しができます。

一度聞いた用件を毎回聞けるように設定できます。リモート操作を、家族などの数人で行うときに便利です。(☞ 171ページ「リモート繰り返し再生」)

用件転送の操作(7、9)をするには、あらかじめ転送先の電話番号の登録が必要です。

(☞ 104ページ)

外出先から留守セットできます

1. 外から電話をかける 在宅時 (「電話優先」または「ファクス優先」) で 設定した回数の呼出音が鳴る

2. メッセージが聞こえている間に

暗証番号を押す

「電話優先」で使用中に、呼出音の回数を「留守」に設定したときは、メッセージが聞こえたら暗証番号を押さなくても留守セットされる(®83ページ)

3. 電話を切る

再生前の4秒間にできること

再生中にできること

> 6を押してください。」 のメッセージのあと

再び 6 を押す

押しまちがえたとき正しい番号を押し直す

再生終了後にできること

すべての用件を聞き直す 4 を押す

(保存されている用 件も再生されます)

すべての用件を消す…… 6 を押し、「消去します。

6を押してください。」の メッセージのあと再び

6 を押す

留守番電話に録音された用件を転送する

留守番電話に用件が録音されたとき、録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送でき ます。

あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(☞ 102ページ)

転送先の電話番号を登録する

登録画面に する

フ押し(6)(5)押す

「する」を 選ぶ

_{F2} 押す

▼
耐力

「する」を選び、

用件転送 する,しない

転送先の電話 番号を入れる

*0#

456 押して入力し(24ケタまで)

(例:0987654)

転送先? 0987654

<u>F2</u> 押す

まちがえたとき → 🔘 を押す

留守電暗証番号を登録していないときは、暗証 番号の入力画面が表示される

→ 4ケタで入力する

終わる

(⊘)ストップ 押す

用件転送を解除するには

→ 手順2で「しない」を選ぶ

転送先の電話番号を変更するには

➡ 手順3で ◯ を押して、変更する電話番号を入れ直す




本機で、かかってきた電話を直接転送することはできません。 直接転送するには、NTTのボイスワープサービスをご利用く ださい。

NTTのボイスワープサービスのお問い合わせ先: NTT窓口

2 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

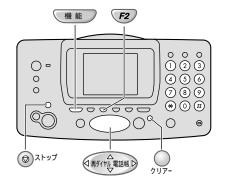

転送先で用件を聞くには

転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を使って操作してください。

転送先に電話がかかる

本機の留守番電話に用件が録音されたら、 登録された電話番号に本機から電話が かかる

約50秒以内に転送先の電話に出ないときは、電話が切れる

2 電話に出る

転送先で電話を受ける

こちらは留守番電話です。用件を転送します ので、暗証番号を入れてください。

3 暗証番号を 入れる 暗証番号を押す

用件が 件あります。

△ 用件を聞く

4秒待つ、または **2** 押し用件を 聞く

再生します。

5 終わる

電話を切る

お知らせ

オート再ダイヤル…転送先が話し中のとき、呼び出しても電話に出ないとき、暗証番号が押されないときは、1分間隔で3回まで自動的にかけ直します。それでもつながらないときは、さらに30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。

転送先を携帯電話・自動車電話・PHSなどにする場合、着信できる状態(電源が「入」、サービスエリア内)のときは転送できますが、電波状況が悪いと転送できません。また、着信後トーン信号が出せない機器には転送できません。

本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、うまく転送できない場合があります。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機は、NTT の **N フナンバー・ディスプレイ** に対応しています。(NTT:NTT東日本、NTT西日本)

NTTと契約する(有料)

NTT窓口(☞下記)にお申し込みください

ナンバー・ディスプレイ⇒ 本機の設定は不要です ネーム・ディスプレイ ⇒ 本機の設定は不要です

> キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、 本機の設定を行ってください(☞ 107ページ)

3 契約の約2~3日後にサービスが利用できます

契約について(2002年9月現在)

種類	工事費	月額使用料	申し込み先	主なサービスの内容	本機の設定	
ナンバー・ディスプレイ	有料			かけてきた相手の電話番号 を表示する	不要	
ネーム・ディスプレイ¹	無料	有料	有料	無料 有料 NTT窓口 (啄下記)	かけてきた相手の電話番号 と名前などを表示する	小女
キャッチホン・ディスプレイ ²	有料				キャッチホンの電話番号を 表示する	必要 (☞ 107ページ)

- 1 併せて「ナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。
- 2 次の3つの契約が必要です。

ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ キャッチホン、キャッチホン 、マジックボックス、ボイスワープ 、話中時転送サービスのいずれか1つ

お知らせ

2

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。

NTT窓口にお問い合わせください。

NTTのISDN回線をご利用の場合

→ 接続するターミナルアダプターによっては表示されない場合があります。ナンバー・ディスプレイ対応のアナログポートのあるターミナルアダプターなどを接続してください。

構内交換機、ホームテレホンと接続している場合

→本機のナンバー・ディスプレイ機能は利用できません。

ナンバ - ・ディスプレイサービスを利用する場合は、電話機を並列に接続しないでください。 (誤動作の原因になります。)

ナンバー・ディスプレイサービス、ネーム・ディスプレイサービス、 キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先:

お問い合わせ

ナンバー・ディスプレイカスタマーセンター

00 0120-848521 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(月曜~土曜)

お申し込み

NTT窓口

7 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

こんなことができます

ナンバー・ディスプレイ

かけてきた相手の電話番号を表示 (☞ 108ページ)

着信メモリー…かけてきた相手の電話番号などを記憶します(☞ 110ページ)

チャオス・サウンド…かけてきた相手ごとに、 呼出音を自動作成します(☞ 34、35ページ)

非通知着信拒否…相手が非通知でかけてきた 電話やファクスを受けない(☞ 112ページ)

公衆電話着信拒否(☞ 113ページ)

指定呼出…かけてきた相手によって、呼出先を

選べます(🖙 114ページ) 迷惑電話着信拒否(☞ 114ページ)

着信鳴り分け(☞ 116~119ページ)

ネーム・ディスプレイ

かけてきた相手の電話番号と名前を表示(®108ページ)

キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホンでかかってきた電話の電話番号を表示(®下記)

ネーム・ディスプレイを契約していると、 相手の名前なども表示できます。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイを利用する場合は、NTTへの契約の申し込みを行ってから、設定を「あり」にしてください。サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示され、着信メモリーに記憶されます。

- 1 機能 押し 7 2 押す
- 2 (同ダイヤル 電話帳) 押して「あり」を選び、 音録 押す (キャッチォン・ディスプレイ あり, なし
- 3 めストップ 押す

ナンバー・ディスプレイサービスの利用をやめるとき

ナンバー・ディスプレイサービスの利用をやめる場合は、NTTへの解約の連絡を行ってから、設定を「なし」にしてください。

- 1 機能 押し 7 1 押す

「自動」: ナンバー・ディスプレイサービスが利用できるようになると、

自動的に「あり」になります(お買い上げ時の設定)

「あり」: ナンバー・ディスプレイを利用するとき 「なし」: ナンバー・ディスプレイの利用をやめるとき

3 ◎ストッフ 押す

お知らせ

再度、ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、NTTと契約を行ったあと、手順2で「自動」または「あり」を選択してください。

電話がかかってくると

電話がかかってくると、相手の電話番号・名前が親機と子機のディスプレイに表示されます。 着信メモリー…かけてきた電話の記録が残ります。(☞ 110ページ)

1 電話がかかる

相手の電話番号が 表示され、 呼出音が鳴る (親機) (子機) (39876543… 末尾から12ケタまで

電話帳に名前と電話番号を 登録した相手の場合

→ 名前も表示する

電話帳に名前、電話番号、画像を 登録した相手の場合

→ 名前と画像を表示する

木村 09876543 ··· 木 村

09876543..



ネーム・ディスプレイをご利用の場合

→ 名前(最大10文字)と電話番号 を表示する

(電話帳に登録した相手のときは、 電話帳の名前が表示されます) 松下太郎 09876543… 松下太郎

09876543..

2 電話に出る

電話に出る



電話に出なかったときは・・・

下記の場合、相手の電話番号が本機に記憶され、親機の (が点灯します。

- ・電話に出なかったとき
- ・留守番電話が応答したとき
- ・ファクスを自動受信したとき

記憶された相手を知るには

- - ・「かけてきた相手の電話番号を見る」(🔊 110ページ)
 - ・「着信リスト(着信履歴)をプリントする」(🖙 167ページ)

電話番号を表示できない場合があります

ディスプレイには下記が表示されます。

非通知・・・相手

・・・相手が自分の電話番号を表示させないようにしているとき (「184」をつけてダイヤルしたときや、通常非通知の契約になっているとき)


公 衆 電 話・・・・相手が公衆電話からかけてきたとき

表 示 圏 外 ・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

表 示 で き ま せ ん ・・・回線状況が悪かったときなど(子機には、 |外 線 着 信|と表示されます)

「非通知」「公衆電話」「表示圏外」の場合も着信件数に含まれます。

「表示できません」の場合は、着信件数に含まれません。

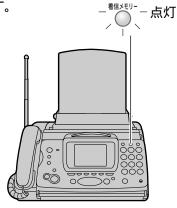

お知らせ

名前や電話番号を表示できるのは

かける人(発信者)が発信者名や発信電話番号を「通知」してかけてきたとき(☞ 下記)だけです。

ネーム・ディスプレイをご利用の場合、本機で表示できない漢字があると、自動的にスペース(空白)に 変わります。

キャッチホン・ディスプレイでは、下記の設定をしている相手から電話がかかってきても、下記の機能は、 はたらきません。

- ・非通知着信拒否(☞ 112ページ) ・指定呼出/迷惑(☞ 114ページ)
- ・公衆電話着信拒否(🖙 113ページ) ・着信鳴り分け(🖙 116~119ページ)

電話帳に画像を登録した(☞ 63ページ) 相手から電話がかかってくると、画像と相手の名前または電話番号が表示されます。

電話番号を通知してかける / 通知しないでかける

電話をかけるときに、自分の電話番号や名前を通知したり、通知しなかったりできます。

通知して電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」を申し込む

「通常非通知」を申し込んでいる場合は、「186」をつけてかける

- 1 受話器を取る、または 😡 スヒーカーホン 押す
- 2 186押す
- 3 「プププ…」音が聞こえたら、相手先をダイヤルする

通知せずに電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込む

「通常通知」を申し込んでいる場合は、「184」をつけてかける

- 1 受話器を取る、または 🚭 ペーカーポン 押す
- 2 1 8 4 押す
- 3 「プププ...」音が聞こえたら、相手先をダイヤルする

お知らせ

発信者名を通知するようにNTTに申し込んでおくと、電話番号を通知してかけたときに、名前も通知されます。 発信電話番号を通常通知・通常非通知のどちらにしているか確かめたいときや、発信者名の通知に関するお問い合わせは、NTTナンバー・ディスプレイカスタマーセンターへ。(☞ 106ページ)

かけてきた相手の電話番号を見る / 使う(着信メモリー)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が本機のメモリーに記憶され、あとで見たり、電話をかけたりで きます。

ネーム・ディスプレイを利用しているときは、相手の名前なども表示されます。 記憶できるのは30件までです。



着信メモリー 画面にする

押す

相手を見る/ 選ぶ

□ 再ダイヤル 電話帳 ▷ 押す

押すごとに新しいデータから古いデータに切り

⟨雨がィァ№電話帳⟩ を押すと、日付の古いデータから 新しいデータの順に表示する

終わる/ 電話をかける/ ファクスを送る 終わるには

♥ ストップ 押す

検索がすべて終わっていなくても 🔘 ストップ を押す と、^{着信xモリー} が消灯し、「*」マークが消える

電話をかけるには

受話器を取る(または 🔊 スヒーカーホン 押す)

→ ダイヤルを開始する ファクスを送るには

原稿を入れて (スタート) ファクス 押す

お知らせ

親機の が点灯しているときは、かかっ てきても出なかった電話の番号が記憶されてい ます。

新規(*マーク) 1件

着信 メモリー 10件

*10月 1日(火) 9:55

10月 1日(火)16:30

09876543··

09876543..

木 村 🥆

(例)記憶されているデータ 10件中、出なかった 電話が1件のとき

*マークは検索していない

ネーム・ディスプレイを利 用しているときや電話帳に

名前が登録されていると、

名前も表示します

新しいデータを表します

→ 一度検索すると *** が消灯し、新規 「*」マークが0件になります。

記憶した件数が30件を超えると、検索してい なくても古いデータから消去されます。

着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登 録されている時刻によって記憶されます。 相手がダイヤルインサービスを利用している

ときは ➡ ダイヤルイン内で契約している番号のうち

の1つが表示されます。企業などでダイヤ ルインサービスを複数の電話回線を使って 利用している場合、相手が使った回線によ って表示される番号が異なります。着信メ モリーを使ってかけ直すときは表示された 番号にかけ直します。

こんなこともできます

電話帳に登録する

→ 上記手順1~2で相手を選び、 **F2 F1** と押し、 電話帳の登録操作を行う(☞ 62ページ)

選んだ相手だけを消す

➡ 上記手順1~2で相手を選び、 F4 F2 と押す

着信メモリーをすべて消す

着筒メモリー 全消去 はい と押す

指定呼出に登録する(☞ 115ページ)

迷惑に登録する(🕸 115ページ)

着信リスト(着信履歴)をプリントする

🌅 と押す (詳しくは 🕫 167ページ)

110

—

子機

着信メモリー 画面にする

着信以刊-(保留) 才

押す

2 相手を見る / 選ぶ (マペト) 押す

押すごとに新しいデータから古いデータに切り 替わる

● を押すと、日付の古いデータから新しい データの順に表示する

3 終わる / 電話をかける 終わるには

切押す

検索がすべて終わっていなくても 切 を 押すと、「*」マークが消える

電話をかけるには

外線 押す(または 🤯 押す)

→ ダイヤルを開始する

着信検索 新規(*) 1件 着信 ____10件

> (例)記憶されているデータ 10件中、出なかった 電話が1件のとき

*10/1 9:55 09876547 >

*マークは検索して いない新しいデータ を表します

10/116:30

ネーム・ディスプレイを利 用しているときや電話帳に 名前が登録されていると、 名前を表示します

親機で「184」や「186」をつけてかけたいとき

- 1.受話器を取る(または(🖽 🏋 カ-ポン を押す)
- 2.「184」または「186」をダイヤルする
- 3. *********** を押し、相手が表示されるまで

◎ 東ダイヤル 電話帳 ▷ を押す

4.「プププ...」音が聞こえている間に

^{スタート}ファクス を押す

子機では、着信メモリーの電話番号の前に「184」や「186」をダイヤルして電話をかけることはできません。

こんなこともできます

電話帳に登録する

→ 上記手順1~2で相手を選び、 を押し、登録操作を行う(☞ 64ページ)

選んだ相手だけを消す

→ 上記手順1~2で相手を選び、 🦉 🖺 と押す

着信メモリーをすべて消す


業様型・消毒はい 保留 と押す

> . 111


非通知の電話やファクスを受けないようにする(非通知者信託否)

相手が非通知でかけてきた電話やファクスを、本機で受けないように設定できます。 (かけてきた相手には通話料金がかかります。)

相手が「通常非通知」(🚳 109ページ) にしていても、「186」に続けてダイヤルしてきた場合は、その電話やファクスを受けることができます。

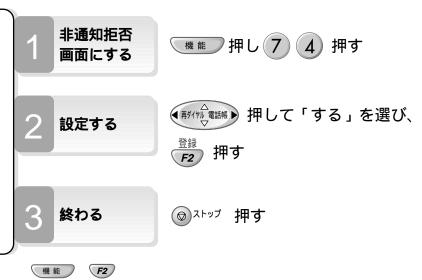


非通知着信拒否 する,しない

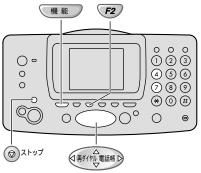

相手が非通知でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回送ったあと、電話が切れます。

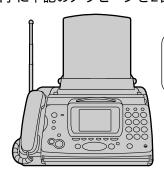

あなたの電話番号は通知されていません。 恐れ入りますが、電話番号の前に 「186」をつけて、おかけ直しください。

相手が電話番号を通知できない電話や場所からかけてきたとき

以下のようにディスプレイに表示され、着信拒否できません。

(例)表示圏外・・・海外や一部の携帯

・・・ 海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

表 示 で き ま せ ん ・・・ 回線状況が悪かったときなど

(子機には 外線着信 と表示されます。)

お知らせ

相手が非通知でかけてくると、ディスプレイに「非通知」と表示しますが、表示中に受話器を取って電話を受けたり、ファクスを受信することができます。


非通知でかかってきた電話やファクスも、着信メモリーや着信リストに残ります。

公衆電話を受けないようにする(公衆電話着信拒否)

公衆電話でかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。 (かけてきた相手には通話料金がかかります。)




公衆電話着信拒否 する,しない

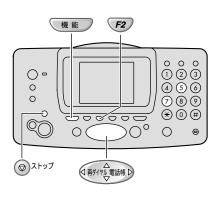

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回送ったあと、電話が切れます。

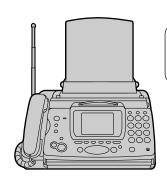

公衆電話からはおつなぎできません。 恐れ入りますが、公衆電話以外から、 おかけ直しください。

お知らせ


相手が公衆電話でかけてくると、ディスプレイに「公衆電話」と表示しますが、表示中に受話器を取って電話を受けることができます。

公衆電話でかかってきた電話も、着信メモリーや着信リストに残ります。

呼び出す電話を選んだり(指導)いやな相手の電話を受けない(謎)

かけてきた相手によって、親機だけ呼び出したり、指定した子機だけ呼び出したりできます。 また、ファクスだけ受けたり、特定の相手からの電話やファクスを受けないようにもできます。 (☞下記「呼出先と動きについて」)

設定できる相手の電話番号は30件までです。

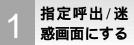

機能 押し (7) (6) 押す

「あり」を 選ぶ



F2 押す

▼₱ダイヤ児電話帳▶押して「あり」を選び、

指定呼出/迷惑 あり,なし

相手の電話 番号を入れる



^{4 5 6} 7 8 9 押し(20ケタまで) F2 押す




電話番号1? 0987654

修正・追加するとき 🔷 🗇 🗆 🏚 を繰り返 し押し、変更したい番号や空き番号を選ぶ

まちがえたとき → ○ を押す

呼出先を選ぶ

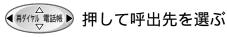

(呼出先と動きは☞下記)


登録する

<u>F2</u> 押す

続けて登録するとき → もう一度手順3へ

6 終わる

⊗ストップ 押す

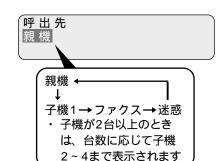

呼出先と動きについて

「親機」 : 親機だけ呼出音を鳴らす

⇒ 親機で設定している受けかたに従ってファクスを受けたり、用件を録音したりできます。

「子機1」 : 子機1だけ呼出音を鳴らす

⇒ 親機で設定している受けかたに従ってファクスを受けます。

・子機が2台以上のときは、台数に応じて子機2~4のそれぞれに設定できます。

「ファクス」: ファクスの受信だけする

➡ 呼出音は鳴らずに、ファクスを自動受信します。(電話を受けることはできません。)

: 電話やファクスを受けたくないとき 「迷惑」

➡ 呼出音は鳴りません。かけてきた相手には「プープープー」と話し中の音が聞こえます。

こんなことができます

着信メモリーから指定呼出に登録する (着信メモリー ☞ 110ページ)

- 1. 着信メモリー を押す
- 2. (国際/は) を押して相手を選ぶ
- 3. 管録 指定呼出 と押す

電話番号1? 09876543··

- 5. ●野小園館帳 を押して呼出先を選ぶ
- 6. **万2** を押す 続けて登録するとき **→** 手順2へ
- 7. 🕲 ストップ を押す

指定呼出に登録した内容をプリントする

- 1. 機能 を押し 7 7 を押す
- 2. 注定 を押す
- 3. プリントが終わったら ◎ストッフ を押す

着信メモリーから迷惑に登録する (着信メモリー ® 110ページ)

- 1. 着はメモリー を押す
- 2. (国内グイヤル 電話帳) を押して相手を選ぶ
- 3. 登録 迷惑 と押す

電話番号1? 01234567··

続けて登録するとき → 手順2へ

5. 🕲 ストッフ を押す

指定呼び出しをすべてやめるには

→ 114ページの手順2で「なし」を選び、 📆 ⑩ ストッフ と押す

指定呼び出しを個別にやめるには

→ 114ページの手順3で (動が) 電話帳) を押して相手の番号を表示させ、 のリアー を押して番号を消して、 を押す

お知らせ

モデムダイヤルインサービスを親機専用と子機専用に設定して利用しているときは、114ページの手順4で、 呼出先に「迷惑」以外の設定をしてもはたらきません。

呼び出し先を子機に設定しているとき子機が使用範囲外にあったり、電池充電切れで使えないときは、電話がかかってきてから約45秒後に親機の呼出音が鳴り出します。

(呼出音量を「切」にして電話に出ないときや、子機の呼出音が鳴っても電話に出ない場合、および親機が応答動作した場合は、親機の呼出音は鳴りません。)

親機で相手によって呼出音を変える(着信鳴り分け)

親機の電話帳に登録したグループごとに、親機の呼出音を変えることができます。また公衆電話、非通知の電話なども呼出音を変えることができます。

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。(☞ 62~63ページ)





グループ(1~9)ごとに呼出音を選べます 公衆電話からの呼出音を選べます 非通知の電話の呼出音を選べます 表示できない相手(表示圏外)からの呼出音を選べます

お知らせ

親機は、下記の中から選べます。

呼出音の種類		内 容	
ベル	ダイヤル 1 ~ 7	それぞれ異なるベルが鳴ります	
	1	ラデツキー行進曲	
メロディ (親機)	2	ボレロ	
	3	エンターティナー	
	4	別れの曲	
	5 ~ 9	Lモードを利用して本機にダウンロードした着信 メロディ(☞154ページ)を選べます	
登録しない		通常の呼出音 (「呼出音を変更するとき」 (☞ 34ページ)で選んだ呼出音)	

グループの設定例

グル - プ	グル - プ番号	呼 出 音	
お父さんの友達	1	メロディ1(ラデツキー行進曲)	
:	:	i i	
親類	9	メロディ3(エンターティナー)	

着信鳴り分け 画面にする

3)押す 機能 押し

電話の種類を 選ぶ



● 厨分で 電話帳 単して下記から選び、

F2 押す


「グループ1」 ~

「グループ9」

「公衆電話」・・・・公衆電話のとき

「非通知」・・・・・非通知の電話のとき

「表示圏外」・・・・表示できない相手のとき

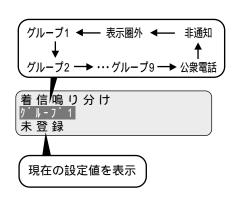

呼出音を選ぶ



●厨イヤド電話帳▶ 押して呼出音の種類を

^{決定} 押す 選び、

「登録しない」を選ぶと、「呼出音を変更 するとき」(☞ 34ページ)で選んだ設定

- 「登録しない」を選んだとき
 - → 手順4へ

「ベル」または「メロディ」を 選んだとき

1 2 3

496 押して呼出音の番号を 789 押して呼出音の番号を

入力し(ベル:1~7、メロディ:1~9)

登録 <u>F2</u> 押す

> 呼出音の番号を入力したあと、選んだ ベルやメロディが流れる

終わる 4

続けて別のグループなどを設定するとき → 手順2へ

終わるとき


→ストップ 押す



登録しない,メロディ,ベル

ク゛ルーフ゜ 1


呼出音

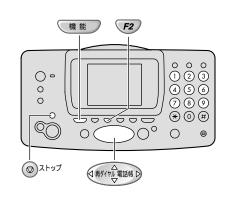

子機で相手によって呼出音を変える(着信鳴り分け)

子機の電話帳に登録したグループごとに、子機の呼出音を変えることができます。また公衆電話、非通知の電話なども呼出音を変えることができます。

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。(☞ 64~65ページ)

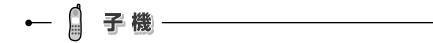



グループ(1~9)ごとに呼出音を選べます 公衆電話からの呼出音を選べます 非通知の電話の呼出音を選べます 表示できない相手(表示圏外)からの呼出音を選べます

お知らせ

子機は、下記の中から選べます。メロディは、単音で鳴ります。 Lモードを利用して親機にダウンロードした着信メロディは利用できません。

呼出音の種類		内 容	
ベル	ダイヤル 1 ~ 5	それぞれ異なるベルが鳴ります	
メロディ	1)	ラデツキー行進曲	
	2	ボレロ	
	3	エンターティナー	
	4	別れの曲	

グループの設定例

グル - プ	グル - プ番号	呼 出 音	
お父さんの友達	1	メロディ1(ラデツキー行進曲)	
÷	:	i i	
親類	9	メロディ3(エンターティナー)	

着信鳴り分け 画面にする

🍍 押し、右記の表示になるまで

伊押し、

エニーキー アンサー 着信鳴り分け 電話帳転送

ク゛ルーフ゜

電話の種類を 選ぶ

123

*0#

456 456 789 押して下記から選び、

未登録

現在の設定値を表示

1):「グループ1」

9:「グループ9」

🗙 : 「公衆電話」 · · · · 公衆電話のとき

(0):「非通知」・・・・・非通知の電話のとき

井): 「表示圏外 」・・・・表示できない相手のとき

呼出音を選ぶ

押して呼出音の種類を選び、

押す

「登録しない」を選ぶと、「呼出音を変更 するとき」(☞ 35ページ)で選んだ設定 に戻る

「登録しない」を選んだとき

→ 手順4へ

「ベル」または「メロディ」を 選んだとき

123

400 押して呼出音の番号を 456


入力し(ベル:1~5、メロディ:1~4) ∰ 押す

呼出音の番号を入力したあと、選んだ ベルやメロディが流れる


続けて別のグループなどを設定するとき → 手順2へ

終わるとき

切り押す

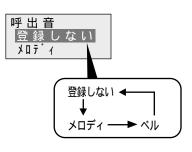

メロディ=<mark>1</mark> ラデツキー行進曲 [1-4]を押す

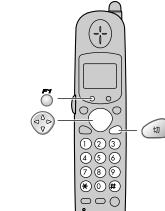

終わる

モデムダイヤルインサービスを使うには

本機は、NTT のモデムダイヤルインサービスに対応しています。(NTT:NTT東日本、NTT西日本)モデムダイヤルインサービスでは、1つの電話回線に複数の電話番号を持つことができます。増やした電話番号を使って、下記の2つの使いかたができます。

2つの電話番号を「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使う

2つの電話番号を「親機専用番号」と「子機専用番号」で使う

(子機を増設してすべての子機(最大4台)と親機の電話番号を変えると、最大5つの電話番号が持てます。)

1 NTTと契約する(有料) NTT窓口(☞下記)にお申し込みください

2 NTTからのサービス開始の通知を待つ

3 サービス開始の日時に合わせて本機の登録を行う



お願い

本機の登録は、必ずモデムダイヤルインサービスが開始されてからすぐに行ってください。 サービスが開始される前に本機の登録を行ったときや、サービスが開始されても本機の登録を行ってい ないときは、電話やファクスを受けることはできません。

契約について(2002年9月現在)

NTTとのモデムダイヤルイン契約が必要です。(有料)

下記の内容を契約時にNTTへ連絡してください。(NTT窓口 ☞ 下記)

ダイヤルインサービスをご利用の場合は、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料) 専用番号の指定

「電話専用番号」または「親機専用番号」は、必ず主番号 を指定してください。

主番号:電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号

・専用番号指定が適切でないと、Fネットサービスなどの機能がはたらきません。

お知らせ

下記のような場合は、NTT窓口にお問い合わせください。

- ・NTTの他のサービスをご利用の場合 ... 同時に使用できない場合があります。
- ・Fネットと同時契約の場合 一部利用形態に制約があります。
- ・本機をISDN回線に接続している場合や お住まいが利用できない地域にある場合 ... モデムダイヤルインサービスを利用できない場合があります。 モデムダイヤルインサービスを利用すると、本機の以下の機能がうまくはたらかないことがあります。
- ・トールセーバー
- ・リモートターンオン

ホームテレホンや構内交換機に接続している場合、本機のモデムダイヤルインサービスは利用できません。

モデムダイヤルインサービスに関するお問い合わせ先:


NTT窓口

7 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝も受付)


定休日 12月29日~1月3日

「電話専用番号」と「ファクス専用番号」での使いかた

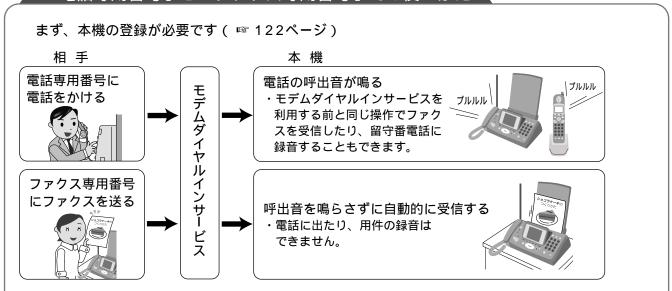

「親機専用番号」と「子機専用番号」での使いかた

まず、本機の登録が必要です(🖙 123ページ)

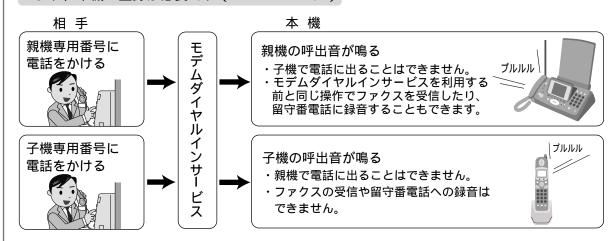

子機が使用範囲外にあったり、電池充電切れで使えないときは、電話がかかってきてから約45秒後に親機の呼出音が鳴り出します。(呼出音量を「切」にして電話に出ないときや、子機の呼出音が鳴っても電話に出ない場合は、親機の呼出音は鳴りません。)

お知らせ

電話がかかると親機のディスプレイに [モデムダイヤルイン着 信 中] と表示されます。ナンバー・ディスプレイサービスと同時契約のときは 着 信 確 認 中 と表示されます。

モデムダイヤルインは1本の電話回線を使用していますので、2つの電話番号を同時に使うことはできません。

相手が電話をかけてきたとき、モデムダイヤルインサービスを利用する前と比べてつながるまでに多少時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音が約4秒~10秒続きます。)

電話専用番号とファクス専用番号で使う

「電話専用」と「ファクス専用」で使い分けたい場合、下記の登録をしてください。

必ず、モデムダイヤルインサービスが開始されてからすぐに行ってください。

電話専用番号には、主番号を登録してください。

ファクス専用番号には、新しく与えられた番号を登録してください。

ダイヤルイン 画面にする

機能 押し (9) (5) 押す

「電話/ファクス」 を選ぶ

●
剛(す) 電話 / ファクス」

^{登録} 押す を選び、

モデ・ムタ・イヤルイン 電話 /ファクス なし 電話/ファクス → 親機/子機

電話専用番号 を入れる

♥♥♥ 押して電話番号の下4ケタを

電話番号?

入力し、 登録 押す

まちがえたとき → 017- を押す

ファクス専用 番号を入れる


496 押してファクス番号の

ファクス番号? 4320

まちがえたとき → 〇 を押す

5 終わる

◎ストッフ 押す

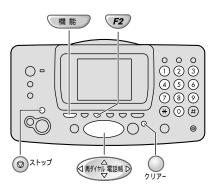

お願い

モデムダイヤルインサービスを解約するときは、NTTに連絡し てNTT側の工事が終了してから、手順2で「なし」に変更して ください。工事終了後に変更しないと、ファクスや電話を受け ることができなくなります。

親機専用番号と子機専用番号で使う

「親機専用」と「子機専用」で使い分けたい場合、下記の登録をしてください。

必ず、モデムダイヤルインサービスが開始されてからすぐに行ってください。

親機専用番号には、主番号を登録してください。

子機専用番号には、新しく与えられた番号を登録してください。(主番号を登録することもできます。)

ダイヤルイン 画面にする

機能 押し (9)

「親機/子機」 を選ぶ

●厨付売電話帳▶押して「親機/子機」を

登録 **F2** 押す 選び、



親機専用番号 を入れる

456

押して電話番号の下4ケタを

親機番号?

入力し、登録 押す

まちがえたとき → 🔘 を押す

子機専用番号 を入れる

789

押して電話番号の下4ケタを

子機1番号? 4320

入力し、登録


まちがえたとき → ○ を押す

子機が2台以上のとき → 手順4を繰り返す

子機 2番号?

5 終わる

(⊘)ストップ 押す

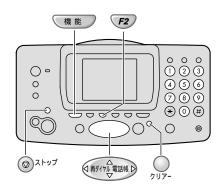

お願い

モデムダイヤルインサービスを解約するときは、NTTに連絡 してNTT側の工事が終了してから、手順2で「なし」に変更し てください。工事終了後に変更しないと、ファクスや電話を受 けることができなくなります。

お知らせ

増設子機には、親機専用番号・子機専用番号のどちらでも登録

モデムダイヤルインサービスを利用後に子機を増設すると、自 動的に親機専用番号が登録されます。変更するときは、上記手 順で登録してください。

Lモードを使うには

Lモードとは、暮らしに役立つ情報を画面で見たり、パソコンや携帯電話などとメールのやりとりができるサービスです。

Lモードサービスをご利用時は、必ずナンバー・ディスプレイの設定 (☞ 107ページ) を「自動」にしてお使いください。


NTTと契約する(有料)

契約のしかたは、添付の「各種サービス関連資料」 をお読みください

2 Lモードが使えるように設定する(☞ 126ページ)

3 情報を見たり、メールをやりとりできる



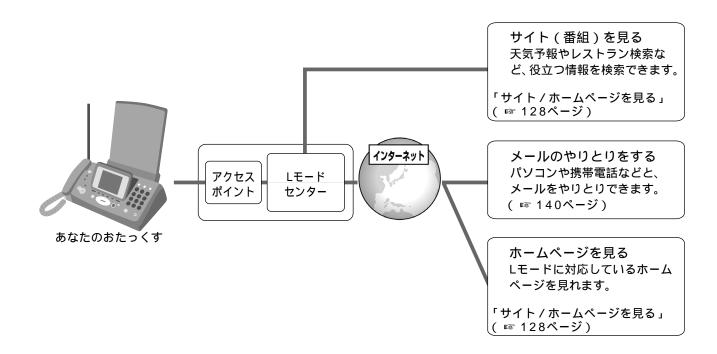

Lモードに関するお問い合わせ先:

NTT窓口

116(通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

契約について(2002年7月現在)

Lモードをご利用いただくには、NTTとの契約が必要です。(有料:月額使用料)

ご利用料金

(2002年7月現在)

	(= 0 = 1 : / 3 / 3 / 2 /
項目	月額 / 利用番号
Lモード使用料	200円 1
インターネット接続料等他社使用料 3	100円
合計月額使用料 (+)	300円

通信料	ご利用時間に応じて最寄りのLモードアクセスポイン トまでの通信料(ダイヤル通話料など)がかかります	
有料番組月額情報料 4	1番組あたり 100円・200円・300円のいずれか	
契約料・工事料	不 要	

- 1:メッセージ到着お知らせ機能使用料(20円)が含まれます。なお、同機能を提供できない一部地域のお客様については、20円は不要です。
- 2:(株)インターネットイニシアティブ、(株)エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ の2社合計使用料です。
- 3:インターネット接続料などの他社使用料および有料番組月額情報料は、NTTよりLモード使用料、 通信料および毎月のダイヤル通話料などと併せてNTTからの請求書にて請求されます。
- 4: 有料番組月額情報料については、お客様が有料番組の利用をご契約いただいた月の翌月からのお支払いとなります。ただし、ご契約いただいた月にご契約を解除された場合には、1カ月分の情報料のお支払いとなります。

使用料などの料金には、消費税などの相当額は含まれておりません。ただし、有料番組月額情報料については内税となります。

お知らせ

ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービスと同時契約する場合

→ NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。(詳しくは、NTT窓口にお問い合わせください。)

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。詳しくは、NTT窓口にお問い合わせください。 NTTのISDN回線をご利用の場合

→ 接続するターミナルアダプターによっては使えない場合があります。Lモード対応のアナログポート のあるターミナルアダプターを接続してください。

Lモードを利用する場合は、電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります。) ホームテレホンに接続する場合は、Lモードは利用できません。

ビジネスホンや構内交換機(PBX)をご利用の場合は、Lモードに対応したビジネスホンや構内交換機(PBX)が必要です。

Lモードが使えるように本機を設定する

Lモードを使うには、設定が必要です。

お願い

本機の設定は、必ず「Lモード」サービスのご契約が済み、利用できるようになってから行ってください。 サービスが開始される前は、本機の設定はできません。

停電などで本機の電源が切れると、Lモードの利用に必要なデータが消えてLモードが使えなくなります。 (アドレス帳など本機に登録されている他の内容は消えません。)

Lモードを使うには、電源を入れたあと、必ず下記の設定を行ってください。

1 設定する

1 独

押す

2 • 押

→ ダウンロードセンターへダイヤルを開始 し(通信料無料) Lモードの利用に必要 なデータがダウンロードされる 発信者番号の通知が必要です。通知してもよろしいですか?

いいえ

あなたの電話番号をNTTに通知する必要があります。必ず「はい」を選んでください。

2 ^{完了を} 確認する 「設定完了」と表示されたら、



→ トップメニューが表示され、Lモードのサービ スが利用できるようになる

引き続きLモードを利用できます (通信料がかかります)

設定完了

| OK |

____トップメニュー **1**⊠ メール

2 ■ メインメニュ -**3** □ マイメニュー


4 ロインターネット

5.᠍画面メモ

多回 国面 ハ こ

3 終わる

◎ ストッフ 押す

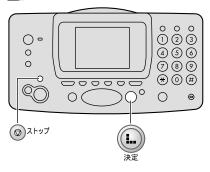

Lモードの利用をやめるとき

NTT窓口(☞ 124ページ) にダイヤルする 電話がつながったら あなたの電話番号、名前、 Lモードの利用をやめること などを伝える



約2~3日後に Lモードが利用 できなくなる

お知らせ

本機の設定の変更は必要ありません。

再度Lモードを利用するときは、NTTと契約を行ったあと、サービスが開始されてからアクセスポイントの電話番号を自動登録する操作を行ってください。(🖙 158ページ)

Lモードを使うときのお知らせ

トップメニューについて



Lモードを使うときは、まず (Let) を押して「トップメニュー」を表示させます。

項目を選ぶときは、下記の操作を行ってください。

①23 ④36 ②89 を押して項目の番号を入力する









⟨₱タイヤル━電舗|⟩ を押すと、『乙 松下電器

「家電通信」』が表示されます


Lモードセンターとの接続状態を、トップライトでお知らせします



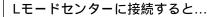

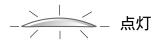

(2002年7月現在の表示例)

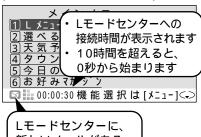

新しいメールがある ときに表示されます

Lモードセンターとの 接続が切断すると...

________ 消灯

点滅・点灯中は通信料がかかります

Lモードセンターとの接続を切りたいとき

電話をかけようとして受話器を上げたとき、「ププッ...ププッ...」が最初に聞こえ、しばらくして 「プー…」音に変わるとき

→ Lモードセンターに受信メールが保存されていることをお知らせする音です。メールの受信操作を してください。(🖙 148ページ)

Lモード使用中に電話がかかってきたとき

→ *────* が消えているときは、Lモードセンターと接続されていませんので、親機の呼出音が鳴ります。 (子機の呼出音は、鳴りません)受話器を取ると相手と話せます。ファクスのときは ⑳ストッフ を押して Lモードを終わらせ、 (スケート)ファクス を押し、受話器を戻してください。

お知らせ

下記の場合でも、接続時間に応じた通信料がかかります。

- ・Lモードセンターへの接続に失敗したとき
- ・メールの送受信に失敗したとき
- ・サイト / ホームページへの接続に失敗したとき

Lモードセンターと接続中は、キャッチホンがかかってきても、電話に出ることはできません。 また、メールなどの通信に異常が出ることがあります。

サイト / ホームページを見る

役立つ情報を検索できるLモード対応サイトを見たり、インターネットのホームページを見ることができます。

Lモードのサイトには一部有料のものがあります。

Lモードのサイトを見る

1 メインメニュー 画面にする **辿** 押し **2** 押す

→ Lモードセンターヘダイヤルし、接続される

見たいサイト を表示させる



◁酵イヤル電筒♥ 押して見たい項目を

選び、 押す (操作を繰り返す)

サイト表示中の操作とできることは (187 130ページ)

メインメニューの内容は、2002年7月現在の ものです。メインメニューの内容は予告なく変 更および終了することがあります。

右記が表示されたとき (☞ 132、133ページ)



アカウント パスワード のK 取消し

接続中

1 L メニューリスト

②選べるメニューリスト ③天気予報

4 タウンページ 5 今日の ジ チェック 6 お好みマガジン

メインメニュー

3 終わる

- 1 見終わったら、◎ストップ押す
 - → Lモードセンターとの接続が切れる
- 2 もう一度 ⑩ストップ 押す
 - → 日付・時刻の表示に戻る

前の画面に戻るには 🔷 👸 を押す

サイトやホームページを正常に表示できなかったとき

→ (2) と押す

「Lモードを終了しますか?」と表示されたとき

→ **し**を押すと、Lモードを終了する

お願い

Lモードセンターに接続中は通信料がかかりますので、サイトやホームページを見終わったら、必ず ⑩ ストッフ を押して接続を切ってください。

URLを入れてホームページを見る





2 URLを 入れる



123 456 789 押してURLを入力し

(半角500文字まで) ^{登録} 押す

Lモードの文字入力のしかた (☞ 44、45ページ)

3 ホームページ を表示させる



◯ 両タイヤシュ━ธแผ か押して「OK」を選び、



→ Lモードセンターヘダイヤルし、接続される ホームページ表示中の操作とできることは (® 130ページ)



前回入力したURLが

表示される

.co.jp

URL?



/ 終わる

- 1 見終わったら、®ストッフ 押す
 - → Lモードセンターとの接続が切れる
- 2 もう一度 🔘 ストップ 押す
 - → 日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

- → ブックマークに登録する(☞ 134ページ)
- ➡ マイメニューに登録する(☞ 135ページ)

見ているサイトやホームページの内容を本機に登録して、あとで見ることができます。

→ 画面メモに登録する(☞ 138ページ)

画像を表示できないときは、その位置に x が表示されます。GIF形式以外の画像は表示できません。また、GIF形式の画像でも表示できないことがあります。

データ量の多いサイトやホームページは、すべての内容を表示できません。

サイトやホームページによっては、Lモードで見れないことがあります。詳しくは、情報提供先にお問い合わせください。

本機は、Lモードセンターと接続したままで一定時間通信がないときは、切り忘れ防止のため自動的に接続を切断します。(お買い上げ時は3分に設定。☞ 159ページ「無通信監視時間を選ぶ」)




サイト / ホームページ表示中にできること

表示中のサイトやホームページをプリントしたり、URLを確認することなどができます。

/ サイト / ホームページ画面_	とでの操作	
画面を上下に動かすには →	(用ダイヤル 電話帳) を押す	
リンク先に移動するには (下線がついている項目は、別のサイトや ホームページに接続できます)	▼ を押して下線がついている項目に合わせ、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1. 自宅周辺の天気 2. 全国のお天気 選択されている項目が、 反転表示される
前のサイトやホームページに戻るには→	● 再ダイヤル 電話帳 ▷ を押す	
次のサイトやホームページに進むには →	(南ダイヤル) 電話帳 を押す	
文字を入れるには →		れたいテキストボックスを選ぶ ^{歴録}
	2. シャン を押し、文字を入れ(☞ 44ページ) F2 を押す
ラジオボタンのついた項目を選ぶには→	1. ②南外(大型 を押して選択 したい項目を選ぶ	性別を選ぶ ・ 男性 ・ 女性
	2. 上・ を押す	性別を選ぶ ○男性 ②女性
チェックボックスにチェックマークを → 入れて選ぶには	1. (東外代・東京所) を押して選択したい項目を選ぶ	地域を選ぶ 北海道× 東京 □ 東北 □ 大阪 □ 関東 □
	2. 美定 を押す	地域を選ぶ 北海道 東京 東北 × 大阪 関東
プルダウンメニューから選ぶには ⇒ (プルダウンメニューは影付きの	1. (東ダイヤ) 電話帳 を押して選択 したい項目を選ぶ	性別は?
四角い枠で表示されます)	2. シャラ を押す	性別は?
	→ 隠れていた選択肢 (プルダウンメニュー) を表示する	男性女性
	3. ② 東外が 電話帳 を押して選択 したい項目を選ぶ	
	4.	

こんなことができます

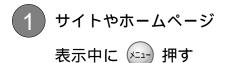

■ トップメニューへ 彎再読み込み 2 あ。文字サイズを変更 ページクリップ 3 4 **ℱ**ブックマーク 5 ≯ブックマーク登録



⟨厨が付む を押すと表示される

昼印刷する 8 ់画面メモに登録 🔒 🎟 U R L を確認する

トップメニューへ トップメニューに戻ります

(1)を押す

再読み込み

サイトなどを正常に表示できなかったときに、 そのサイトをもう一度読み込みます

(2) を押す

文字サイズを変更

文字の大きさを変えます

(3) を押し、(1) ~ (3) を押して 文字の大きさを選ぶ

ページクリップ

サイトなどを見ているときに、あとで戻って 見たいサイトなどを一時的に記憶させます

→ 下記「ページクリップを使うには」へ

ブックマーク

登録しているブックマークを使います (☞ 134ページ)

(5) を押す

ブックマーク登録

お気に入りのサイトなどのURLを登録します (☞ 134ページ)

(6)を押す

印刷する

表示しているサイトなどをプリントします

(7)を押し、 を押す

(白黒でプリントされます)

画面メモに登録

表示しているサイトなどの内容を本機に登録 (8) を押す します

URLを確認する

表示しているサイトなどのURLを表示します

を押し、確認したら **F1** を押す



URLを入力する

URLを入れて他のサイトなどを表示させます (0) を押し、129ページの手順2へ

ページクリップを使うには

いろいろなサイトやホームページを見ているときに、あとで戻って見たいサイトなどを一時的に記憶さ せる(クリップする)ことができます。

一度Lモードを終わると、記憶した内容は消えます。

クリップするときは 1 を押す

サイトやホームページ表示中に

メニュー) 押し (4) 押す



2

蟄取り出す

やする

クリップしておいたサイトなどを 見たいときは(2)を押す

お知らせ

新しくページクリップすると、前に保存していた内容は消えます。(上書きされる)

パスワードやアカウントが必要なサイトを見る

有料サイトなどでパスワード(認証)やアカウントが必要なときは、パスワードやアカウントを入力する 画面が表示されます。

パスワードは、Lモードのご契約時には「0000」で設定されています。(変更するには ☞ 157ページ)

パスワードの入力が必要なとき

認証画面が表示される

サイトやホームページを見ているとき に右記が表示されたら、

サイト / ホームページを見る (☞ 128、129ページ)



2 パスワードを 入れる 1 押す

2 45% 押してパスワードを入力し



(半角数字4ケタ) 管線 押す


Lモードの文字入力のしかた (☞ 44ページ)

パスワードを保存するとき(☞ 下記)

→ ◯両が(すん 電話帳)を押して「パスワード保存」

を選び、 b を押す (もう一度

を押すと「パスワード保存」は解除される)

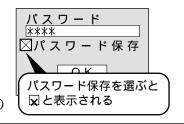


3 サイトを 表示させる




◯ 両ダイヤル電話帳 D 押して「OK」を選び、



パスワードが送信され、サイトやホーム ページが表示される

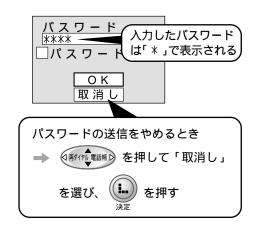

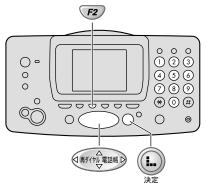

お知らせ

パスワードは、変更できます。(☞ 157ページ)

パスワード入力時に、番号を4回続けてまちがえると、Lモードの接続が自動的に切断されます。

パスワードを保存すると、その後パスワードの入力が必要なときに、自動的に保存したパスワードが使われます。この場合、ご契約者以外の方がLモードを利用したときにも同様にパスワードが送られますので、ご契約者以外の方でもサービスのご利用が可能となります。

アカウント・パスワードの入力が必要なとき

認証画面が 表示される

サイトやホームページを見ているとき に右記が表示されたら、

サイト / ホームページを見る (☞ 128、129ページ)



アカウントを 入れる

押す

123 456789押してアカウントを入力し、 0

アカウント?

登録 **F2** 押す

> Lモードの文字入力のしかた (🖙 44ページ)

パスワードを 入れる

◁雨タイヤル━電話帳▷ 押して「パスワード」

の入力欄を選び、



アカウント XXXXX パスワード ОК 取消し

123 456 789 押してパスワードを入力し

> デェッ 押す (半角数字4ケタ)

パ スワード?


サイトを 表示させる



◎ 両がイヤル 電話帳 戸押して「OK」を選び、



→ アカウントとパスワードが送信され、サイト やホームページが表示される

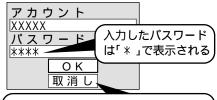


アカウントやパスワードの送信を やめるとき

→ ◁ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਲ਼ を押して「取消し」 を選び、 を押す

保存したパスワードを消去したいときは、本機の電源コンセント を抜き差ししてください。

パスワードを忘れたときなどは、NTT窓口(☎ 116)へ お問い合わせください。

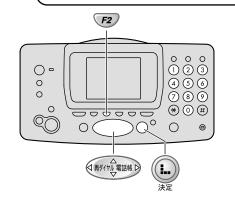

#気に入りのサイトをプックマークに登録する/見る

お気に入りのサイトやホームページをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で登録したサイトや ホームページを見ることができます。

ブックマークは、本機に登録されます。Lモードセンターに登録できるマイメニュー(☞ 135ページ) もあります。

ブックマークに登録する(最大30件)

サイトを 表示させる 登録するサイトやホームページを 表示させる

サイト / ホームページを見る (☞ 128、129ページ)

登録する

押し 押す

お知らせ

ブックマークには、サイトやホームページのURLとタイトル が登録されます。

サイトやホームページによっては、登録できない場合があります。

ックマークに登録したサイトを見る

ブックマーク -覧画面にする 押し(6) 押す

サイトやホームページを見ているとき

→ (メニュー) を押し(5) を押す

サイトを 表示させる

△ 再5/17 電話帳 ▷ 押して見たいサイトの

タイトルを選び、



■ 選んだサイトやホームページに接続される 7件以上登録しているとき

→ 一番下の項目を選び、さらに (□両ダイヤ) 電話帳 を 押すと、続きが表示される

◉´<u>ブックマークの一覧</u> <u>し</u>晴れたらいいね **2**今日のチェック **3**ニュース速報

4 経済関連

<u>5</u> ルストラン <u>5</u> 天気予報

登録したサイトのタイトルが 表示される

ブックマークの一覧でできること

タイトルを編集する

1. (南がけ) 電話機D を押してタイトルを選び、 (メニュー) と押し、

2. 全押して消し、入れ直し(全角16文字まで) **デ2** を押す L モードの文字入力のしかた (☞ 44ページ)

3. (東ダイヤ) 電話帳 を押して「OK」を選び (**!..**)

削除する

⟨ 雨が (1 世間) を押してタイトルを選び、 (★コー) (2) と押す

URLを編集する

1. (南水地電話機) を押してタイトルを選び、(メニュー) 3) と押し、



2. **企用して消し、URLを入れ直し(半角英数字500文字まで) F2** を押す





お気に入りのサイトをマイメニューに登録する/見る

お気に入りのサイトやホームページをマイメニューに登録しておくと、簡単な操作で登録したサイトや ホームページを見ることができます。

マイメニューは、サイトの中で「マイメニュー登録」と表示されているときに、登録できます。 マイメニューは、Lモードセンターに登録されます。

マイメニューに登録する(最大20件)

サイトを 表示させる サイトやホームページで「マイメニュー 登録」を表示させる

サイト / ホームページを見る (☞ 128、129ページ)

登録する

(用ダイヤル 電話帳 ▷ 押して「マイメニュー

登録」を選び、



◁╒タィァ贮電話帳▷押して「OK」を選び、



お知らせ

サイトやホームページによっては、登録できない場合があります。

マイメニューのサイトを見る

マイメニュー 画面にする

(3) 押す 押し


→ Lモードセンターへ接続し、「マイメニュー」 が表示される

サイトを 表示させる

△ 厨が11世間 課題 押して見たいサイトの

タイトルを選び、



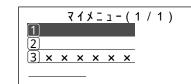

画面上の電話番号やURLなどを使う

サイトやホームページ(🖙 128ページ)、受信メール(🖙 148ページ)の画面上に、電話番号やメールアドレス、ファクス番号、URLが表示されている場合、簡単な操作で通話、アクセスができます。

画面に表示された電話番号、メールアドレス、ファクス番号、URLをよく確認してから利用してください。

画面上の電話番号にかける(PHONE TO 機能)

- 1 電話番号が表示されているサイトやホームページ、 または受信メールを開く
- 2 (東グロット) 押して反転表示している電話番号を 選び、 押す
- 3 炉押す
 - ➡ ダイヤルを開始する
- 4 相手が出たら、受話器を取って話す 通話が終わり受話器を置くと、見ていたサイトやホームページ、 受信メールの画面に戻る

「いいえ」を選び、

を押す

お知らせ


電話には通常の通話料がかかります。

画面上のメールアドレス宛に送る(MAIL TO 機能)

- メールアドレスが表示されているサイトやホームページ、または受信メールを開く
- 2 種類(す) 押して反転表示しているメール

アドレスを選び、 押す

- 3 連押す
 - → メール作成画面が表示される Lモードセンターに接続しているときは、「センターとの接続 を切断しますか?」と表示される
 - - ・ を押すとメール作成画面になる
- **4** メールを作成し、送信する (™ 142ページ)

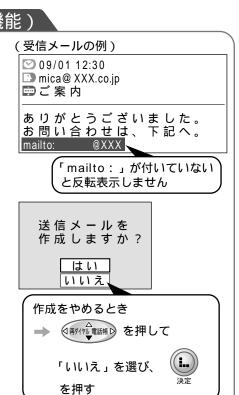

画面上のファクス番号から情報を取り出す(FAX TO 機能)

- ファクス番号が表示されているサイトやホーム ページ、または受信メールを開く
- ◁╒タイヤル電≦帳▷ 押して反転表示しているファクス

番号を選び、



押す

- 押す
 - ⇒ 表示されているファクス番号にダイヤルして、ファクスで 受信する

受信が終わると、見ていたサイトやホームページ、受信メール の画面に戻る

(受信メールの例)

- 09/01 12:30
- mica@ XXX.co.jp
- 🚍 ご 案 内

ありがとうございました。 こち<u>らの地図</u>は、下記へ。 fax:098-765-43 · ·

> 「fax:」が付いていないと 反転表示しません



いいえ

ダイヤルをやめるとき



「いいえ」を選び、

を押す



お知らせ

ファクスには通常の通話料がかかります。

画面上のURLに接続する(WEB TO 機能)

- URLが表示されているサイトやホームページ、 または受信メールを開く
- (4 所付売
 (本) 押して反転表示しているURLを選ぶ
- (受信メールの例)
- **3**09/01 12:30
- mica@ XXX.co.jp
- ■ご案内

ありがとうございました。 お部屋の確認は、 下記へ。 http://www. .co.jp

> 「http://」が付いていない と反転表示しません

- 押す
 - → 選んだサイトやホームページが表示される

あとで見たい画面を画面メモに登録する/見る

あとで見たいサイトやホームページの内容を画面メモに登録できます。

画面メモに登録すると、Lモードセンターに接続しなくても登録したサイトやホームページを何度でも見ることができるので、通信料もかからずお得です。

画像の入った画面メモを本機に登録すると、待機画面や電話帳に貼り付けることもできます。 (☞ 139ページ)

画面メモに登録する(最大5件)

サイトを 表示させる 登録するサイトやホームページを 表示させる

サイト / ホームページを見る (塚 128、129ページ)

2 登録する

メニュー 押し **8** 押す

お知らせ

画面メモには、文字データ、画像データ、リンク先の情報を保存できます。

データが5 KBを超えると、画面メモに登録できません。

画面メモを見る

1 画面メモ 画面にする 決定

押し 5 押す

➡ 一番新しい画面メモが表示される

2 画面メモを選ぶ

● 再ダイヤル 電話帳 ▶

(■豚イヤル 電話帳) 押して見たい画面メモを

選ぶ

2件以上登録されている場合に選べます



画面メモ表示中にできること

文字サイズを変更する → 🖅 1 と押し、1 ~ 3 を押して文字の大きさを選ぶ

画面メモの画像を待機画面や電話帳に使う

画面メモの画像を、待機画面の模様にできます。また、ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、電話帳に登録すると、電話がかかってきたときに相手の画像として表示できます。(最大5件) 画面メモの登録のしかた(☞ 138ページ)

最大2件まで登録できます。3件以上登録すると、古い画像から順番に削除されます。

1 画面メモ 画面にする



押し 5 押す

2 画面メモを 選ぶ



押して画面メモを選ぶ

3 画像を 登録する



4 押す

2 ・ 押す



2 ■印刷する 3 ×削除する 6画像登録

[L] ボタンを押し 画像を表示したを 再度[L] ボタンと 押してください。

ОК

3 押す

画面メモに2つ以上の画像があるとき

を押す

4 🔘 ストップ 押す

4 **待機画面 /** 電話帳に使う

待機画面にするには

→ 172ページ「待機画面の模様を選ぶ」 の操作を行い、登録した画像を選ぶ

電話帳の相手に登録するには


→ 63ページ「着信画像指定…電話帳に画像を貼り付けられます」の手順3の操作で、登録した画像を選ぶ

Lメールについて

Lモードでは、Lモード対応機器どうしはもちろん、パソコンや携帯電話などのメールを利用できる機器との間でもメールをやりとりできます。

メールをやりとりできる相手について

下記の相手とメールをやりとりできます。

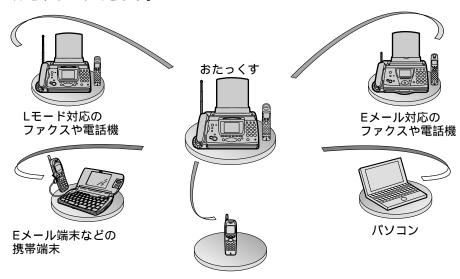

Eメール対応の携帯電話や PHSなど

お知らせ

Lモードセンターでは最大200件、14日間、メールを保存できます。

相手の機器がLモード端末以外の場合、メールが届いたことをLモードセンターが通知しない場合があります。 送信したメールは、直接相手に届くのではなく、相手が接続するサーバーのメールボックスに保管されま す。相手側でのメール受信操作が必要です。

リターンメール・・・通信相手のメールボックスに届かなかった場合、サーバーから宛先不明をお知らせ するメールが送られてきます。


ただし、通信相手のサーバーによっては、リターンメールが送られてこない場合があります。

通信中にキャッチホンの信号が入るとエラーになることがあります。

メールを受信するには、受信操作が必要です。メールはLモードセンターに保管されます。

メールアドレスとは

メールを送受信するには、郵便と同じようにメールを送る側の差出人と受ける側の宛先が必要です。 メールの送受信で、この差出人や宛先に当たるのが「メールアドレス」です。 メールアドレスは次のように構成されています。

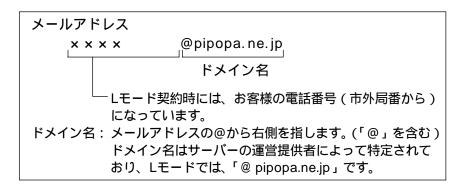


お願い

メールアドレスを電話番号にしておくと、「迷惑メール」などの受け取りたくないメールが届く場合がありますので、お客様ご指定のお好みのメールアドレスに変更することをお勧めします。

メールアドレスの変更方法については、「メールアドレスを変更する」(156ページ)を参照してください。

Lメールを送る

Lモード対応のファクスや電話機、メールを使えるパソコン、携帯電話などとメールをやりとりできます。 作成して送信したメールは「送信済メールの一覧」、作成を途中でやめて保存したメールは「未送信メール の一覧」に保存されます。(☞ 150ページ)送信済みと未送信のメールを合わせて最大30件までです。 30件いっぱいになると、新しくメールを作成できませんので、不要になったメールは削除してください。

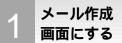






2 メールアドレス を入れる



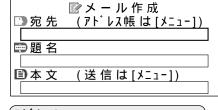


123 456 789 押してメールアドレスを *0# 入力し(半角50文字まで)

アト゛レス? yuka@XXX.ne.jp

^{登録} 押す

Lモードの文字入力のしかた(☞ 44、45ページ)

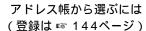

- 1. 🔄 を押し 3 を押す
- 2. (東州(大) 電話帳) を押して相手を選ぶ
 (または、相手のフリガナの頭文字を入力し、(東州(大) 電話帳) を押す)
- 3. 序2 を押す

1 2 3



3 題名を 入力する 1 (南外付) 電話帳) 押して「題名」の

入力欄を選び、



yuka@ XXX.ne.jp 题名

□ 宛 先

[■本文 (送信は[メニュー])

2 456 押して題名を入力し (*) 第9 押して題名を入力し (*) 2 乗30文字/半角60文字まで

(全角30文字/半角60文字まで)

^{登録} 押す

題名?予約の件■

☑ メ ー ル 作 成 (アドレス帳 は [メニュー])

4 本文を 入れる 1 図 押して「本文」を選び、 押す

123 **2** ⁴⁵⁶ 押して本文を入力し *®#


(全角1,000文字/半角2,000文字 まで) ^{登録} 押す ■ 宛先 (アト゚レス帳は[メニュー]) yuka@ XXX.ne.jp ■ 題名 | 予約の件 | ■本文 (送信は[メニュー])

本文? 日曜日の8時に駅前に集合 してください■



メールアドレス(☞ 141ページ)

あなたのメールアドレスは、Lモード契約時には「あなたの電話番号 (市外局番から)@pipopa.ne.jp」になっています。

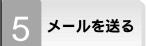


(メニュー) 押し メールが送信される

送信が終わり右記が表示 されたら、



♥ ストップ 押す




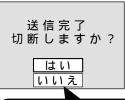

Lモードセンターと接続して他の 操作をするときは、 (神が) 電話機 を

押して「いいえ」を選択し、 を押す



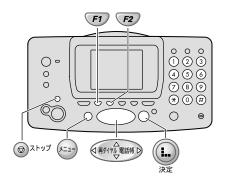

宛先・題名・本文を修正するとき → 1. ㈜/(1) を押して変更したい項目を選び、



とき

メールが送信できるか確認したい ➡ ご自分宛にメールを送ってみてください。

1. 142ページの手順2で、あなたのメールアドレスを入れて送信する

2. 送信が終わったら、メールの受信操作を行う(🕸 148ページ)

メールの作成を途中でやめて、 あとで送るとき(保存)

→ 手順5で (2) と押す

作成したメールは未送信メールの一覧(🖙 150ページ)から 見ることができます

メールの作成を途中でやめて、 → 手順5の前に (F1) を押し、 (Let) を押す 削除するとき



お知らせ

本機は、Lモードセンターと接続したままで一定時間通信がないときは、切り忘れ防止のため自動的に 接続を切断します。(お買い上げ時は3分に設定。 159ページ「無通信監視時間を選ぶ」) メール作成中に約10分間何もしないでいると、作成中のメールが削除されます。

アドレス帳に登録する

よくメールを送る相手の名前とメールアドレスをアドレス帳に登録できます。

登録した相手には、アドレス帳から選んでメールを送れます。

最大50件まで登録できます。

アドレス帳を使って送る操作手順は、メールを送る手順をお読みください。(🖙 142ページ)

アドレス帳登録 画面にする 1 🖅 押し 2 押す

2 登録 押す

7 h ' レス帳 7 h ' レス帳 検 索 名 前 ? 7 h ' レス帳 空 き XX件

2 相手の名前を入れる

1 ^{決定} 押す

アト'レス帳 名前 フリカ'ナ アト'レス

名前? 松下太郎■

123 456 789 押して名前を入力し *0#

(全角10文字/半角20文字まで)

登録 押す

Lモードの文字入力のしかた(☞ 44ページ)

3 フリガナを 確認する

フリガナを確認する

7ト゚レス帳 名前 <u>松下太郎</u> フリカ`ナ マッシタタロウ アト`レス

まちがっているとき

1. (本語版)を押してフリガナの入力欄を

選び、 ^{決定} を押す

 フリカ・ナ? マッシタタロウ 半角12文字まで

4 メールアドレス を入れる アト・レス帳 名前 松下太郎 フリカ・ナ マツシタタロウ アト・レス

123 456 789 押してメールアドレスを *0#

アト゛レス? | taro@XXX.co.jp

入力し(50文字まで) ^{登録} 押す

続けて登録するとき

→ ^{次の登録} を押し、もう一度手順2へ

5 終わる


◎ストッフ 押す

お知らせ

受信したメールから相手のメールアドレスを登録できます。 (📭 149ページ「受信メールの表示中にできること」)

アドレス帳の内容を修正 / 消去する

アドレス帳に登録している名前やメールアドレスを修正/消去できます。

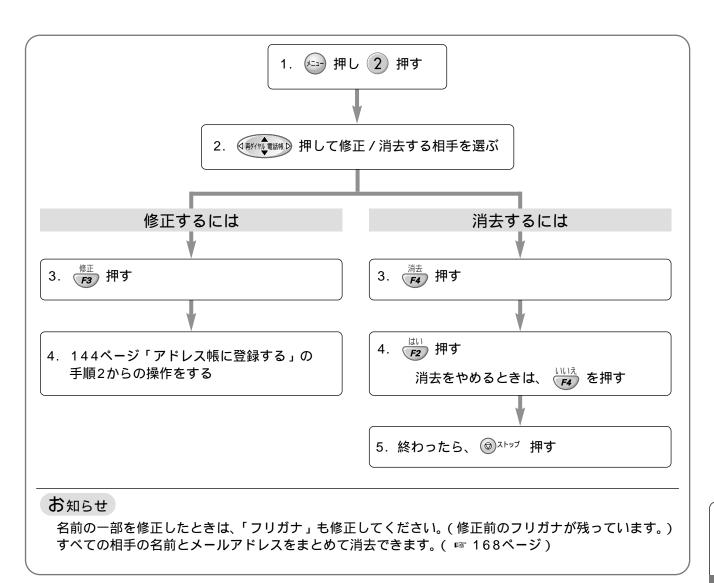

定型文を登録する

よく使う単語や文章を、定型文として登録することができます。定型文を利用すると、簡単な操作で単語 や文章を入力できます。

最大15件まで登録できます。

定型文を登録する

2 定型文一覧 画面にする 1 押し 押す

2 6 押す

2 定型文登録 画面にする

^{新規登録} 押す

定型文一覧 連絡ください 遅れます ありがとう 電話です 中止です 時間です

3 定型文を入れる

①23 ④56 ⑦89 押して定型文を入力し ※0#

(全角20文字/半角40文字まで)

^{登録} 押す

Lモードの文字入力のしかた (☞ 44ページ)

続けて登録するとき → もう一度手順2へ 定 型 文 ? お 元 気 で す か ■

お元気です

定型文一覧 時間です O K です 行きます N G です ごめんなさい

> 一番下に新しく登録した 定型文が表示される

4 終わる

◎ ストップ 2回押す

お知らせ

下記の10件の定型文が、あらかじめ登録されています。

連絡ください	遅れます	ありがとう
電話ください	中止です	時間です
OKです	行きます	NGです
ごめんなさい		


定型文がいっぱい(15件)になったときは、右記が表示されます。

→ 不要なものを削除してください。

定型文がいっぱいです 登録できません

定型文の内容を修正/削除する


定型文に登録している内容を修正/削除できます。 あらかじめ登録されている定型文も、修正/削除できます。

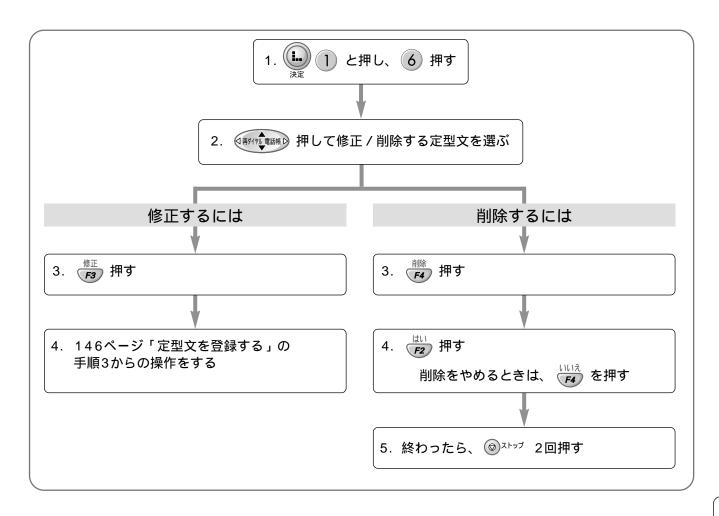

Lメールを受ける

メールを受信するには、受信の操作が必要です。(最大50件まで本機に保存できます。) Lモードセンターにメールが届くと、

→ メールが届いたことをお知らせする短いメロディが鳴り、 ○ メール が点滅します。ディスプレイには 「センターにメールが届いています。メールを受信するには「メール)を押す」と交互に表示されます。

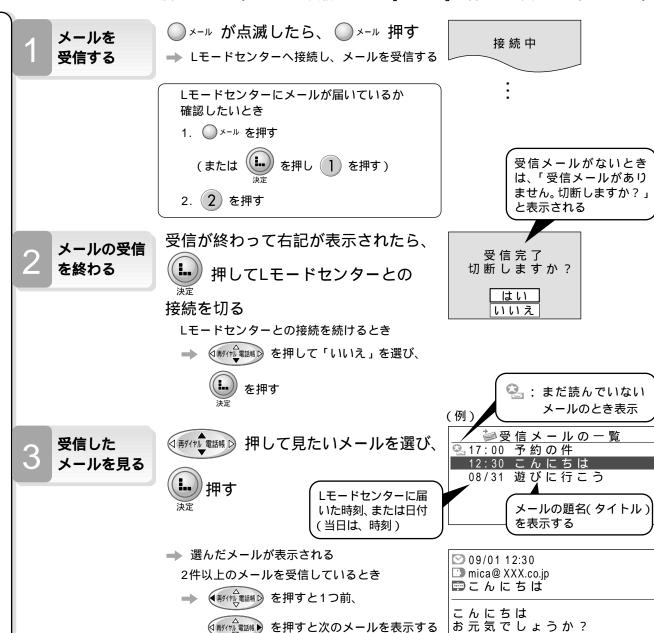

⟨財/イト/電話帳▶ を押すと次のメールを表示する

Lモードセンターとの接続を続けていたときは、


もう一度 🚳 ストップ を押すと、日付・時刻の表示に戻る

メールが長いときは、

⟨両月/17|||電話帳▷ を押すと

続きが表示される

♥ ストップ 押す

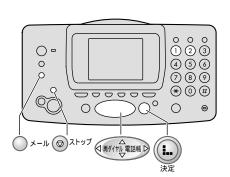

終わる

受信メールの表示中にできること

メール表示中に (メニュー) 押す

<u>ま</u>すすイズを変更 益返信する

- 3 営転送する
- ■印刷する 4
- ×削除する
- ☞保護/解除



⟨雨がイヤル電話帳♪ を押すと表示される

→ プルアドレス帳に登録

文字サイズを変更 文字の大きさを変えます (1) を押し、(1) ~ (3) を押して 文字の大きさを選ぶ

返信する

メールの返事を出すときに使います (☞ 152ページ)

を押す

転送する

受けたメールを他の人に送ります

を押す

(☞ 153ページ)

印刷する

見ているメールをプリントします

を押し、



削除する

見ているメールを削除します

を押し、



保護/解除

見ているメールを消えないようにする/ 消えないようにしたのを解除する

(6)を押す

保護したメールの前に 👺 マークが付きます。

もう一度(メニュー)(6)を押すと、解除されます。

アドレス帳に登録

相手のメールアドレスをアドレス帳に登録する

(7) を押す(☞ 144ページの手順2へ)

お知らせ

メールに返信すると

- → 「題名」の先頭に自動的に "Re>"が入ります
- メールを転送すると
- → 「題名」の先頭に自動的に "Fw>"が入ります

お知らせ

受信したメールが50件以上になると、古いメールから順番に削除されます。(未読メールは自動的に削除 されません)消したくないメールは、保護をして消さないようにできます。(☞ 上記)

「これ以上受信できません」と表示されるとき

→ まだ読んでいない(未読)メールと保護メール(☞ 上記「保護/解除」)が合わせて50件あります。 未読メールを読むか、保護メールの保護を解除してください。

添付ファイルは受信できません。


Lモードセンターとの接続が必要なのは、メールを受信するときだけです。受信したメールを読むときなど は、接続している必要はありません。

ISDN回線を利用している場合、Lモード対応ターミナルアダプターの種類によっては、Lモードセンター にメールが届いたときに ○ メール が点滅しないことがあります。

→ 148ページの手順1「Lモードセンターにメールが届いているか確認したいとき」の操作を行ってください。 一度Lモードセンターから受信したメールはLモードセンターからは削除されます。再度、メールを受ける ことはできません。

送信/受信/未送信メールを見る

受信済みのメール、送信済みのメール、まだ送信していない未送信メールをそれぞれ一覧で表示します。

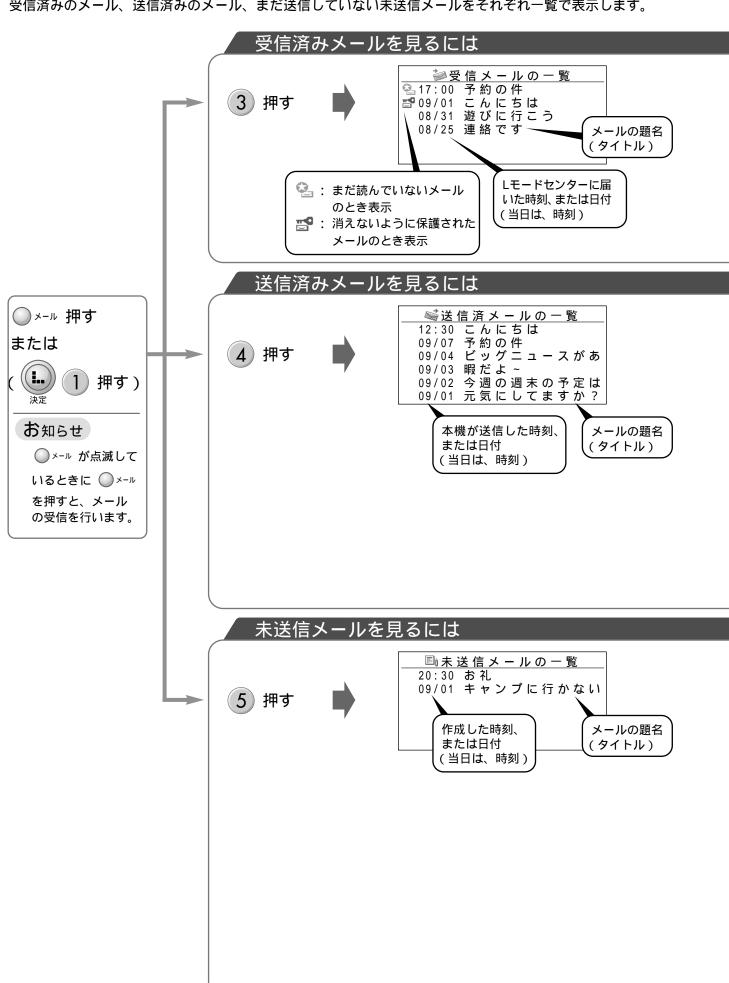

(最大50件まで保存)


メールの内容を見るには



△
雨がけれる
電話帳

を押してメールを選び、



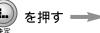

選択したメールを削除するには





(たュー) (1) と押し、



((••)) を押す

すべての受信メールを削除するには





受信メールの表示中にできることは (🖙 149ページ)

未送信メールと合わせて最大30件まで保存)

メールの内容を見るには

選択したメールを削除するには

→ ⟨₱/ヤル 電話帳⟩ を押してメールを選び、

すべての送信メールを削除するには



△
雨がけん
電話帳

を押してメールを選び、



2 09/07 17:45

S 09/01 12:30 mika@ XXX.co.jp

こんにちは

お元気でしょうか?

こんにちは

yuka@ XXX.co.jp ➡予約の件

日曜日の8時に駅前に集合し てください。 会費は、3,000円の予定

文字の大きさを変えるには

(土) (1) と押し、(1) ~ (3) を押して

文字の大きさを選ぶ

編集して送るには

→ (メニュ-) (2) と押す(☞ 142ページの手順2へ)

プリントするには

→ (ニュ-)(3) と押し、

削除するには



と押し、



(送信済メールと合わせて最大30件まで保存)

メールの内容を見るには

(=1-) (2) と押し、



(本) 電話機 を押してメールを選び、



を押す。

909/01 21:30

」 tomoko@ XXX.co.jp ■キャンプに行かない

こんばんは。

いつかキャンプに行かない? 場所は

文字の大きさを変えるには

→ (≤=-)(1) と押し、(1) ~ (3) を押して

文字の大きさを選ぶ

送るには

→ (ユ゚)(2) と押す

編集して送るには

→ (メニュー)(3) と押す(☞ 142ページの手順2へ)

プリントするには

→ (メニュー) (4) と押し、



を押す

削除するには



すべての未送信メールを送信するには



選択したメールを削除するには



⟨ 両が付え 電話帳 ▷ を押してメールを選び、





すべての未送信メールを削除するには




(生ュー) (3) と押し、



(たュー) (5) と押し、

受信したメールに返信する

受信したメールを使って相手に返事を書く(返信する)ことができます。

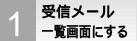

- 1 申 押し 押す
- 2 3 押す
- 2 返信する メールを選ぶ
- 1 〈爾グイヤ 中間 押して返信するメール

を選び、 押す

2 タニュー 押し 2 押す

●受信メールの一覧 ② 17:00 予約の件 ③ 09/01 こんにちは 08/31 遊びに行こう 08/25 連絡です

☑ 08/31 21:00 짋 kawakami@ xxx.co.jp 靈遊びに行こう

こんばんは。川上です。 今度の日曜日、遊びに行かな い?

3 本文に返事を入れる

1 (南外市電話帳) 押して「本文」を選び、

押す

返信を示す「Re>」 が入力されます ■ 宛先 (アト゚レス帳は[メニュ-])
| kawakami@ xxx.co.jp
| 題名
| Re>遊びに行こう
| 卦本文 (送信は[メニュ-])

本文? 車でドライブしたいな。 どこか決めておいて!

123 **2** ⁴⁵⁶ 789 押して返事を入力し *0#

(全角1,000文字/半角2,000文字


まで) ^{豆球} 押す

Lモードの文字入力のしかた (☞ 44ページ)

4 メールを 送る 143ページ「Lメールを送る」の 手順5~6の操作を行う

受信したメールを転送する

受信したメールを他の人に送る(転送する)ことができます。

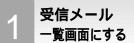


- 押し
- 押す
- 転送する メールを選ぶ







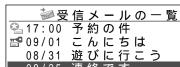

2 08/25 22:00 tanaka@ xxx.co.jp ■連絡です

こんばんは。田中です。 コンサートのチケットが予約 できました。

メールアドレス を入れる

押す

転送を示す「Fw> i が入力されます

□ 宛 先 ■ 題名 Fw>連 絡 で す ■本文 (送信は[メニュー])
こんばんは。田中です

1 2 3 456 789 **X** (0) **#**

押してメールアドレスを


アト゛レス? yuka@xxx.co.jp

入力し(50文字まで) 押す

Lモードの文字入力のしかた (🖙 44、45ページ)

アドレス帳から選ぶには (登録は ☞ 144ページ)

- 1. (ニュー) を押し(3) を押す
- 2. 日野付地電話帳D を押して相手を選ぶ (または、相手のフリガナの頭文字を 入力し、 (神/ヤル電話帳) を押す)

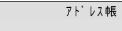

 \times \times \times

松下太郎 選択している相手 @xxx.co.jp のメールアドレス が表示される

本文を 確認する 必要であれば、本文にメッセージを 追加する

142ページ「Lメールを送る」の手順4の操作を 行う

メールを 送る

143ページ「Lメールを送る」の 手順5~6の操作を行う

- ルに返信す? - ルを転送す?

ŧ

153

着信メロディをダウンロードする

サイト / ホームページから着信メロディをダウンロードして、呼出音にできます。(登録は5曲まで)

サイトを 表示させる メロディがダウンロードできる サイトやホームページを表示させる サイト / ホームページを見る (☞ 128、129ページ)

ダウンロード する

- サイトやホームページに 従ってダウンロードの操作を行う
- 2 右記が表示されたら、




△両がイヤル電話帳 別押して「はい」を選び、


押す

ダウンロードした着信メロディが自動的に 再生される

再生を中断するとき

→ 匈ストップを押し、手順3へ

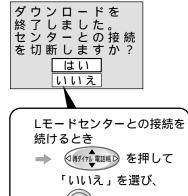

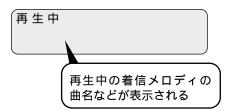

を押す

着信メロディ を登録する

右記が表示されたら、

はい **デ2** 押す

登録しないとき

→ F4 を押す(手順2に戻り、ダウン ロードした着信メロディは消去される) 登録しますか?

② 5~9 押してメロディの

メロディ登録番号=

[5-9]を押す

番号を入力する

入力した番号に他の着信メロディが登録 されているときは、右記が表示される

- → (はい) を押すと、元のメロディは 消去される
- → 元のメロディを消去しないときは、 いいえ **F4** を押し、他の番号を入力する

×××× に上書きしても よろしいですか?

> 現在登録されている呼出音の タイトルが表示される

呼出音に登録しますか?

4 登録画面に する

|まい 押す

呼出音にしないとき

→ いいえ を押す

5 終わる

◎ストッフ 押す

お知らせ

和音メロディは、単音のメロディに比べて音が大きくなるため、一部の音がひずむ場合があります。 メロディをダウンロードしたとき、ディスプレイに表示される曲名は、全角で最大12文字、半角で最大 24文字です。


メールアドレスを変更する


Lモードご契約時のメールアドレスからお好みのメールアドレス(マイアドレス)に変更して、「迷惑メール」などの受け取りたくないメールを受けにくくすることをお勧めします。

変更できるのは、メールアドレスの@より左側の部分です。

メールアドレスは、忘れないように「Lモードお客様メモ」(☞ 裏表紙) などに記録してください。

1 上メール設定 画面にする

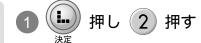


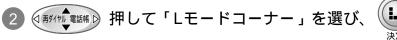








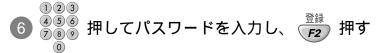

Lモードご契約時のパスワードは「0000」です。 変更している場合は、変更後のパスワードを入力してください。

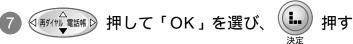

2 マイアドレス変更 画面にする

1 (雨が付か 電話帳) 押して「マイアドレス設定」を選び、



2 図 柳/ヤロ 電話帳 D 押して「登録/変更」を選び、




3 メールアドレス を変更する

1 (東ダイヤン 乗送帳) 押して第1希望の 入力欄を選び、 押す




③ 第2、第3希望を同様に入力する

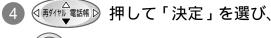

押す

→ メールアドレスが変更される

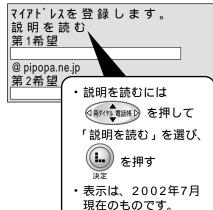

ります。

また、2回目の変更から

表示される内容が変わ

4 終わる

設定完了画面になったら、 ② ストップ 2回押す

パスワードを変更する

Lモードには有料の番組などがあり、パスワードが必要な場合があります。パスワードは、他人に知られないように変更することをお勧めします。

ご契約時、パスワードは「0000」になっています。

パスワードは、忘れないように「Lモードお客様メモ」(☞ 裏表紙) などに記録してください。

パスワード変更 画面を表示する



- ② ◯ 両野付乗 電話帳 ▷ 押して「Lモードコーナー」を選び、
- 、・・ 押す
- 3 </br>

 (車) (車) (車) 押して「Lモード各種設定」を選び、 (車) 押す
- 4 (同ダイヤル 電話帳) 押して「パスワード設定」を選び、 押す
- 5 地 押す
- (6) (4) 5 (6) (7) 8 (9)
 押して現在のパスワードを入力し、 (5) 押す

Lモードご契約時のパスワードは「0000」です

登録 を押すと、パスワードは「**** 」の表示になります

- 7 (雨がた) 電話帳) 押して「OK」を選び、 押す
- 8 (再ダイヤル 電話帳) 押して「パスワード変更」を選び、 押す

2 パスワードを変更する

- 1 (車が17) 押してパスワードの入力欄を選び、 押す
- パスワードは、半角数字4ケタを入力してください(2002年7月現在)

 3 (再が17) 電話帳) 押してもう一度パスワードの入力欄を選び、
- 5 (野/ヤル) 舞り 押して「決定」を選び、 押す


2 終わる

設定完了画面になったら、 ②ストップ 2回押す




画像表示するか、しないか選ぶ

ホームページを見るときに、画像を表示するか、画像を表示しないで文字だけ表示するようにするか選べます。(お買い上げ時の設定:する)

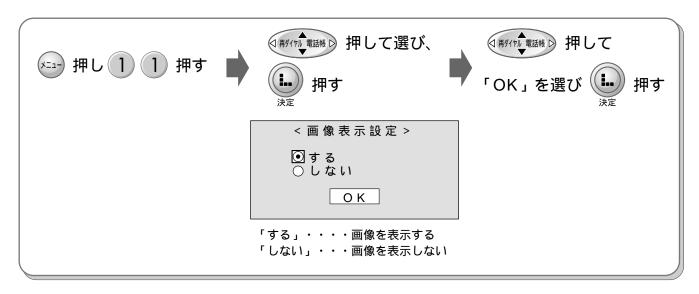


アクセスポイントの電話番号を自動登録する

アクセスポイントの電話番号を自動的に登録し、本機でLモードを使用できるようにする設定です。

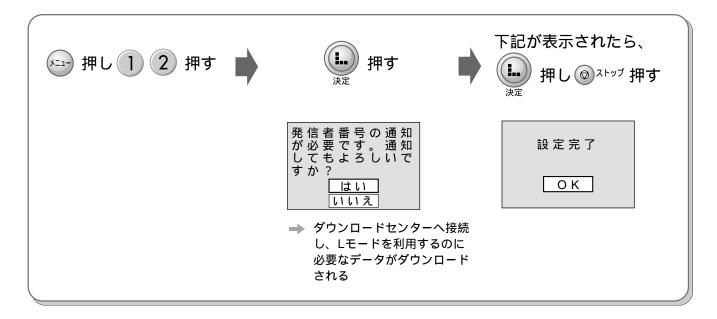

アクセスポイントの電話番号を確認する


Lモードを使うときにダイヤルするLモードセンターの電話番号(アクセスポイントの電話番号)を確認できます。

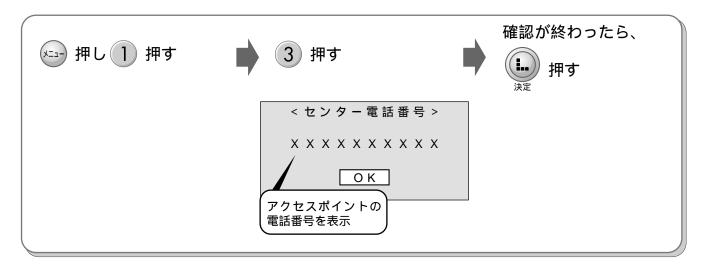

無通信監視時間を選ぶ

Lモードを使用中、一定時間Lモードセンターと通信が行われない場合、Lモードセンターとの接続が 自動的に切れます。

自動的に切れるまでの時間を設定できます。(お買い上げ時の設定:3分)

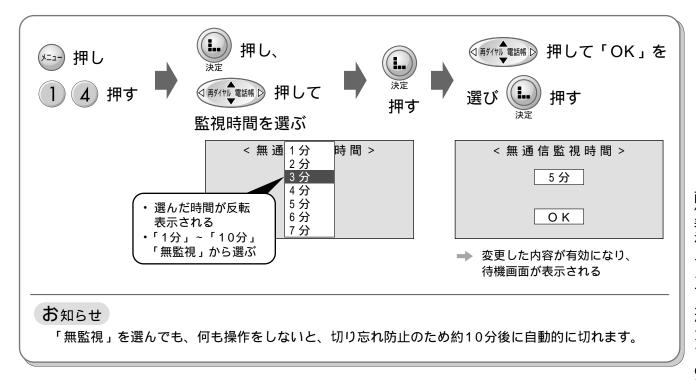

目覚ましを使う

設定した時刻に、アラーム音、または呼出音(☞ 35ページ)でお知らせします。(子機のみ) (お買い上げ時の設定:アラーム音) 設定は、毎回鳴らすたびに行ってください。

設定する

目覚まし画面 にする

かざまし 押す

前回設定した時刻が表示される 時刻を変更しないとき

→ を押し手順3へ

鳴らす時刻を 入れる

1234 5 6 ⑦89 押して時刻(時・分)を 目覚まし 06:30

目覚まし 00:00

入力し(24時間式) 🎏 押す

(例:6時30分では、 (0) (6) (3) (0) を押し 🎘 を押す)

音を選ぶ

(♣) 押して「アラーム音」

または「呼出音」を選び、 🎢 押す

音の種類? アラ-ム音呼出音

スヌーズに するか選ぶ


🛟 押して「ON」または「OFF」 を選ぶ


スヌーズについては(☞ 161ページ)

スヌーズ O N OFF

目覚ましを スタートする

押す

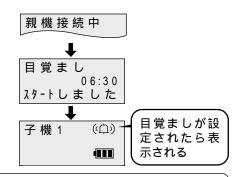

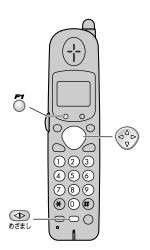

お知らせ

目覚ましの音量は、調節できません。

親機使用中 手順5で やり直して ください

が表示されたとき

⇒ 親機の使用中は、目覚ましを設定できません。やり直して ください。

手順5で

親機に接続 できません

が表示されたとき

- → 親機から離れすぎていて、設定できません。親機に近づいて から、やり直してください。
- → 子機が2台以上の場合、他の子機の使用中は設定できません。 やり直してください。

指定した時刻になると... 約1分間鳴る

 止めるには

→ いずれかのボタンを押す

スヌーズを「ON」にすると...

設定した時刻になって目覚ましを止めても約5分後に再び鳴ります。(スヌーズ機能) スヌーズ機能は、2回まではたらきます。

- 1. 設定した時刻になり、目覚ましが鳴っているときにいずれかのボタンを押す
 - → 目覚ましが止まる

スヌーズを解除 しますか? 左記の画面を約60秒間表示します。 このまま放置しても、スヌーズは解除されません。

- 2. スヌーズを解除するには 👸 を押す
 - **を押すと、約5分後に再び目覚ましが鳴る**

お知らせ

目覚ましをスタートしたあと、子機の電池がなくなったり、電池パックを交換したときは、設定が 解除されます。

目覚ましの時刻は、最大約40秒ずれることがあります。

通話中に目覚ましの時刻になると、通話が終わってから鳴ります。

解除する

設定した目覚ましを解除したいときは、下記の操作を行ってください。

1 目覚まし画面にする

めざまし 押す

前回設定した時刻が表示される

2 設定を 解除する たりプ 押す

目覚まし_____06:30

ストップ しました **→** 子機 1

4

変更・登録する機能を選ぶ

親機では、使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。 機能については、「機能登録一覧表」(☞ 163~165ページ)を参照してください。

機能を選ぶ

機能力押

押し、 (4)5)6) (7)8)9

0

押して機能番号を入力する

(機能番号☞163~165ページ「機能登録一覧表」)

機能別に決められている「機能番号」とは、「機能登録一覧表」(次ページ)の「機能番号」覧の内容のことです。

1ケタ目は、 機能 を押したあとディスプレイに表示される大項目の番号です。 2ケタ目は、そのあと表示される機能の番号です。


(例:日付・時刻を変更したい場合は、機能を押し 1 を押す)

2 変更・登録する

■ 再ダイヤル 電話帳 ▶

Ď録 **F2** などを押して変更・登録する

操作方法は、「機能登録一覧表」に記載されている各参照ページをご覧ください 操作が終わったら ® ストップ を押す

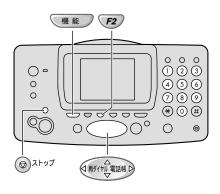

ディスプレイで機能を探して選ぶこともできます

- 1 機能 押す
- 2 乗がない。押して機能の大項目を選び、 決定 押す
- 3 (南外付款 電話帳) 押して機能を選び、 決定 押す
- 4 (南/th) 電話帳 、 F2 などを押して変更・登録する などを押して変更・登録する いま に記載されている名を図 の

操作方法は、「機能登録一覧表」に記載されている各参照ページ をご覧ください

5 終わったら、 ② ストッフ 押す



最初の設定 1日付時刻 名前(印刷用) 3名前(表示用) 4あなたの電話番号 5回線種別 6登録リスト印刷

変更・登録する機能を選ぶ機能登録一覧表

もっと便利に

機能登録一覧表

親機では、次の機能が登録できます。

お買い上げ時は、のついている内容に設定されています。



大項目	機能番号	機能	変更・登録できる内容	参照ページ
	11	日付・時刻	現在の日付・時刻を設定する	36
	1 2	あなたの名前(印刷用)	相手のファクスに印刷される、あなたの名前を登録する	38
最初	1 3	あなたの名前(表示用)	相手のディスプレイに表示される、あなたの名前を登録 する	39
設定	14	あなたの電話番号	相手のファクスに印刷される、あなたの電話番号を登録する	37
上	1 5	電話の回線種別	自動設定か手動設定(回線の種別)を選ぶ 自動 / プッシュ / 20 / 10	27
	16	登録リスト印刷	現在の親機の登録内容をプリントする	166
呼出音/	2 1	呼出音	親機の呼出音を選ぶ(子機でも設定できます) ベル / メロディ / チャオス・サウンド 「ベル」にしたとき、ベルを選ぶ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 「メロディ」にしたとき、メロディを選ぶ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9	34
ベ	ベ	0回/2回/4回/6回	91	
ル同		ファクス優先再呼出音の回数	30/60/90/150	91
ル 回 数	23	留守電呼出音の回数	応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数 2回/ 4回 /6回/9回/トールセーバー	101
	2 4	リモートターンオン	10回/ 15回 /20回/25回/30回/しない/留守	83
=	3 1	電話帳印刷	親機または子機の電話帳に登録した名前と電話番号を プリントする <u>親機</u> /子機	166
電話帳	3 2	電話帳転送	親機の電話帳の内容を子機に転送する(子機から親機へ も転送できます)	69
/ ア	3 3	電話帳全消去	親機の電話帳の内容をすべて消去する(子機でも電話帳の内容を消去できます)	168
ドレス	3 4	アドレス帳印刷	親機のアドレス帳に登録した名前とアドレスを プリントする	166
帳	3 5	アドレス帳全消去	親機のアドレス帳の内容をすべて消去する	168
120	3 6	短縮ダイヤル印刷	親機の短縮ダイヤルに登録した名前と電話番号を プリントする	166
ファク	41	在宅時の受け方	ファクスの受けかたを選ぶ <u>電話優先</u> / ファクス優先	83 89 90
ファクスの受け方を変更	42	留守時の受け方	留守中の受けかたを選ぶ ファクス/留守電 /ファクス専用/留守電専用	89 101
受 け 方	4 3	無鳴動受信	呼出音を鳴らさずにファクスを受ける しない / 常時 / タイマー	93
を亦		無鳴動受信タイマーの時間帯	「タイマー」にしたとき、切替時間を設定する	93
更	44	エコノミー受信	ファクス受信のとき、縮小するかしないかを選ぶ あり / なし	168

機能登録一覧表

>>>つづき

大項目	機能 番号	機能	変更・登録できる内容	参照 ページ
	5 1	送信結果レポート	ファクスの送信結果をプリントする あり / エラー / なし	169
ファ	5 2	ファクス親切案内	音声案内をするかしないかを選ぶ あり / なし	169
クスの設定	5 3	海外送信モード	海外へうまく送れないときは、「1回」を選ぶ 1回/なし	79
設定	5 4	読み取り濃度	薄い原稿は「濃く」を、濃い原稿は「薄く」を選ぶ 薄く/ふつう/濃く	169
,_	5 5	リモート受信番号	並列接続電話操作でファクスを受ける ** 9 / 2 ~ 4ケタの番号に変更可能	170
	61	留守電暗証番号	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録 する	102
	62	用件録音時間	1件当たりの録音時間を選ぶ 2分 / 最大	170
留	留守音声モニター	用件録音中、相手の声を聞くか聞かないかを選ぶ あり / なし	170	
守番	日本 6 4 留守電リモート繰り返し再生 リモート操作のとき、一度聞いた用作 繰り返し / 1回 用件転送先を選ぶ 用件転送先を選ぶ	リモート操作のとき、一度聞いた用件も毎回聞く 繰り返し/ 1回	171	
電話	6 5	用件転送	用件転送先を選ぶ する/しない	104
		用件転送先電話番号	転送先の電話番号を登録する	104
	66	応答メッセージ切替	留守番電話が流すメッセージを、自作メッセージにするか、固定メッセージにするかを選ぶ 自作メッセージ優先 / 固定メッセージ	171
	71	ナンバー・ディスプレイ設定	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、 「自動」を選ぶ <u>自動</u> / あり / なし	107
	72	キャッチホン・ディスプレイ設定	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用するとき、 「あり」を選ぶ あり / なし	107
ナンバー・	7 3	着信鳴り分け	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、 相手によって呼出音を変更する グループ番号(1~9) 公衆電話、非通知の電話、表示 できない相手の電話(表示圏外)ごとに設定できる	116
・ディスプレイ	7 4	非通知電話の着信拒否	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、非通 知電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ する/ しない	112
フレイ	7 5	公衆電話の着信拒否	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、公衆電話からかかってきた電話を受けるか、受けないかを選ぶする / しない	113
	76	指定呼出 / 迷惑	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、相手によって着信先を切り替える あり / なし	114
	77	指定呼出リスト印刷	ナンバー・ディスプレイサービス利用時、設定した指定 呼出先のリストをプリントする	166

大項目	機能 番号	機能	変更・登録できる内容	参照ページ
画面	8 1	待機画面(壁紙)	ディスプレイの背景の画像を選ぶ 画像1 / 画像2 / 画像3 / 画像4 / 画像5 / 画像6 / オリジナル画像1 / オリジナル画像2 / なし	172
設定	8 2	時計表示	時計の表示サイズを選ぶ 大 / 小 / なし	172
定	8 3	コントラスト	画面のコントラストを設定する -4/-3/-2/-1/0//+1/+2/+3	172
	9 1	保留メロディ	保留メロディを選ぶ 1/2/3/4	173
	92	フィルム残量表示	インクフィルムの残量のめやすを表示させるか、させないかを選ぶ(インクフィルム残量表示を「あり」に設定すると、別売品の長さ50mのインクフィルムの残量を表示します。付属のインクフィルムでは、長さが短く、正しく表示されません) あり/ なし	173
9 3 キー確認音 親機のボタン操作音を出 (子機でも設定できます)	親機のボタン操作音を出すか、出さないかを選ぶ (子機でも設定できます) あり / なし	174		
その他	9 4	簡単取り次ぎ	電話のまわしかたを、3者通話から電話をまわすようにするか(「あり」) しないかを選ぶあり/ なし	57
他	9 5	モデムダイヤルイン	電話/ファクス/親機/子機/ なし 「電話/ファクス」や「親機/子機」の場合、 モデムダイヤルインの電話番号の下4ケタをそれぞれ 登録する	122
	96	分割コピー	分割コピー機能をはたらかせるか、はたらかせないかを 選ぶ あり/ なし	174
	97	ドアホン設定	自動 / なし ドアホンを取り外すときは「なし」を選ぶ	181
	98	トップライト	トップライトを点灯や点滅させるか(つける) つけないようにするかを選ぶつける / つけない	173

リストのプリント

電話帳や登録されている機能の内容をプリントできます。

電話帳の内容をプリントする

電話帳印刷 画面を選ぶ

機能 押し (3) (1) 押す

電話帳を選び プリントする

● 両ダイヤカ 電話帳 ▶ 押して「親機」または

電話帳印刷親機,子機

「子機」を選び、デュー押す

「親機」のとき → プリントされる

「子機」のとき

子機側で電話帳の一斉転送操作 を行う(🕸 69ページ)

子機の電話帳リストがプリントされる この操作では、子機の電話帳データは 親機に転送されません

「子機を操作してください

終わる

プリントが終わったら、(ロ)ストップ 押す

登録リスト / アドレス帳 / 短縮ダイヤル / 指定呼出リストをプリントする

プリントする 項目を選ぶ

登録リストをプリントするには

→ 機能 押し(1)(6)

押す

アドレス帳をプリントするには

→ 機能 押し(3)(4)押す

短縮ダイヤルをプリントするには

→ 機能 押し(3)(6)押す

指定呼出リストをプリントするには

機能 押し (7) 押す アト・レス帳 印刷

登録リオト印刷

短縮ダイヤル印刷

指定呼出リスト印刷

プリントする

<u>F2</u> 押す

終わる

プリントが終わったら、 🔘 ストップ 押す


ナンバー・ディスプレイの着信リストをプリントする

1 プリントする


着信メモリ

⁾⁻ 押し

『刷 *F3* 押す

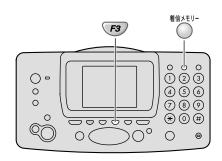

着信リストのプリント例

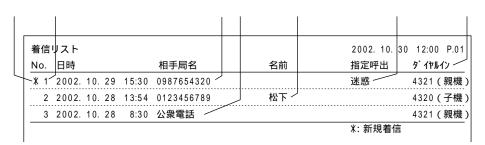

このリストはモデムダイヤルインサービスを利用しているときの例です。

*マークは、検索が終わっていないことを表します。

着信日時の新しいものから順にプリントされます。

プリントできる相手の電話番号は20ケタまでです。

相手の電話番号、または相手の名前を表示できないときはメッセージがプリントされます。

(☞108ページ「電話番号を表示できない場合があります」)

「名前」は着信メモリーに記憶されている電話番号と電話帳に登録されている電話番号が一致し、名前 が登録されているときにプリントされます。

(ネーム・ディスプレイ加入時は、相手が名前を通知してくると、電話帳未登録の場合でも名前を印字 します)

「迷惑」マークは、指定呼び出しを「迷惑」に設定した相手からかかってきたことを表します。 電話を受けた本機のモデムダイヤルインの下4ケタと電話 / ファクスまたは親機 / 子機の区別をプリントします。

(モデムダイヤルインサービスを利用していないときは、この欄はプリントされません。)


お知らせ

プリントされるのは新しいものから順に30件までです。

着信リストをプリントすると、データはすべて検索が終わったものとして扱われ、ディスプレイの新しいデータとしての*マークの表示はされません。また、 も消灯します。


電話帳の内容をすべて消去する

親機と子機に登録されている電話帳の内容を、すべて消去できます。 あらかじめ登録されている電話番号も消去されます。

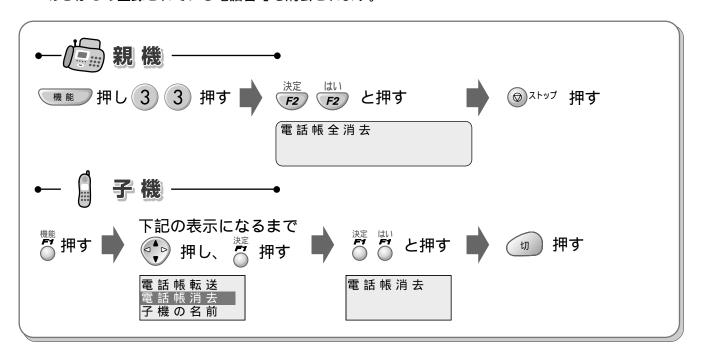


アドレス帳の内容をすべて消去する

Lモードで使うアドレス帳の内容をすべて消去できます。

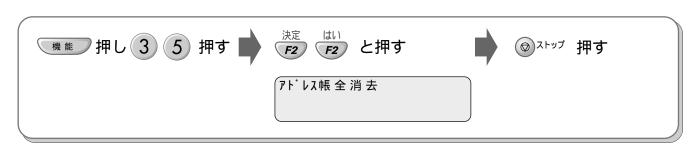

縮小または等倍にしてプリントする(エコノミー受信)

エコノミー受信をするか、しないかを選べます。(お買い上げ時の設定:あり) エコノミー受信について(☞ 81ページ)

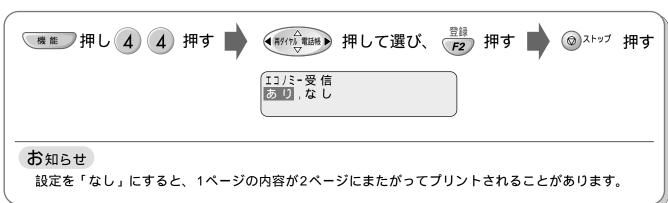

送信結果レポートをプリントする

ファクスの送信結果を自動的にプリントするように設定できます。(お買い上げ時の設定:なし)

「なし」 : プリントしません

「あり」 : 送信のたびにプリントします

「エラー」: 送信できなかったときだけプリントします

(例)

送信結果レポート 2002. 2. 1 16:18 P.01

日時 通信枚数 相手局名 時間 結果

2002. 2. 1 16:17 09876543 · · 0'06 ストップボタンを受けつけました

7押し(5)(1)



押して選び、

押す

(♥)ストップ 押す


送信結果レポート あり,エラー,なし

ファクス親切案内の設定

ファクスの送受信時に、本機の動きを音声で知らせるか知らせないかを選べます。

(お買い上げ時の設定:あり) 「あり」:音声で知らせる 「なし」: 音声で知らせない

押し(5)

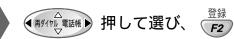



押す



(๗ ストップ 押す

ファクス親切案内 あり、なし

原稿読み取り濃度を選ぶ

ファクス送信する原稿やコピーする原稿に合わせて、読み取り濃度を選べます。

(お買い上げ時の設定:ふつう)


「薄く」 ⇒ 原稿が濃いときや銀行、通信販売などのOCRシート を送信したいときに選ぶ

OCRシートとは、文字や記号を光学的に識別するときに使用する用紙です。

「濃く」 ➡ 原稿が薄いときに選ぶ

7押し(5)

押す

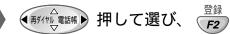



押す




(♥)ストップ 押す

読み取り濃度 薄く,ふつう,濃く

169

並列電話機でファクスを受けるリモート受信番号を変える

並列に接続している電話機でファクスを受けるときに使う、リモート受信番号を変更できます。 (お買い上げ時の設定: *9)

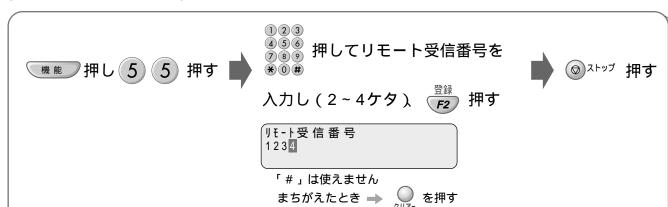

お願い

留守電の暗証番号とは違う番号を登録してください。(☞ 102ページ)

お知らせ

リモート受信番号の使いかた(☞ 31ページ「電話機を並列接続するとき」)

用件1件当たりの録音時間を選ぶ

用件1件当たりの録音可能時間を選べます。(お買い上げ時の設定:2分)




お知らせ

「最大」に設定したときの録音可能時間は、約23分です。(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。)ただし、以下の場合は約23分よりも短くなります。

- ・通話録音や用件録音がある(☞ 61、98ページ)
- ・自作応答メッセージがある(☞ 100ページ)

用件録音中に相手の声などを聞こえないようにする(留計画モニター)

留守設定中に電話がかかってきたとき、応答メッセージの声と用件録音中の相手の声がスピーカーから 聞こえるようにするか、しないか選べます。(お買い上げ時の設定:あり)

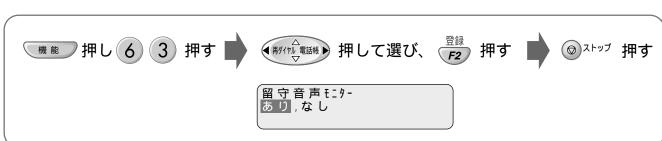

外出先からの用件再生のしかたを選ぶ(リモート繰り返し再生)

留守番電話リモート操作(🖙 103ページ)での用件再生のしかたを選べます。

(お買い上げ時の設定:1回)



「留守電リモ-ト再生 |繰り返し,1回

お知らせ

選択できる 内容	リモート再生 = 1回 (お買い上げ時の設定) (リモート操作を一人で行うときに選んでく ださい。)	リモート再生 = 繰り返し (リモート操作を家族など複数の人で行うと きに選んでください。)
用件再生の しかた	新しい用件だけ再生されます。 一度リモート操作で聞いた用件は自動的に 再生されません。	新しい用件と、一度リモート操作で聞いた 用件が再生されます。
トールセーバー に設定したとき の留守番電話 の動き	新しい用件があるとき → 呼出音3回以内で留守番電話が応答する 新しい用件が録音されていないときや、 一度リモート操作で用件を聞いたとき → 呼出音4~6回で留守番電話が応答する	新しい用件があるとき(一度聞いた用件を含む) → 呼出音3回以内で留守番電話が応答する新しい用件が録音されていないとき → 呼出音4~6回で留守番電話が応答する

応答メッセージを切り替える

留守番電話が流す応答メッセージを、自作応答メッセージにするか固定応答メッセージにするか選べます。 (☞100ページ)(お買い上げ時の設定:自作メッセージ優先)


「自作メッセージ優先」: 自作応答メッセージを使用します。自作応答メッセージを録音していない場

合は、固定応答メッセージを使用します。

「固定メッセージ」 : 固定応答メッセージを使用します。録音している自作応答メッセージを消さ

ずに固定応答メッセージにしたいときに選択します。

自作応答メッセージに戻すときは、「自作メッセージ優先」に設定します。

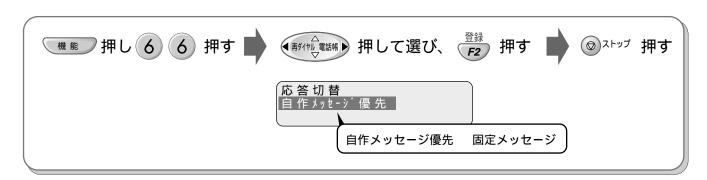

待機画面の模様を選ぶ

待機画面の背景に表示される模様(壁紙)を選べます。(お買い上げ時の設定:画像1)



待機画面画像1


項目を選ぶごとに待機画面の背景の模様が変わる お買い上げ時は、「画像1」~「画像6」、「なし」の7種類から選択できます

お知らせ

Lモードを使ってダウンロードした画像にすることもできます。(☞ 139ページ)「オリジナル画像1」、「オリジナル画像2」と表示されます。


時計の表示のしかたを選ぶ

ディスプレイに表示される時計の大きさを選べます。(お買い上げ時の設定:大)

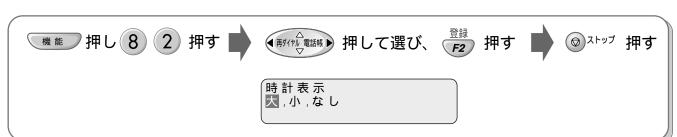


画面のコントラストを選ぶ

ディスプレイを見る角度(高さ)に合わせて、コントラストを選べます。(お買い上げ時の設定:0)

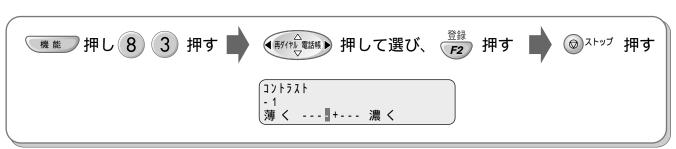

保留メロディを変更する

保留メロディを選べます。(お買い上げ時の設定:4「別れの曲」)

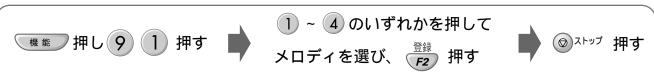

保留 メロディ 4 別れの曲

選んだメロディが流れる

お知らせ

メロディは次の4種類の中から選べます。


	1)	ラデツキー行進曲
メロディ	2	ボレロ
プロ ア1	3	エンターティナー
	4	別れの曲

インクフィルム残量表示の設定

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルムの残量(めやす)を表示できます。 インクフィルムの交換時に設定してください。(お買い上げ時の設定:なし)

使用途中で設定すると正しく表示されません。

付属のお試し用インクフィルムを使って表示させると、インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。

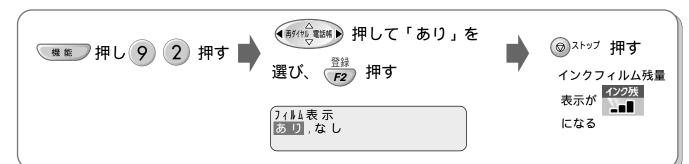


トップライトをつけるか、つけないか選ぶ

電話がかかってきたときやLモードを使うときなどに、トップライトを点滅や点灯させるか(つける) つけないようにするか選べます。(お買い上げ時の設定:つける)




ボタンの確認音を鳴らすか、鳴らさないか選ぶ(キー確認音)

ボタンを押すたびに鳴る確認音を鳴らすか、鳴らさないか選べます。(お買い上げ時の設定:あり)

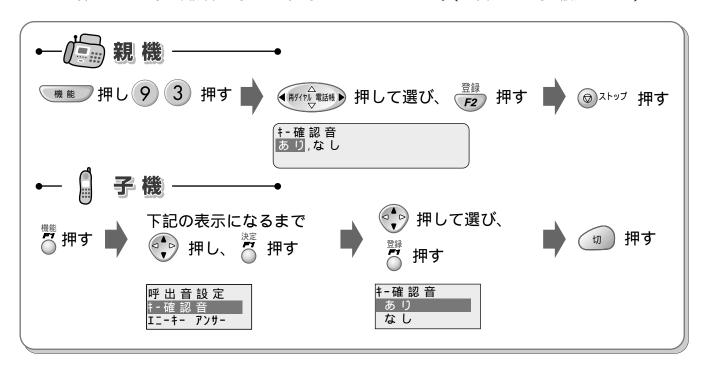

プリントのしかたを選ぶ(分割コピー)

A4サイズに1部コピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに分割して プリントするか、そのページで中断するかを選べます。(お買い上げ時の設定:なし)

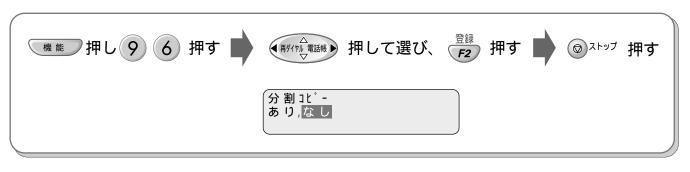

子機で電話に出るときのボタンを選ぶ(エニーキーアンサー)

電話がかかってきたとき、子機で (切)、(い) 以外のどのキーを押しても、電話を受けることができるようにするか (エニーキーアンサー) しないか選べます。(お買い上げ時の設定:あり)



子機の電話の受けかたを選ぶ(オフフック応答)

子機での電話の受けかたを、充電台から取るだけで受けるようにするか(オフフック応答「あり」)


🥠 🕸 や 🙉 を押して電話を受けるようにするか (オフフック応答「なし」)を選べます。

(お買い上げ時の設定:あり)



子機に名前を付ける

あなたの好きな名前を子機に登録できます。

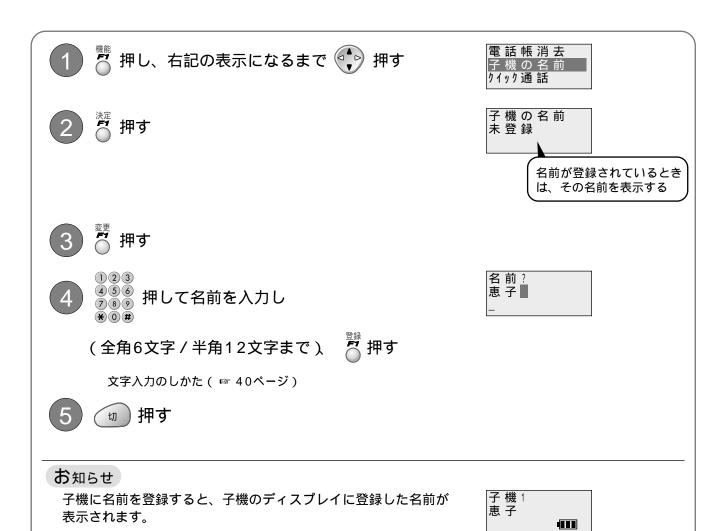


子機でクイック通話を使う

電話をかけるときに、充電台から子機を取るだけでかけられるようにするか(クイック通話)、充電台から子機を取り、 (外線) を押してから電話をかけられるようにするか選べます。(お買い上げ時の設定:なし)

お願い

(外線) が点灯または点滅していたら、 (to) を押して消灯させたあと、登録操作を行ってください。

設定・解除する

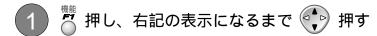

子 機 の 名 前 ク イック 通 話 オ フ フ ッ ク 応 答

- 2 🂆 押す
- 3 設定するとき 押して「あり」を選び、 押す

ク イ ッ ク 通 話 あ り な し

解除するとき

♥️ 押して「なし」を選び、 7 押す

クイック通話 あり なし

4 切押す

お知らせ

電話を受けるときは、クイック通話の設定に関係なく、充電台から子機を取るだけで話せます。

🥠線 や 🕅 を押してから電話を受けるように設定することもできます。

(☞ 175ページ「オフフック応答」)

使う

- 1 充電台から子機を取り、ダイヤルする
- 2 相手が出たら話す
- 3 話が終わったら、子機を充電台に置く

お知らせ

子機を充電台から外してダイヤルしないときは、 (外線) が点滅したままになります。

→ (切) を押して (外線) を消灯させてください。

通話中に「ピピッ」と連続して鳴り、話ができなくなったとき

→ 外線 を押すと再び話ができます。

電話帳を使ってかけるときは、相手の電話番号が表示されたあとで (外線) を押してください。 クイック通話を使うときは、充電台の電源を必ず接続しておいてください。

子機の増設について

別売の子機を増やせます。(別売品 ☞ 217ページ「増設子機」) 子機が2台以上の場合、子機どうしの通話もできます。(☞ 72ページ)

増設できる子機の品番: KX-FKN330-A(色:ブルー)


(上記の別売子機は、付属の子機と同じ性能、仕様です。)


KX-L5CL (付属の子機が1台)の場合あと3台増設が可能です KX-L5CW (付属の子機が2台)の場合あと2台増設が可能です

お知らせ

子機を増やすには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。179ページの「親機に登録する(増設)」の操作で登録できます。詳しくは、増設子機に添付の「取扱説明書」をよくお読みください。 子機どうしで通話できるのは、親機を介して同時に2台までです。

子機を増設したときの内線番号

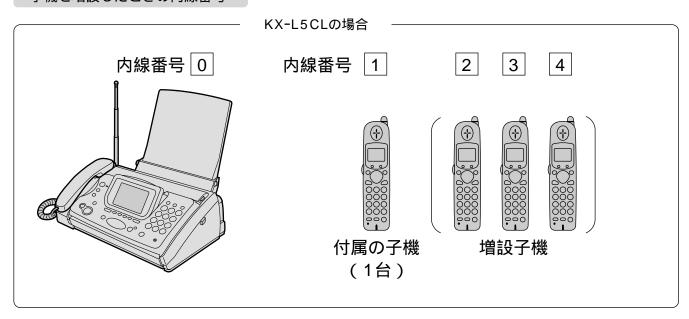

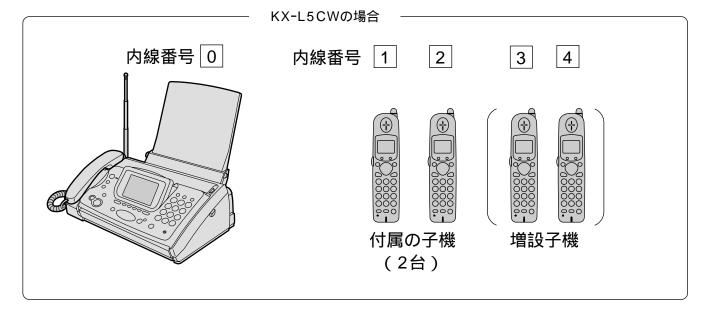


別売の子機を使うときは、本機への登録を行ってください。 登録した子機の使用をやめるときは、減設操作を行ってください。

親機に登録する(増設)



● を先の細い棒などで押す

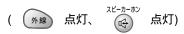






子機の操作に続けて、親機の登録操作を3分以内で行ってください。






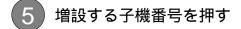

2台目の子機のときは 2 押す

3台目の子機のときは 3 押す

4台目の子機のときは 4 押す

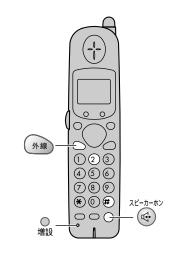



登録を解除する(減設)

● 親機






3 減設する子機番号を押す

2台目の子機のときは 2 押す

3台目の子機のときは 3 押す

4台目の子機のときは 4 押す

4 🔞 ストップ 押す

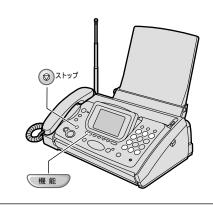


お願い

登録を解除(減設)した子機は、 電池パックを外してください。 (誤動作の原因になります) 増設子機/ドアホン

ドアホンの接続について

接続には、ドアホンアダプター(別売品/品番:VE-DA10-HまたはVE-DA10)が必要です。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドアホン取付工事と接続方法については、ドアホンアダプター(VE-DA10-HまたはVE-DA10)の説明書をお読みください。

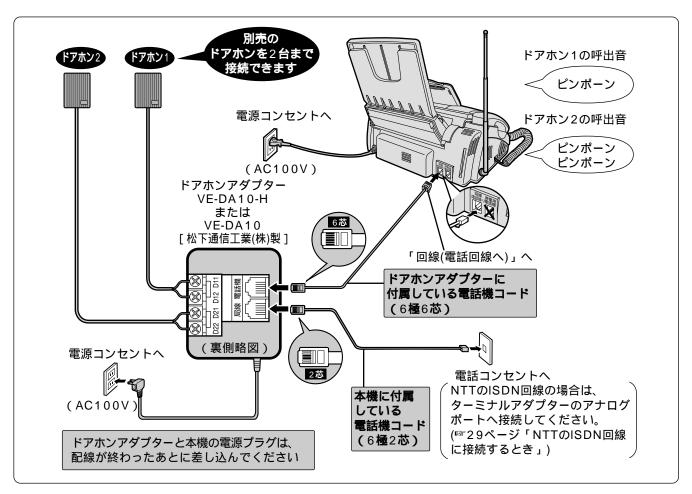

本機には以下の当社指定のドアホン (テレビドアホン)を接続してください (2002年9月現在)

ドアホン (マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します。)

松下通信工業(株)製

「 品番: VB-3363	VB-3364	VB-3365	VB-3366	VF-521	VF-522	
VF-523D	VF-523DA	VF-523U	VL-568	VL-568D	VL-568DA	
VL-568G	VL-568K	VL-586P	VL-582	VL-582A	VL-583	
VL-584D	VL-585D	VL-586F	VL-594	VL-568KA	VL-568R	
VL-568S	VL-568U	VL-580D	VL-581D	VL-592	VL-593	
VL-594A						


テレビドアホン (マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します。)


松下通信工業(株)製

┌ 品番:	VL-V140KP-T	VL-V140K-H	VL-V150KP-T	VL-V150X-T	٦
	VL-V160X-T	VL-V160KP-T	VL-V161AKP-K	VL-V161X-T	
L	VL-V161KP-T	VL-V180KP-K			
松下寿電	『子工業 (株) 製				
┌ 品番:	HA-S101BK-T	HA-S101B-T	HA-S18BK-T	HA-S18B-T	
	HA-S60B-T	HA-S60BK-T	HA-S70BK-T		
	HA-S61BK-T	HA-S61B-T	HA-S103BK-T	HA-S103B-T	
	HA-S201BK-T	HA-S71BK-T			

子機やドアホンを増設したときの内線番号

親機からドアホンまたは子機を呼び出すときは、 🍞 🖷 を押したあとに内線番号を押してください。

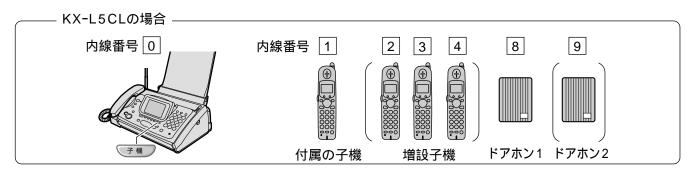

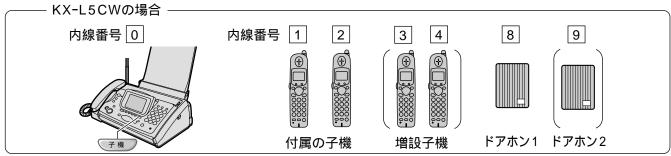

お願い

ドアホンの接続が終わったら、ドアホンを押して、親機または子機が「ピンポーン」と鳴ることを確認して

接続後、一度もドアホンを押していない場合は、そのドアホンに呼びかけることができません。

お知らせ

ドアホンを接続した場合、操作手順についてはドアホンアダプターの説明書ではなく、本書に従ってください。 ホームテレホンなどに接続した場合、本機のドアホン機能は使えません。

ファクス送受信中にドアホンが押されると、親機は「ピンポーン」と鳴りますが、ドアホンの相手と話をす ることはできません。また子機の呼出音は鳴りません。

コピー中にドアホンが押されると、親機が「ピンポーン」と鳴り、受話器を取ると通話できます。 また子機の呼出音は鳴りません。

ドアホンでは使えない本機の機能について

ドアホンを押しても本機から応答メッセージが流れたり、来客者の声を録音したりできません。

ドアホンと親機・子機間の3者通話はできません。

ドアホンと親機との通話は、子機にはまわせません。

ドアホンと子機との通話は、親機や別の子機にはまわせません。

ドアホンを使わなくなったとき

ドアホンを取り外したときは、下記の手順で「なし」に設定してください。



押し



押す



(雨タイヤパ電話帳) 押して「なし」を選び、 「52 押す





◯ ストップ 押す


ト・アホン設 定 自 動 , な し

お知らせ

ドアホンを再び接続したときは、設定を「自動」に変更してください。


ドアホンの相手と通話する



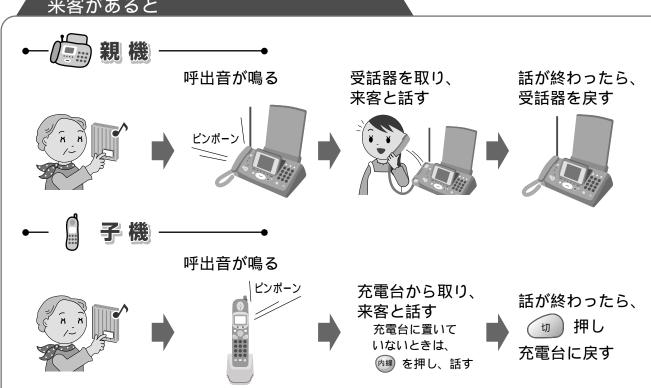

お知らせ

子機が2台以上のとき、子機どうしで内線通話中にドアホンから呼び出しがあると、内線通話は自動的 に切れます。

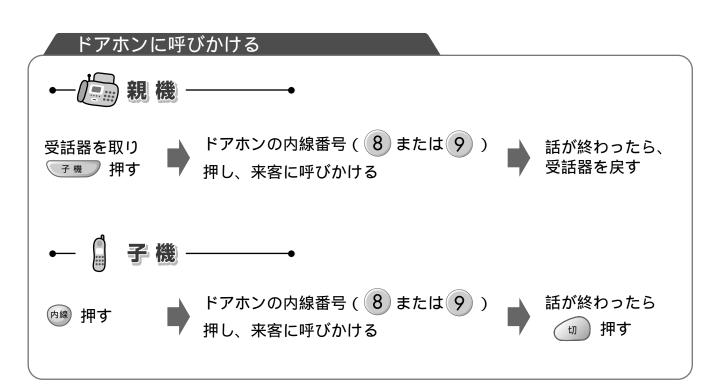

外線・内線・ドアホン通話中にドアホンから呼び出される



外線・内線・ドアホン通話中に、 ドアホンの呼出音が鳴ったら



受話器を戻す



外線・内線・ドアホンの 通話は切れる

受話器を取り、 来客と話す





外線・内線・ドアホン通話中に、 ドアホンの呼出音が鳴ったら







押す

外線・内線・ドアホンの 通話は切れる







内線・ドアホン通話中に外線から呼び出される



内線・ドアホン通話中に、 外線からの呼出音が鳴ったら



受話器を戻す



内線・ドアホンの通話は 切れる

受話器を取り、 相手と話す





内線・ドアホン通話中に 外線からの呼出音が鳴ったら





押す 切



内線・ドアホンの通話は





相手と話す



故障かなと思ったとき (親機/ドアホン)

下の表に従って処置してください。直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

	症 状		原 因 と 対 応	参照ページ
	動作がおかしい	>	→ 「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、下記の操作を行ってください。 1.5秒以上 ②ストップ を押す 2. 「Jtyトしますか? はい:[F2] いいえ:[F4] が表示される 3. 「12 を押す 手順2が表示されなかったり、手順1~3を行っても動作が おかしいときは、電源コードを抜き、10秒以上待ってから 電源コードを接続してください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えません)	
	次々に画面が切り替わる	>	電話機コードを接続せずに放置(約25分以上)したため、デモモードになった。 ➡ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。	27
—	インクフィルム の残量が 正しく表示され ない	•	付属のお試し用インクフィルム(10m)を使っている。 → インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。 インクフィルム交換時に F2 を選択しなかった。 → インクフィルムを交換したら、 F2 を押す。 F4 にすると、正しく表示されません。 インクフィルム使用途中で、インクフィルムの残量表示の設定を「あり」にした。 → インクフィルム交換時に設定しないと、正しく表示されません。 次回、インクフィルム交換時より正しく表示されます。	173
	本体底部の金属部分が温かい	>	異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります。) → 非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	
	* ^{着信メモリー} ランプ が消えない		ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出なかったときや留守番電話が応答したとき、ファクスを自動受信したときに表示する。 → 検索またはプリントすると消える。	110
電話	電話がかけられ ない		電話回線の種別が正しく設定されていない。 → 正しく設定する。 電話機コードが外れている。 → 正しく接続する。 プリントしている。 → プリントが終わってから電話をかける。	26, 27

サンバー・ディスプレイサービスを契約しているのは バー・ディスプレイ設定」が「なし」になっている。 → 設定を「自動」にする。 「ナンバー・ディスプレイの設定」を「なし」にした。 を利用している。	107
⇒ 設定を「自動」にする。	
呼出音が「切」になっている。 呼出音が「切」になっている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 している。 93
自分の声が相手 に聞こえない 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいる。 → 送話口をふさがないようにする。	
コピーできない インクフィルムや記録紙が入っていない。 → 入れる。	20, 22
コピーした記録 紙に白や黒い線 が入る 原稿読取部、記録紙送りローラーが汚れている。 → 汚れをふき取る。	203
本機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着 紙を送りにくくなっている。 → 「記録紙が詰まったとき」(☞ 198~201ページ に従って、給紙ローラーの汚れをふき取る。	
本機内部の給紙ローラーが汚れている。 → 「記録紙が詰まったとき」(☞ 198~201ページ に従って、給紙ローラーの汚れをふき取る。 記録紙が正しくセットされていない。 → 記録紙をさばいてからセットする。セットできる 30枚です。	
電話機コードが外れている。 → 正しく接続する。 相手先がナンバー・リクエスト(ナンバー・ディスラスのオプション機能)を利用しているとき、電話番号	
ファクス	

の電話番号を追加してもらう。

つづく

185

故障かなと思ったとき (親機/ドアホン)

>>>つづき

	症 状		原 因 と 対 応	参照ページ
つづき	ダイヤルした番 号と違う番号が 表示される		送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されている。 → 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。	
フ	相手の受信用紙 と同じサイズの 原稿を送信した が、縮小して送 信される	>	原稿ガイドの幅が、送信する原稿の幅より広くセットされている。 → 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてから、送り直す。	76
ァク	海外への送信が できない		海外送信モードの設定が「なし」になっている。 → 設定を「1回」にして送信してみてください。 それでも送信できないときは、お買い上げの販売店にご相談 ください。	79
ス 送	原稿が引き込まれない		原稿が正しく挿入されていない。 → 「ピッ」と鳴るまで原稿を入れる。 6枚以上セットされている。 → 5枚以内にする。	76 76
信	相手側に何も記録されない		送る面を表向きにして送った。	76
	相手に送った ファクスに白や 黒い線が入った り、文字がつぶ れたりする	>	原稿読取部が汚れている。 → 汚れをふき取る。 キャッチホンサービスの信号が入った。 → 送り直す。 電話機を並列に接続している。 → 通信中、電話機を使わない。	204 77 31
フ	受信できない	>	メモリーがいっぱいになっている。 → 不要なファクスを消去する。 → 記録紙またはインクフィルムを入れる。 電話機コードが外れている。 → 正しく接続する。	81 87 20, 22 26
ァク	自動受信ができない		ファクスの受けかたが、「電話優先」または「留守電専用」に設定されている。 → 在宅時の受けかたを「ファクス優先」に、留守時の受けかたを「ファクス/留守電」にそれぞれ設定する。	89 90 101
ス受	受信文書がプリントされない	>	メモリー受信(見てから印刷)に設定されている。 → ^{ファクスー覧} を押して、受信した内容を見る。 → 受信したファクスを直接記録紙にプリントさせたいときは、 メモリー受信(見てから印刷)の設定を解除する。	8 1 8 4 8 1
信 つづく	受けたファクス に白や黒い線が 入ったり、文字が つぶれたりする	>	キャッチホンサービスの信号が入った。 → 再度送ってもらう。 電話機を並列に接続している。 → 通信中は電話機を使わない。	31

180

181

			-	
	症 状		原 因 と 対 応	参照 ページ
フブき	受けたファクス の先頭がプリン トされない	>	本機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着して、記録 紙を送りにくくなっている。 → 「記録紙が詰まったとき」(☞ 198~201ページ)の手順 に従って、給紙ローラーの汚れをふき取る。	198
ァクス受信	記録紙が重なっ て(ずれて)プ リントされる	>	本機内部の給紙ローラーが汚れている。 → 「記録紙が詰まったとき」(☞ 198~201ページ)の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取る。 記録紙が正しくセットされていない。 → 記録紙をさばいてからセットする。セットできる枚数は最大30枚です。	198
ΙĒ	受信文書がかすれている	 	相手側の原稿がかすれている。	
留留	用件メッセージ が録音の途中で 切れている	>	録音中に6秒以上無音が続いた。 → メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝える。 相手の声が小さかった。 → メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝える。	97
守	用件が録音できない	>	メモリー容量がいっぱいになっている。 → 不要な用件を消去する。	98
番電	応答メッセージ が出ない	>	自作応答メッセージが無音で録音されている。 → 録音し直す、または固定応答メッセージに戻す。	100
話	外出先からの操 作ができない	>	トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていない。 暗証番号が登録されていない。 → 登録する。 応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押している。 → 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押す。	102
登	入力したが、機 能の登録・設定 ができていない	>	 登録 を押さずに Øストッフ を押して終了した。 → 必ず 予録 を押して、設定内容を登録する。 	
録	電話帳を転送で		転送先の電話帳に空きがない。 ➡ 転送先の不要な電話番号を消去して転送し直す。	68

子機が親機から離れすぎている。

の電話機コード(6芯)を逆に接続している。

ドアホン設定が「なし」になっている。

本機に付属の電話機コード(2芯)とドアホンアダプターに付属

→ 親機に近づける。

➡ 正しく接続する。

→ 設定を「自動」にする。

ドアホン

ドアホンに接続 したが、呼出音 が鳴らない

きない

故障かなと思ったとき_(子機)

>>>つづき

	症 状		原 因 と 対 応	参照ページ				
般	動作がおかしい		→「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから 電池パックを入れてください。					
充電台に置いて も、着信 / 充電 ランプが点灯し ない			充電台に正しく置いていない。 充電端子が汚れている。 → 乾いた布でふく。					
充電	充電しても2、3 回通話すると、 ■■ ランプが 点滅する		電池パックの寿命が切れている。 → 交換する。	25				
	子機、充電台が温かい		異常ではありません。 → 非常に熱いときは、ACアダプターを抜いてお買い上げの 販売店へご相談ください。					
	(外線) を押して も点灯しない (外にかけられ ない)		電池が切れている。→ 充電する。または電池パックを交換する。	24, 25				
電話	電話を受けることはできるが、 外にはかけられない		親機の電話回線種別が正しく設定されていない。 → 手動で設定する。	27				
電話をかける/受ける	電話を受けら れない	>	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、親機側で「ナンバー・ディスプレイ設定」が「なし」になっている。 → 親機側で、設定を「自動」にする。 プリントしている。 → 親機で電話を受ける。 「ナンバー・ディスプレイ設定」を「なし」にしたままLモードを利用している。 → 設定を「自動」にする。	107				
	呼出音が鳴らない		電池が切れている。 → 充電する。または電池パックを交換する。 呼出音量が「切」になっている。 → → ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	24, 25				
通話	相手の声がとぎ れたり、 雑音が入る		親機から離れすぎている。 → 親機に近づく。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がある。 → 場所を移動して通話する。	12				
中	無線機などの音が混信する		故障ではありません。 → 場所を移動して通話する。	13				

	症 状	原 因 と 対 応	参照 ページ					
警告音	∮線 を押した とき、「ピピピ」 と3回または 5回鳴る	親機から離れすぎている。 → 親機に近づく。 親機の電源コードがつながっていない。 → 親機の電源コードをつなぐ。	12					
	外線 を押した とき、「ピピピ …」と8回鳴る	親機を使っている。 ➡ しばらく待ってかけ直す。	47					
	通話中に 「ピピッ」音が 聞こえる	親機から離れすぎている。 → 親機に近づく。(約30秒間鳴ると、電話が切れます。)						
	ディスプレイ の □ が点滅 し、「ピピッ」 音が聞こえる	電池がなくなりかけている。 → 続けて通話したいときは、親機へ電話をまわす。 通話後、充電する。	24 55					
	充電台から外 したあと、 「ピピッ」と 約1分間鳴る	クイック通話を設定している。 → 充電台から外して30秒以内に 切 を押す。						
	通話中に 「ピピッ」と 連続して鳴り、 話ができない	本体を他の電話機と並列に接続して、クイック通話を使っている。 → (外線) を押すと、再び話ができる。	177					

こんな表示が出たら(親機)

下の表に従って処置してください。 表示は、あいうえお順に記載しています。

表示		原 因 と 対 応	参照ページ
あ 宛 先 が あ り ま せ ん 。	\	メール送信時に宛先が入力されていない。 ➡ 宛先を入力する。	142
アト [*] レス帳 がいっぱいです 登録できません	>	アドレス帳に空きがない。 → 不要なメールアドレスを消去する。	145
印刷できません! U31 しばらくお待ちください	>	本体が余分な熱を持っている。 ➡ 熱がさめて、表示が消えるまでしばらく待つ。	
か 回線種別が 設定できませんでした 手動設定してください	>	電話回線種別の自動判定ができない。 → 手動で設定する。	27
画像データがありません。	>	画像が含まれていない画面メモを選んで、画像登録をしようとした。 ⇒ 画像が含まれている画面メモを選んで、画像を登録する。	139
記録紙づまり U12 操作パネルを開けて 紙を取り除いてください	>	記録紙が詰まっている。 → 「記録紙が詰まったとき」(☞ 198~201ページ) の手順に従って、詰まった記録紙を取り除き、給紙 ローラーの汚れをふき取ってください。	198
拒否されました。	 	Lモードセンターでサービスを拒否された。 → もう一度やり直す。 許可されていないページを見ようとした。 → 見れません。	
記録紙ふたを 閉めてください U17	>	記録紙ふたが開いている。 ➡ 記録紙ふたを後ろに戻す。	22
記録紙ふたを開けて 紙を入れてください U16	>	記録紙が入っていない、または正しく入っていない。 → 記録紙ふたを開けて正しく入れる。 記録紙を正しく入れても、この表示が出るとき → 詰まった紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき 取ってください。	198
原稿が残っています U14 [ストップ]を 押してください	>	原稿挿入口に原稿が残っている。 ➡ ® ストップを押して原稿を排出する。	202
原稿づまりです U13 操作パネルを開けて 取り除いてください	>	原稿が縦800mmより長い。 → 縦800mm以下にして送る。 原稿が詰まっている。 → 原稿を取り除いて、送り直す。	75
子機登録17- U90	 	子機の登録IDが消えてしまった。 → 一度、減設操作を行ってから、再度増設操作を行ってください。うまくいかない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。	179
	>	子機の登録IDが消えてしまった。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	

表示		原 因 と 対 応	参照ページ
これ以上作成できません。		送信済みメールと未送信メールがいっぱい(合わせて30件)になり、新しいメールを作成できない。 → 不要な送信済みメールや未送信メールを削除する。	151
これ以上 指定呼出 / 迷惑に 登録できません	>	指定呼出や迷惑に設定できる電話番号がいっぱいになった。 → 115ページ「指定呼び出しを個別にやめるには」の操作を行い、不要な電話番号を消去する。	115
これ以上受信できません。	>	受信メールが未読または保護でいっぱい(50件)になり、 新しいメールを受信することができない。 → まだ読んでいないメールを読む。 → 保護不要なものを解除する。 → 不要な受信メールを削除する。	150 149 151
これ以上登録 できません。	>	画面メモの登録がいっぱい(5件)になった。 → 不要な画面メモを削除する。 ブックマークの登録がいっぱい(30件)になった。 → 不要なブックマークを削除する。	138
これ以上保護できません。		受信メールの保護件数がいっぱい(25件)になった。 → 保護する必要のないメールを保護解除する。	149
再生できない曲です		本機では再生できないメロディをダウンロードしようと した。 → ほかの曲やほかのサイトの曲をダウンロードする。	154
失敗しました。	 	メールを送信・受信できなかった。 → もう一度やり直す。	142
受信メールが ありません。 切断しますか?	>	Lモードセンターに新しいメールが届いていないときに表示される。 → ③ → ③ → ③ → ② → ② → ② → ② → ②	
接続失敗	>	センターが混み合っている。 → しばらくしてからやり直す。 接続しようとしたときに、電話がかかってきたり、新規 メール着信のお知らせが来たりした。 → しばらくしてからやり直す。	
切断されました。	 	Lモードセンターと通信しない状態が一定時間続いたため 自動的に回線を切断した。 → もう一度やり直す。 何らかの理由でLモードセンターが回線を切断した。	

➡ もう一度やり直す。回線に異常があった。➡ もう一度やり直す。

こんな表示が出たら(親機)

>>>つづき

表示		原 因 と 対 応	参照 ページ
設 定 失 敗	>	LモードをNTTと契約していない。 → 契約する。 LモードをNTTと契約したが、まだ使えるようになっていない。 → 申し込み後、約2~3日で使えるようになります。 NTT窓口(四116)にお問い合わせください。 LモードセンターからLモードの設定情報を正しく受信できなかった。 → もう一度やり直す。	124
操作パネルを 閉めてくたさい U10	>	操作パネルがきちんと閉まっていない。 → きちんと閉める。	20
ダウンロードエラー	>	着信メロディのダウンロードを失敗しました。 → もう一度やり直す。 ダウンロードできない着信メロディのときに表示される。 → ほかの曲やほかのサイトの曲をダウンロードする。	154
通信15- H40	>	通信エラーが発生した。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	
通信Iラー U40	>	回線状況が悪かった。 キャッチホンサービスの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外送信モードの設定が「なし」になっている。 → 設定を「1回」にして送信する。	79
通信 I ラ - U 4 0 相手が話し中です	>	相手が話し中だった。 → しばらく待って送り直す。	76
通信 I ラ ー U 4 0 相手の応答がありません	>	相手がファクスを受ける設定になっていない。 ➡ 相手に確認する。	
定型文がいっぱいです 登録できません	>	定型文に空きがない。 ➡ 不要な定型文を削除する。	147
転送できません	>	子機が親機から離れすぎている。 → 親機に近づける。 子機の電池が切れている。 → 充電する。 転送先の電話帳に空きがない。 → 不要な電話番号を消去する。	24
電話帳がいっぱいです 登録できません	>	電話帳に空きがない。 → 不要な電話番号を消去する。	68
登録されて いません。	>	ブックマーク、画面メモに何も登録されていない。 ➡ 登録する。	134 138
登録できません U71	>	暗証番号、リモート受信番号のパスワードが同じ番号である。 → 番号を変えて登録する。	102 170

			J
表示		原 因 と 対 応	参照 ページ
な ナンパー・テ゚ィスプレイが 使えるようになると この機能がはたらきます		ナンバー・ディスプレイの契約をしていないときに、 ナンバー・ディスプレイの機能の設定をした。 ➡ 契約をして、一度電話がかかってくると表示されません。	
入力データが誤っています。	>	URLの入力が合っていない。 → 正しく入力する。 URLの最初に「http://」または「https://」が入っていない。 → 「http://」または「https://」を必ず入れる。	129
残りわずかです 不要な用件を 消去してください	>	留守番電話の用件録音や通話録音などで、メモリー容量の残りが少なくなっている。 → 用件を聞いたあと、不要な用件を消去する。	98
ば パスワードが 違います。	 	センターとの認証時のパスワードが違っている。 ➡ パスワードを確認する。	132
表示できません。	>	Lモードセンターとの通信に異常があった。 → もう一度やり直す。 表示できないページを見ようとした。 → URLを確認する。 ダウンロードできないメロディをダウンロードしようとした。 → ダウンロードできません。	
フィルムがなくなりました U23 交換してください 品番:KX-FAN141		インクフィルムがなくなっている。 → インクフィルムを交換する。 インクフィルムが正しく入っていない。 → 正しく入れる。	21
ページがありません。	>	指定したページがない。 → URLを修正して、もう一度やり直す。 指定したURLがまちがっている。 → URLを修正して、もう一度やり直す。	129
ページサイズオーバー	>	ページのデータが大きすぎるためすべてを表示できなかった。5KBを超えると表示できません。	
ま メモリーがいっぱいです U81 不要なファクスを 消去してください	>	メモリー受信したファクスでメモリー容量がいっぱいに なっている。 → 内容を確認したあと、不要なファクスを消す。	87
メモリーが少なくなりました 不要なファクスを 消去してください		メモリー受信したファクスでメモリー容量の残りが少なくなっている。 → 内容を確認したあと、不要なファクスを消す。	87
メモリー使用量の多い内容(マーク)があります。確認したら消去してください		メモリー受信したファクスに、メモリー使用量が多いも のがある。 → 内容を確認したあと、消去することをお勧めします。	87

メールは ありません。

受信済み・送信済み・未送信メールが1件も保存されてい

ないのに、メールを見ようとした。

こんな表示が出たら(親機)

>>>つづき

表示		原 因 と 対 応	参照 ページ
ら 録音がいっぱいです 不要な用件を 消去してください	J 8 2	留守番電話の用件録音や通話録音などで、メモリー容量がいっぱいになっている。 ➡ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。	98
録音中停電し	J83	用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えている。 → 表示を消すには、	
での他		無鳴動受信の設定が「常時」または「タイマー」になっている。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にする。	93

こんな表示が出たら(子機)

下の表に従って処置してください。

表示	原 因 と 対 応	参照 ページ
転送できません	子機が親機から離れすぎている → 親機に近づける。 転送先の電話帳に空きがない。 → 不要な電話番号を消去する。	68
電話帳がいっぱいです	電話帳に空きがない。 → 不要な電話番号を消去する。	68

質 問

パスワードを変更するには?

メールアドレスを変更するには?

Lモードを利用するための料金は?

Lモードに接続できないのですが?

「発信者番号の通知が必要です。通知 してもよろしいですか?」が表示さ れている。どうしたらいいですか?

送信できるLメールの文字数は?

Ŧ

ド

受信できるLメールの文字数は?

インターネットのホームページを見 ているとき、画面が正しく表示され ないものがある

Lモードのメール通知が来ない (メッセージ到着お知らせ機能がはた らかない)

ISDN回線に接続すると、Lモードが 使えないのですが?

回答

157ページを参照ください。

156ページを参照ください。

契約料・工事料	不要
Lモード使用料	200円/月
インターネット接続料	100円/月
通信料	ご利用に応じた通信料
	(アクセスポイントまでの
	通話料)

ただし、有料サイトの場合は別途料金が必要です。

構内交換機に接続されていませんか? Lモードに加入している電話回線に接続してください。 ISDN回線をご使用の場合は、Lモード対応のターミナ ルアダプターが必要です。お使いのターミナルアダプ ターのメーカーにご確認ください。

あなたの発信者番号(電話番号)をNTTに通知する必要があります。Lモードをご利用の際は、必ず「はい」を選んでください。

全角1,000文字までです。

全角1,000文字までです。

ご覧になろうとしているサイトは、Lモード用のサイトで はありません。パソコンを使うとご覧になれます。

ISDN回線をご使用の場合は、Lモード対応のターミナルアダプターが必要です。お使いのターミナルアダプターのメーカーにご確認ください。

「メッセージ到着お知らせ機能」をご利用いただけない 地域があります。NTT窓口(**四**116)にお問い合わせ ください。

Lモードに対応したターミナルアダプターが必要です。 製品例(2002年7月現在)

NTT製 「INSメイトV70G-MAX」 「INSメイトV30Slim」

()「Lモード対応」と表記したもののみ

196

般

留守番電話の録音ができなかった り、ファクスを自動で受信できない のですが?

相手が電話に出なくても電話番号は 通知されますか?

雷 話 を か け

る

電

話

を

受

け

る

ナ

ン

バ

デ

ス

プ

レ

イ

「0077」(KDDI)、「0088」(日本 テレコム)を利用してかけると電話 番号は相手に通知されますか?

モデムダイヤルインサービスを利用 してかけた場合、どの電話番号が相 手に通知されますか?

ナンバー・ディスプレイで表示され た電話番号にかけても相手につなが らない(NTTの「現在使われており ません」のメッセージが流れる)

本機を構内交換機、ホームテレホン に接続(ファクスアダプターによる 接続)しているとき、本機のディス プレイに相手の電話番号は表示され ますか?

携帯電話やPHSなどから、かかって きたとき、電話番号は表示されます か?

通常より短い呼出音が鳴って電話に 出たときに、「ザー」音が聞こえた り、電話が切れたりする。(電話を かけることはできる)

相手がダイヤルインサービスを利用 している場合、どのように本機のデ ィスプレイに電話番号が表示されま すか?

キャッチホンで割り込んできた通話 の電話番号は表示されないのです か?

ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に 出なかったときや、留守番電話が応答したとき、 ファクスを自動受信したときに表示します。検索 する(☞ 110ページ)と消えます。

「ナンバー・ディスプレイ設定」が「なし」に なっていると、左記の現象が起こります。設定を 「自動」にしてください。

(🖙 107ページの「お知らせ」)

相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用し ている場合、相手が電話に出ないときや留守番電 話が応答したときも通知されます。

相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用し ている場合、今までのかけかたで通知されます。

本機の場合、基本的に主番号が通知されます。 モデムダイヤルイン内の任意の1電話番号を通知 したい場合は、NTTにお問い合わせください。

通知された相手の番号が発信専用として使われて いる場合、電話をかけてもつながりません。

表示されません。

デジタル方式の携帯電話(一部業者除く)やPHS などからかかってきた場合は、表示されます。

「ナンバー・ディスプレイ設定」が「なし」に なっていると、左記の現象が起こります。設定を 「自動」にしてください。

(☞ 107ページ)

以下の2つの場合があります。


- ・ダイヤルイン内で契約している番号のうちの1 つが表示されます。
- ・企業などでダイヤルインサービスを複数の電話 回線を使って利用している場合、相手が使った 回線によって表示される番号が異なります。

キャッチホン・ディスプレイサービスを契約して、 本機の「キャッチホン・ディスプレイ設定」を 「あり」にしてください。 (☞ 107ページ)

197

記録紙が詰まったとき

記録紙を入れる部分(給紙ローラー)に、ほこりやゴミが付着すると、記録紙が詰まる場合があります。 詰まった記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

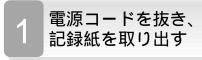


電源コードを抜いても、登録した内容・ 応答メッセージ・用件は消えません




2 記録紙カバーを 上へスライドして 矢印方向に引き抜く


1 電源コードを抜く

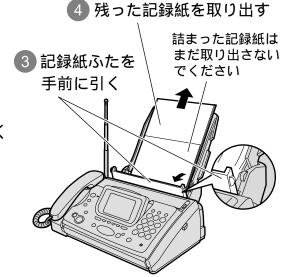

2 記録紙トレーを外し、 操作パネルを開ける


1 左手で記録紙トレーの左側をしっかり

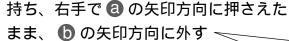

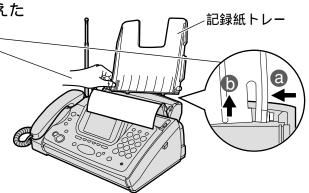

② 操作パネルオープン ボタンを押す


3 操作パネルが 止まるまで 開ける

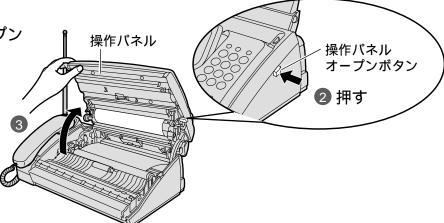

3 詰まった記録紙を取り除く


紙が詰まっていないとき → 手順4へ

> 内側から詰まった[・] 記録紙を取り除く

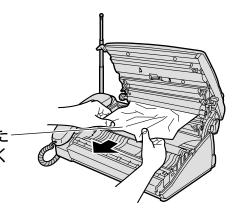

∠ 記録紙ガイドを開ける


緑文字の「開く」部に指をかけて記録紙ガイドを矢印の方向(下方向)に開ける

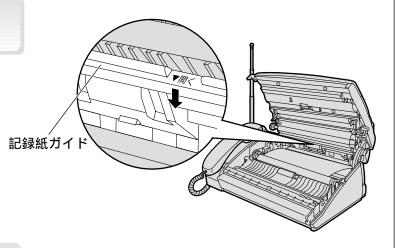

5 給紙ローラーをふく


給紙ローラーを回しながら、 表面の汚れをていねいにふき取る

> 柔らかい布に水を含ませ、固く しぼったものでふいてください

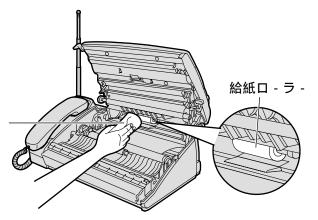

お願い

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。 (汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)

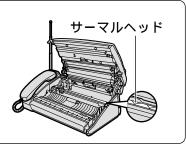

つづく>>>


記録紙が詰まったとき

>>>つづき

操作パネルを閉め、 電源コードをつなぐ

> 1 操作パネルの両端を押さえて 「カチッ」と音がするまで 確実に閉める

> > 電源コードを接続し直すと、電話回線 種別の設定を自動的に行います (☞ 26ページ)

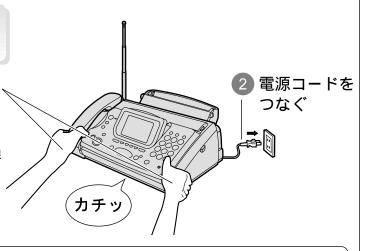

操作パネルを閉めて

「インクフィルムを交換しましたか?


が表示されたときは、 (F4) を押す



→ インクフィルムの残量表示は継続されます インクフィルムの残量表示を設定しているときに表示されます(☞ 173ページ)

記録紙トレーを取り付ける

- 記録紙トレーの左側の凸部を 穴へ入れる
- 2 記録紙トレーの右側を押しながら 右側の凸部を穴に入れる

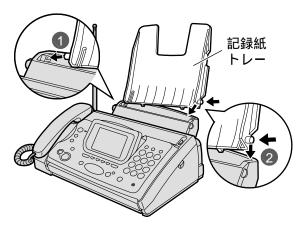


記録紙をセットする

1 記録紙ふたを手前に引き、止まるま で開ける




2 記録紙(A4普通紙)をさばき、 まっすぐにそろえる

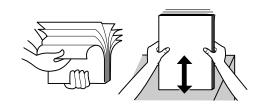


- ③ 記録紙をセットする(最大30枚まで)
- 4 記録紙ふたを元に戻す



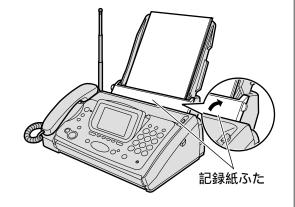

記録紙カバーを取り付ける


記録紙カバーを記録紙トレーに上から スライドして取り付ける

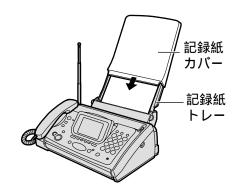

お願い

Lモードをご利用の場合、電源を切ると、Lモードセンターとの接続情報が消えます。 (アドレス帳などの本機に登録した内容は消えません。) Lモードを使う際には、再度Lモードが使えるように設定してください。(☞ 126ページ)

原稿が詰まったとき

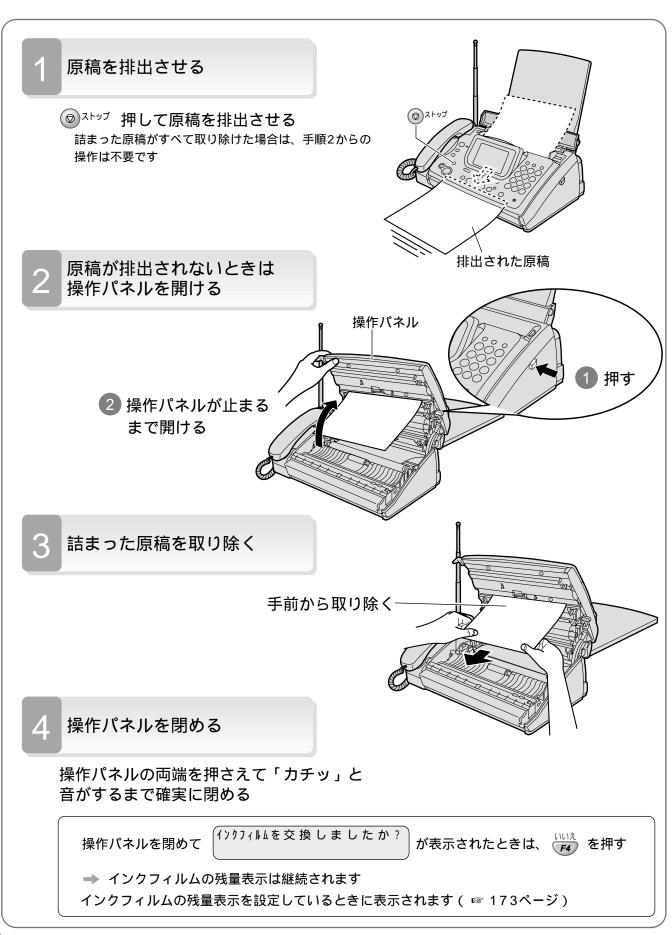

受信した記録紙が汚れるとき


記録紙送りローラーの汚れをふき取ってください。

電源コードを抜き、 操作パネルを開ける

1 電源コードを抜く

電源コードを抜いても、登録した 内容・応答メッセージ・用件は 消えません


- 2 操作パネルオープンボタン を押す
- 3 操作パネルが止まるまで 開ける

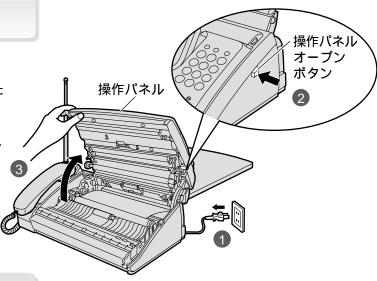

つ 記録紙送りローラーをふく

記録紙送りローラーを回しながら、 表面の汚れをていねいにふき取る

> 柔らかい布に水を含ませ、固く しぼったものでふいてください

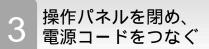

操作パネルの両端を押さえて「カチッ」と音がするまで確実に閉める 電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を自動的に行います(🖼 26ページ)

お願い

Lモードをご利用の場合、電源を切ると、Lモードセンターとの接続情報が消えます。 (アドレス帳などの本機に登録した内容は消えません。) Lモードを使う際には、再度Lモードが使えるように設定してください。(☞ 126ページ)

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。 (汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)



記録紙送り

お知らせ

お手入れした後も受信用紙が汚れるときは、通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読み取り部が汚れていないか確認してください。

コピーした記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき


原稿読取部(ガラスやガラス上部の白い部分 🖙 下記手順2)に修正液やインクなどの汚れがつくと白や 黒い線の原因になりますので、汚れが取れるまでふいてください。

電源コードを抜き、 操作パネルを開ける

1 電源コードを抜く

電源コードを抜いても、登録した 内容・応答メッセージ・用件は 消えません

- 2 操作パネルオープンボタン を押す
- ③ 操作パネルが止まるまで 開ける

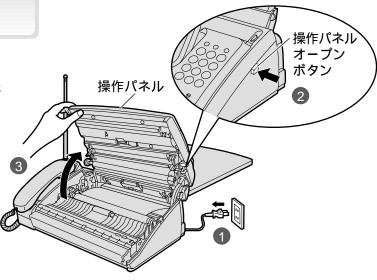

2 ガラス・白い部分をふく


汚れをていねいにふき取る

柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったものでふいてください。 汚れが取れないときは、ファクス原稿

読取部クリーナー(別売品/品番: KX-AN132)でふいてください。

お願い

ガラスには、指でさわらない ようご注意ください。 (汚れなどにより、白や黒い線 の原因になります)

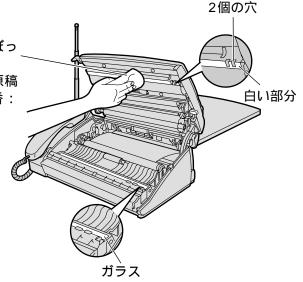

3 操作パネルを閉め、 電源コードをつなぐ

操作パネルの両端を押さえて「カチッ」 と音がするまで確実に閉める

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定 を自動的に行います(☞ 26ページ)

お願い

Lモードをご利用の場合、電源を切ると、Lモードセンターとの接続情報が消えます。 (アドレス帳などの本機に登録した内容は消えません。)


Lモードを使う際には、再度Lモードが使えるように設定してください。(☞ 126ページ)

親機でコピーして、白や黒い線が入っていないことを確認してください。

・コピーした記録紙に白や黒い線が入るときは、販売店にご相談ください。

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。

(汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)

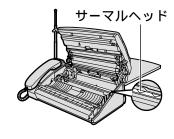

ガラス部のお手入れについて

ガラス部の汚れが取れないときは「ファクス原稿読取部クリーナー」 (別売品 / 品番: KX-AN132) があります。



保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも 「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

184~195ページの「故障かなと思ったとき」「こんな表示が出たら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品名	パーソナルファクス		
品番	KX-L5CL 品 番 または KX-L5CW		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

お願い

停電などの外部要因により、ファクス送・受信、 メール送・受信、録音、通話および料金管理な どにおいて発生した損害の補償については、 当社は一切その責任を負えない場合もござい ますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 000 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 917 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

-**∖ボヒライサ**// ファクス情報サービス

フリーダイヤル

0120-365989 (通話料金無料)におかけ頂きますと、本機について知りたい情報 (Q&A)を取り出すことができます。取り出し方法は208~209ページをご参照ください。

受付時間:24時間 年中無休

この内容について予告なく変更することがありますのでご了承ください。

サショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区				近 畿	地	X	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公 (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477		守山市勝部6丁目2-1 否 (077)582-5021		大和郡山市椎木町404-2 否 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 公 (075)672-9636		和歌山市中島499-1
	2 (0166)31-6151		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	六件	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
	25 (017)739-9712		25 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	北ユ	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		矢尾807 ☎(086)292-1162
山イ	☎(018)826-1600	→= =	☎ (023)641-8100	W 1	雷 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石于	盛岡市羽場13地割30-3 否 (019)639-5120	福島	字南/内65	松江	松江市平成町182番地14 吞 (0852)23-1128		13 (082)295-5011
			1301 1301	出雲	出雲市渡橋町416	ЩЦ	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	首都图	圈 坩	! 🗵		1 (0853)21-3133		2 (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011	浜田	浜田市下府町327-93 否 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2		25 (03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
~ / LE	1 (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 (055)222-5171	徳島	雷 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	愛媛	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
7/12	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	1,0,10	鯛浜字かや108 (088)698-1125		2 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 1 (045)847-9720		(000)090 1123		
	T (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		九州	地	X
			1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036		熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄 896-2	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		25 (0952)26-9151	鹿児島	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
= .1.	25 (076)294-2683	四帅	☎ (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 25 (095)830-1658		5-33 T (099)250-5657
昌山	富山市寺島1298 否 (076)432-8705		岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宁岭	☎(097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町		25 (0997)53-5101
長野	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	÷.ı.	2 (058)323-6010	占呵	舌崎宗宮崎郁海武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		
	25 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 (0577)22-0612		La (0000/00 0000		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡 静岡市西島765

2 (054)287-9000

25 (0577)33-0613

☎ (059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

三重 久居市森町字北谷1920-3

0602

地

 $\overline{\mathsf{X}}$

25 (098)877-1207

本機について知りたい情報(Q&A)を取り出す


取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)


ブリーダイヤル (通話料金無料) 0120-365989 に電話をかける



音声案内に従って ダイヤルする

ダイヤル回線をご利用の場合は、 * を押してからダイヤルして ください

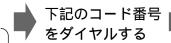

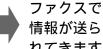

情報が送ら れてきます

お問い合わせコード表

本機のお問い合わせコード表のコード番号は8600です。

	お 問 い 合 わ せ 内 容	コード番号	回答枚数
NTT へ の 届 け 出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
L	Lモードとは?	8604	2
	Lモードを利用するには?	8605	2
発信元電話番号	相手に自分の電話番号を印字したくない	8606	1
	相手に印字される『電話番号』を他の表示に変更できますか?	8607	1
ホームテレホン	接続する方法は? 接続した後の操作方法は?	8610	2
ホームテレホン以外の各種電話機	接続するには? 接続した後の操作方法は?	8615	2
ファクス 受信	ファクスが受信できない	8620	2
	受話器をとらずにファクスを自動受信できますか?	8621	1
	呼出音と再呼出音の違いは?	8622	1
	リモート受信(× 9)ができません	8623	2
	ファクス受信専用に設定するには?	8624	1
	コンビニエンスストアのファクスから受信できない	3125	1
	キャッチホンでのファクス受信方法は?	8626	1
	呼出音を鳴らさずにファクスを受信する(無鳴動受信)ときは?	8627	2
	メモリー受信「見てから印刷」の設定、解除方法は?	8628	1
応答メッセージ	『ただいま呼び出しております』というメッセージが相手に流れます	8629	1
ファクス 送信	ファクスの送信ができない	8630	2
	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
	送信時、画質のモードを固定することはできますか?	8634	1
ファクス送信・受信	海外と送信・受信できますか?	8635	1
	海外と送信・受信ができません	8639	1
	最近の送受信の結果を知ることはできますか?	8638	1
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る	8636	1
	写真や八ガキなどの小さい原稿の場合	3137	1
	原稿が斜めに入っていく	8640	1


	お 問 い 合 わ せ 内 容	コード番号	回答枚数
電 話 帳	電話帳に登録するには?	8645	2
	短縮に登録するには?	8646	2
留 守 番 電 話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた	8650	1
	外出先から留守番電話の操作ができません	8651	1
	外出先から一度聞いた用件を再度聞くには?	8652	2
	呼出音とメッセージの間に違う呼出音が鳴るのですが	3152	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS電話に転送できますか?	3156	1
子 機	増設できる子機の品番は?	8660	1
	充電について	8661	1
	子機の呼出音が鳴りません	8663	1
	子機と子機で通話するには?	8664	1
	通話中に雑音が入るのですが	3365	2
ド ア ホ ン	ドアホンと接続できますか?	8665	2
モデムダイヤルインサービス	モデムダイヤルインサービスとはどのようなものですか?	8666	1
	モデムダイヤルインサービスを利用するには?	8667	2
電源	電源が切れると登録内容は消えてしまいますか?	3168	1
停電	停電時のご使用について	8669	1
記 録 紙	どのような記録紙を使用するのですか?	8670	1
取 扱 説 明 書	取扱説明書をなくしました。もらうことはできますか?	8672	1
内 線 呼 出	内線呼出ができなくなったのですが	8673	1
テレビドアホン	テレビドアホンと接続できますか?	8676	2
F ネ ッ ト	F ネットとはどのようなものですか?	8680	1
I S D N	ISDNとはどのようなものですか?	3181	1
海外への持ち出し	海外に持って行くことはできますか?	3185	1
相手国(地域)番号	海外へかけるための相手国 (地域)番号リスト	3186	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービス、ネーム・ディスプレイサービスとは?	8687	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには?	8688	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点	8689	1
着 信 鳴 り 分 け	着信鳴り分けとはどのようなものですか?	8690	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

受付時間は変更することがありますのでご了承ください。 この情報サービス内容は、改善・改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 なお、最新のお問い合わせコード表(コード番号8600)を知りたい情報(Q&A)で取り出せます。

停電のとき

停電すると、親機・子機とも使えません。停電になったときは、停電時にも使える電話機(AC電源がなくても使える電話機)を接続してください。

停電時以外では、停電用電話機と本機は並列接続になりますので、停電時のみ接続することをお勧めします。 (電話機を並列接続するとき ☞ 31ページ)

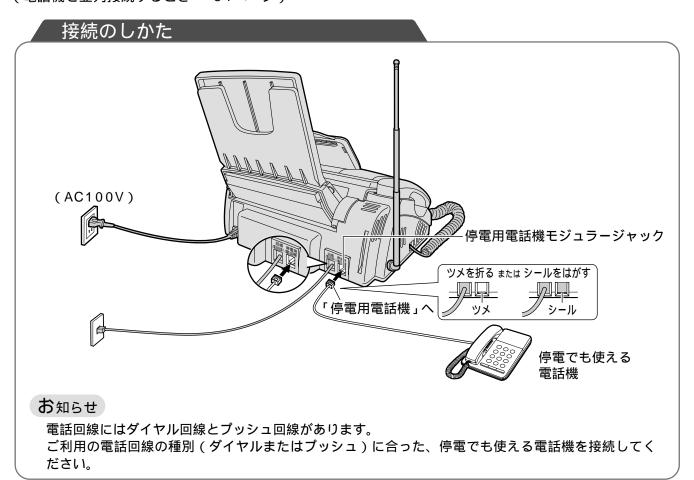

お願い

Lモードを利用しているときは、電源を切ると、Lモードセンターとの接続情報が消えます。 (アドレス帳などの本機に登録した内容は消えません。) Lモードを使う際には、再度Lモードが使えるように設定してください。(☞ 126ページ)

お知らせ

本機で通話中に停電になった場合は、親機・子機ともに通話は切れます。(録音中の用件は途中まで録音されます。)

停電しても、Lモードセンターとの接続情報以外の本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。

ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービス、Lモードを利用しているとき

→ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。 その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。


停電時以外のときに、停電用電話機を接続すると(並列接続)

- ・ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービス、Lモードを利用しているときは、誤動 作の原因となります。
- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・その他の制限事項や操作方法については、31ページを参照してください。

お手入れ

親機

柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふいてください。

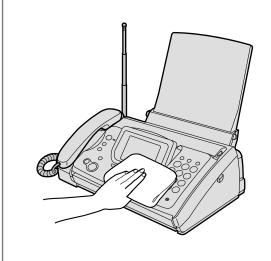


子機・充電台

乾いた布でからぶきしてください



充電端子は月に一度、 乾いた布でからぶきする

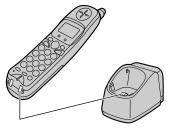

充電端子

充電端子が汚れている と、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります


お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。

また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。 (変色、変質の恐れがあります。)

English Guide


Main unit (Control panel)

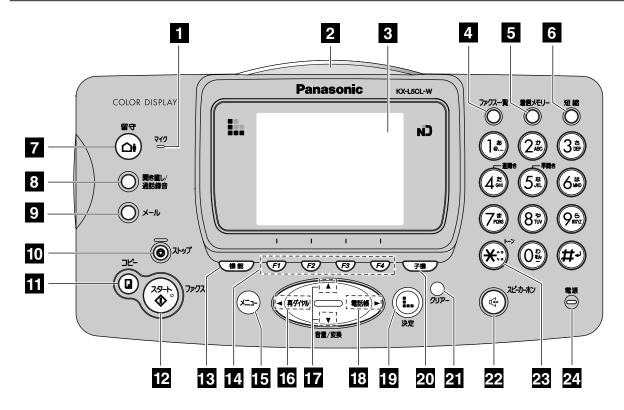

- 1 Microphone
- 2 Call indicator
- 3 Liquid crystal display
- 4 Memory button & indicator stores received fax data.
- **Call memory** button & indicator stores the caller ID of incoming calls.
- 6 Auto Dial button
- 7 Auto Answer button
 - —light on: answering device activated.
 - —light off: used as a regular telephone.
- Replay button plays back recorded messages. / Record button records telephone calls.
- 9 Mail button & indicator
- 10 Stop button
- 11 Copy button starts copying.
- 12 Start/Fax button starts faxing.

- Function button initiates programming.
- Multi-operation buttons refer to the function displayed on the display panel.
- 15 **Menu** button
- 16 Redial button
- Search button searches the directory by pressing the up and down buttons. Volume button adjusts ringer, speaker and handset volume by pressing the up and down buttons.
- **Phonebook** button uses the phonebook.
- 19 L-mode button
- 20 Intercom button
- 21 Clear button
- 22 Speakerphone button
- **Tone** button switches to tone dialing.
- 24 Power indicator

Portable handset

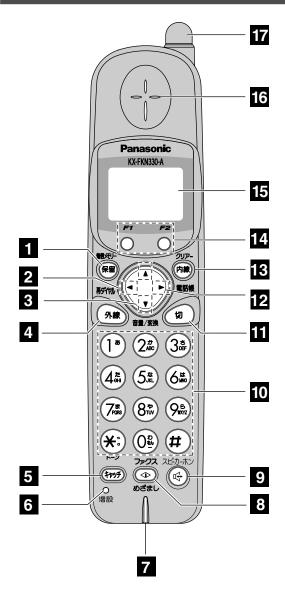

- Caller information button starts a search in the Number Display log.Hold button puts a call on hold.
- 2 Redial button
- **Volume** button adjusts the volume. **Search** button changes Hiragana into Kanii.
- 4 Talk button makes/answers calls.
- **Flash** button uses the call waiting service.
- 6 Used when installing additional portable handsets.
- **Microphone** [Do not cover the microphone while talking.]
- **8** Fax reception receives faxes.
- **Speakerphone** button uses the speakerphone.
- Dial buttons
 Tone button switches to Tone dialing mode.
- **Off** button ends a call, or ends/exits from editing and other operations.
- Phonebook button uses the phonebook.
- **Intercom** button pages the main unit or another portable handset.
- Multi-operation buttons refer to the function displayed on the bottom of the display.
 - They function differently depending on the mode.
- Liquid crystal display (with back light) displays battery strength, telephone numbers etc.
- 16 Speaker
- **Call/charge indicator** will blink, when receiving a call or placed on the charger.

仕樣

	親機
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	送信時 約 20 W 受信時 約 25 W コピー時 約 25 W 待機時 約 1.2 W 最大時 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき)
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約139×344×254 mm(突起部除く) 約378×344×301 mm(記録紙トレー取付時、突起部除く)
質 量	約3.9 kg (お試し用インクフィルム10m 装着時)
使 用 環 境	温度5 ~35 湿度45 %~85 %
適用回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線
直流抵抗値	320 Ω ¹
形 式	送受信兼用 G3機
原稿サイズ	定型サイズ:B4~A5、最大:幅257 mm x 長さ800 mm、最小:幅146 mm x 長さ128 mm
有効読取幅	252 mm (B4) 208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4普通紙)
電送時間 2	約15秒(独自モード)
通信速度	9600/7200/4800/2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
写 真 (ハーフトーン)	6 4 階調
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい) 3.85本/mm(ふつう)
読 取 方 式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)、独自
記録紙サイズ	A4カット紙:210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナル (約16秒) 固定内蔵 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約23分 ³
メモリー容量	☞ 215ページ「メモリー容量のめやす」

- 1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- 2 電送時間: A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600 bps)で送った ときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際 の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- 3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

A4サイズ700字程度の標準原稿の例を、215ページに掲載しています。

	子 機	充 電 台
電源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池(専用ニカド電池) (品番:KX-FAN37) (DC 2.4 V)(600 mAh)	ACアダプター(品番:PFAP1009) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V)(100 mA)
消費電力		充電時 約1.1 W 待機時 約0.4 W
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約181×44×40 mm (突起部除く) 約190×44×40 mm (着信 / 充電ランプ含む)	約72×72×90 mm
質 量	約170 g (電池パック含む)	約77 g
使 用 環 境	温度5 ~35 湿度45 %~85 %	
形式	小電力タイプ	
使 用 時 間	連続通話時間:約7時間 待受時間:約150時間	
充 電 時 間	約10時間	
使用可能距離	約100 m/見通し距離	

10時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき

メモリー容量のめやす

音声情報 (留守番電話などの録音できる時間)	最大約23分まで録音できます 1
画像情報 (ファクスなどの受信できる枚数)	最大約50枚まで保存できます ²

- 1 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- 2 A4サイズ700字程度の原稿 (☞ 下記) を標準的画質 (8×3.85本/mm) で受信したときの枚数です。 写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が上記より極端に少なくなることがあります。
- (例)A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき → 約6枚

次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や「画像情報」が記憶・保存できません。

- ・録音件数が50件になったとき
- ・ファクスを50枚受信したとき

A4サイズ700字程度の標準原稿の例



転居したとき

転居して、電話がかけられなくなったときや、ファクスが送信できなくなったときは、電話の回線種別 (ダイヤル/プッシュ)を設定してください。(18327ページ「手動で電話の回線種別を設定するとき」)

転居などで、あなたの電話番号が変わったときは、下記の対応をしてください。

下記の内容を登録・利用していないときは、操作する必要はありません。

変更する内容	対 応
あなたの電話番号	新しい電話番号に変更する (®37ページ)
ナンバー・ディスプレイ サービス	操作する必要はありませんが、NTTと契約していることを確認してください 利用をやめるときは → 設定を「なし」にする (☞107ページ「ナンバー・ディスプレイサービスの利用をやめるとき」)
モデムダイヤルイン サービス	NTTに電話番号の確認をしたうえで、モデムダイヤルインの電話番号の設定を変更する (☞120~121ページ「モデムダイヤルインサービスを使うには」) 利用をやめるときは → モデムダイヤルインの設定を「なし」にする (☞122ページ「電話専用番号とファクス専用番号で使う」のお願い)
Lモード	Lモードが使えるように本機を設定してください(☞126ページ)

別売品(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2002年9月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格 (税別)	品名	品番	希望小売価格 (税別)
増 設 子 機	KX-FKN330-A (ブルー)	18,000円	キャリアシート	KX-A130 (A4用) KX-A131 (B4用)	450円 500円
インクフィルム(50m)	KX-FAN141	1,400円	ファクス原稿読取部 クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	500円
普通紙ファクス用 記録紙 (A4カット紙1包250枚)	KX-FAN150A4	525円	ドアホンアダプター 松下通信工業(株)扱し	VE-DATU-H	10,000円
コードレス子機用 電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN37	1,600円			

付属の子機と同じ性能、仕様です。

さくいん

A~Z 行	応答メッセージの切り替え171
ACアダプター24	オート再ダイヤル (ファクス)76,78
ADSLに接続するとき28	オート再ダイヤル (用件転送)105
English Guide·······212	お客様ご相談センター206
FAX TO機能 (Lモード)137	お客様メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	遅聞き再生98,99,103
Fネットを利用する (ファクス)95	お手入れ211
ISDN回線に接続するとき29	お問い合わせコード表208
Lメールについて140	オフフック応答52, 175
Lメールを受ける (Lモード) 148	親機を接続する26
Lメールを送る (Lモード) 142	音声操作案内 (ファクス)77
・宛先・題名・本文を修正する143	音量を調節する32
・送信できるか確認する143	日里で呼ばりる
・途中でやめて、あとで送る143	₩ %=
・途中でやめて、削除する143	か行
Lモード124~159	海外送信モード (ファクス)79
・お問い合わせ先 ·······124	海外へファクスを送る79
契約について ····································	外出先からの留守セット103
・ご利用料金125	外出先から用件を聞く(リモート操作)103
Lモードの設定126	回線種別27
Lモードの利用をやめる126	画質選択のめやす (ファクス)76
Lモードを使うときのお知らせ ·······127	画像表示設定 (Lモード)158
MAIL TO機能 (Lモード)136	画像を貼り付ける(電話帳)63
PHONE TO機能 (Lモード)136	壁掛け(子機)19
Q&A196, 197	紙づまり198~202
WEB TO機能 (Lモード)············137	紙づまりの防止23
WED TOTALE (EE T)	画面のコントラスト172
あ 行	画面メモ (Lモード) 138
	・登録する·······138
アカウント・パスワードの入力 (Lモード)····133	・見る····································
アクセスポイント確認(Lモード)·······159	画面メモの待機画面/電話帳登録139
アクセスポイント登録 (Lモード)·······158	
アドレス帳全消去 (Lモード) ·······168	ガラス部のお手入れ205 第世界 12 次
アドレス帳をプリントする (Lモード)·······166	簡単取り次ぎの設定57~59
アドレス帳修正 / 消去 (Lモード) ·······145	+-確認音174
アドレス帳登録(Lモード)·······144	間き直し 98,99
あなたの電話番号を知られたくないとき37	機能登録一覧表163~165
あなたの電話番号を登録する37	機能変更・登録162~177
あなたの名前を知られたくないとき38	キャッチホン・ディスプレイの設定107
あなたの名前を登録する (印刷用)38	キャッチホンの電話を受ける60
あなたの名前を登録する (表示用)39	キャリアシート
暗証番号の登録(留守番電話)102	記録紙が詰まったとき198
安全上のご注意8~11	記録紙カバー (親機)15,22
184109	記録紙受信 (ファクス)81
186109	記録紙トレー (親機)15,22
インクフィルム······20, 21	記録紙について23
・取り付ける20	記録紙ふた (親機)15
・交換する·······21	記録紙をセットする22
・廃棄する·······21	クイック通話 (子機)177
・残量表示173	空白時間 (ポーズ)49
	グループ番号62~65
液晶ディスプレイ (親機)	原稿ガイド (親機)15
液晶ディスプレイ (子機)	原稿が詰まったとき ·······202
液晶ディスプレイについて (親機)17	原稿挿入口(親機)15
液晶ディスプレイについて (子機)19	原稿について75
エコノミー受信 (ファクス)81,168	原稿ふた (親機)15
エニーキーアンサー	原稿読み取り濃度を選ぶ169
絵文字一覧 (Lモード)·······44	公衆電話着信拒否 ····································
応答メッセージ100	OX-GHI-IDICH

コードレス子機について13	親切受信(ファクス) 82
構内交換機49, 77	親切送信(ファクス)77
子機と子機で通話する72	スヌーズ機能(目覚まし)161
子機に名前を付ける	スピーカー (親機)15
子機の減設179	スピーカー (子機)18
子機の増設178, 179	スピーカーホンの使いかた46
子機の電池24, 25	スプリッタ28
・充電する······24	設置上のお願い12
・電池残量を見る	操作ガイドを見る3
・交換する······25	操作パネル (親機)15, 16
・廃棄する······25	操作パネルオープンボタン(親機)15
子機を増設したときの内線番号178	送信結果レポートをプリントする169
国際電話識別番号49,79	送信済みメールを見る150
国際電話をかける49	増設子機178, 217
故障かなと思ったとき⋯⋯⋯⋯⋯184~189	相談窓口206
固定応答メッセージ100	送話口 (子機)18
コピーする74	
こんな表示が出たら190~195	た行
さ行	ターミナルアダプター29
	ターミナルボックス30
再生する96, 98, 99, 103	待機画面の模様設定172
再ダイヤル (電話)46,47,48	ダイヤル回線27
再ダイヤル (ファクス)77	ダイヤルボタン(親機)17
再呼出音91	ダイヤルボタン (子機)18
3者通話58, 59	短縮ダイヤルでファクスを送る78
サイト / ホームページ画面上での操作130	短縮ダイヤルを使う70, 71
サイトを見る (Lモ ー ド)·······128	・登録する······70
自作応答メッセージに変える(留守番電話)…100	・短縮ダイヤルでかける71
・自作応答メッセージを	・変更する·······71
固定応答メッセージに戻す ·······100	・消去する······71
・固定応答メッセージについて100	短縮ダイヤルをプリントする166
指定呼出114, 115	チャオス・サウンド34, 35
指定呼出の呼出先と動きについて114	着信画像指定63
指定呼出リストをプリントする115, 166	着信 / 充電ランプ (子機)18
指定呼出をやめる	着信拒否(公衆電話着信拒否)113
自動縮小機能(ファクス) 77	着信拒否(非通知着信拒否)
自動縮小コピー74	着信鳴り分け(親機)116
自動受信90, 186	着信鳴り分け(子機)118
シャープボタン(親機)17	着信メモリー
シャープボタン(子機)18	(ナンバー・ディスプレイ)108, 110
充電 24	着信メモリーから指定呼出に登録する115
充電台 24	着信メモリーから迷惑に登録する115
充電端子 (子機)······	着信メロディをダウンロードする154
充電台を壁に掛けるとき19	着信リストのプリント
修理ご相談窓口206, 207	通話時間表示47
受信した記録紙が汚れるとき203	通話時のファクス送信77
受信メール表示中にできること149	通話を再生する(通話録音)61
受話器 (親機)15, 26	
受話器コード (親機)15,26	使いかた・お買い物などのご相談206
受話器用モジュラージャック (親機)15	使いかたに合ったファクスの受けかた88
受話口 (子機)18	定型文一覧 (Lモード)········44
仕様214	定型文修正/削除(Lモード)147
消去 (ファクス)87	定型文登録 (Lモード)·························146
消去 (用件)98	停電のとき210
消去 (Lメール)············143, 149, 151	停電用電話機モジュラージャック
親切案内 (ファクス)82, 169	(親機)15, 210
	. 0, 2 1 0

>>>つづき

デモモード27, 184	トップライト (親機)16, 173
転居したとき216	ドメイン一覧 (Lモード)······45
転送する (Lモード)·······153	ドメインを入れる (Lモード) ·······45
転送する(用件)104	
電池カバー (子機)18,24	な行
電池残量25	
電池パック24	内線通話
電池パックの交換 ·······25	・親機から子機を呼び出す50
添付品14	・子機から親機を呼び出す51
電話回線種別27	・呼び出しを受ける53
電話回線用モジュラージャック(親機)15	内線番号19,50,51,178,181,182
電話機コード (親機)26	ナンバー・ディスプレイサービス106~119
電話機を並列接続するとき31	・契約について ····································
電話帳全削除168	・お問い合わせ / お申し込み ·················106 ・こんなことができます··············107
電話帳で電話をかける (親機)66	・利用をやめるとき·······107
・名前の頭文字から相手を選ぶ66	・電話がかかってくると107
・グループ番号から相手を選ぶ66	
電話帳で電話をかける(子機)67	・電話に出なかったときは108 ・電話番号を表示できない場合108
・名前の頭文字から相手を選ぶ ·······67	・電品留号を表示できない場合108 ナンバー・ディスプレイの着信リストを
・グループ番号から相手を選ぶ ·······67	プリントする·······167
電話帳でファクスを送る78	ニカド電池······25
電話帳に登録する62~65	ネーム・ディスプレイ107
・親機に登録62	TO 7
・子機に登録64	は行
・画像を貼り付ける63	
電話帳の内容を修正/消去する68	パスワードの入力 (Lモード)········132, 133
電話帳の内容を転送する69	パスワードの変更(Lモード)·······157
電話帳の内容をプリントする166	早聞き再生98,99,103
電話番号の通知/非通知	非通知着信拒否112
(ナンバー・ディスプレイ) 109	日付・時刻を登録する
電話優先 (ファクス) 82	ひらがな、漢字を入力する (親機)42
電話予約 (ファクス) ·························94	ひらがな、漢字を入力する (子機)43
電話を受ける·······52	ひらがなの文字リスト42
電話をかける46,47	ファクスアダプター ·······30 ファクス原稿読取部クリーナー ·······205, 217
電話をまわす	ファクス情報サービス206, 208, 209
・親機から子機にまわす········54 ・子機から親機にまわす······55	ファクス親切案内200, 200, 209
・子機から子機によわす	ファクス親切受信82
・近くの子機によわす	ファクス親切送信 ······77
・近くの引機によわす	ファクス専用の設定92
・近くの親機にまわす·······55	ファクス送信結果のお知らせ77
・簡単取り次ぎ設定でまわす ·······57	ファクス送信結果レポート77, 169
ドアホンアダプター180, 217	ファクス優先の設定90
ドアホン接続180	・呼出音・再呼出音の回数変更 ·······91
ドアホンでは使えない本機の機能181	・ファクス優先の動き·······90
ドアホンの相手との通話182	ファクス/留守電96
ドアホンを増設したときの内線番号181	ファクスを送る76
ドアホンを使わなくなったとき181	・いろいろな送りかた······77
問い合わせ先一覧	・構内交換機に接続しているとき77
当社指定のドアホン180	付属品・添付品14
盗聴について	ブックマーク (Lモード) ······134
登録リストをプリントする166	・登録する······134
トールセ - バー (留守番電話)102	・サイトを見る134
トーンボタン (親機)17, 60	・一覧画面でできること134
トーンボタン (子機)18, 60	プッシュ回線27,60
特長2	プッシュホンサービスを利用する60
時計表示172	

プリント可能配出(コピー)
プリント可能範囲 (ファクス)81
分割コピー······174 ページクリップを使う (Lモード)······131
ページクリップを使う (Lモード)·······131
並列電話機31
別売品217
返信する (Lモード)·······152
便利メモ
ポーズ (空白時間)49
ホームテレホンに接続する30
ホームページを見る (Lモード) ······129
ポーリング受信 (ファクス)95
保証とアフターサービス206
保留46,47
保留メロディの変更173
(本国)・ログー (の交叉) 170
/-
まで行
マイク46,52
マイメニュー(Lモード)135
・登録する··················135
・サイトを見る135
待受時間 (子機)25
マルチファンクションキー (親機)16
マルチファンクションキー (子機)18
未送信メールを見る150
見てから印刷81
ミュート機能46
無通信監視時間設定
無鳴動受信の設定/解除(ファクス)93
迷惑な電話やファクスの拒否 114
メールアドレスとは (Lモード) ·······141
メールアドレスを変更する (Lモード)········156
メールをやりとりできる相手について
(Lモード)140
目覚まし160
メモリー残量表示
メモリー受信 (見てから印刷)81
メモリー受信したファクスを消去87
メモリー受信したファクスを
ディスプレイで見る84
ディスプレイで見る ·······84 ・ディスプレイ表示中にできること ·······85
ディスプレイで見る ·············84 ・ディスプレイ表示中にできること ·······85 メモリー受信したファクスをプリント ······86
ディスプレイで見る ························84 ・ディスプレイ表示中にできること ··········85 メモリー受信したファクスをプリント ········86 メモリー容量のめやす ········215
ディスプレイで見る ·················84 ・ディスプレイ表示中にできること ········85 メモリー受信したファクスをプリント ·······86 メモリー容量のめやす ·······215 文字入力のしかた ········40
ディスプレイで見る

や 行	
用件再生96,9	8, 99, 103
用件消去 ······	98, 99
用件の聞き直し	98, 99
用件録音件数と時間	97, 170
呼出音	
• 音量	
• 電話優先時 ······	
・ファクス専用時	
・ファクス優先時	,
・ファクス / 留守電時····································	97, 101
呼出音を変更する	
読み取り濃度(ファクス)	77
ら行	
リストのプリント	400
リセット (動作がおかしいとき)······	
リモート繰り返し再生	
リモート受信	
リモート受信番号の変更	
リモート操作(留守番電話)	
リモートターンオン	
留守音声モニター ····································	170
留守時のファクスの受けかた	
留守電専用	101
留守番電話	
・留守セット	
・子機から留守セットする··········	
・用件を聞く····································	
・ファクス / 留守電の動き	
・用件録音件数と時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・すべての用件を聞き直す(親機)	
・すべての用件を聞き直す (子機) ・すべての用件を消去)99
・ 9 へ 6 の用件を消去・ 子機で新しい用件を聞く	
・呼出音の回数を変える	
留守番電話に録音された用件を転送す	
・転送先の電話番号を登録する	
・転送先で用件を聞く	
連続通話時間(子機)	25
録音可能時間の設定	170

本機や電話サービスに関するご相談は、下記へお問い合わせください。

ご相談内容	お問い合わせ先	参照ページ
使いかた、お買い物	お客様ご相談センター	206
修理	お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口	206、207
ナンバー・ディスプレイサービス、 ネーム・ディスプレイサービス、 キャッチホン・ディスプレイサービス	NTT窓口	106
モデムダイヤルインサービス	NTT窓口	120
Lモード	NTT窓口	124
Fネット	NTT窓口	95

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



こんな症状 はありませ んか 電源を入れても動かないことがある。 こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 電源プラグやコードが熱を持っている。 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 時刻表示が大幅にくるうことがある。 その他の異常や故障がある。 このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご依頼 ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	品 番	KX-L5CL KX-L5CW
販 売 店 名	T ()	_	お 客 様ご相談窓口	否 () -

Lモードお客様メモ

お 客 様 の メールアドレス	@ pipopa.ne.jp
パスワード	

松下電器産業株式会社

九州松下電器株式会社 テレコム事業部

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号